

Aromacare[®]

Ultraschall-Aroma-Diffusor



BEDIENUNGSANLEITUNG

ERSTE SCHRITTE

Der Aroma-Diffusor lässt mithilfe von Ultraschallwellen Wasser und Duftöle aus einem Gefäß verdampfen und erzeugt einen feinen, kühlen Nebel, der trockene Luft angenehm erfrischt.



1.

Oberteil des Diffusors abnehmen und auf eine ebene Fläche legen.



2.

Stromversorgungskabel an den Diffusor anschließen. (Netzadapter noch nicht in die Steckdose stecken!)



3.

Gefäß maximal bis zum Markierungsstrich mit Wasser füllen. Dem Wasser im Gefäß Duftöle (gesondert erhältlich) hinzufügen.



4.

Oberteil auf das Gefäß setzen, Netzadapter in eine Steckdose stecken und den Diffusor durch Drücken der Taste „MIST“ einschalten.

BESCHREIBUNG UND FUNKTION

Der Aroma-Diffusor ist mit einer LED-Beleuchtung in sieben Farben, zwei Dampfentwicklungs-Intensitätsstufen und einem Timer mit vier unterschiedlichen Betriebszeiten ausgestattet.


LED-Beleuchtung

7-Farben-Hintergrundbeleuchtung



Taste „LIGHT“

1 Tastendruck
> kontinuierlicher Wechsel
aller 7 Farben,
weiterer Tastendruck
> Wahl einer bestimmten
Lichtfarbe

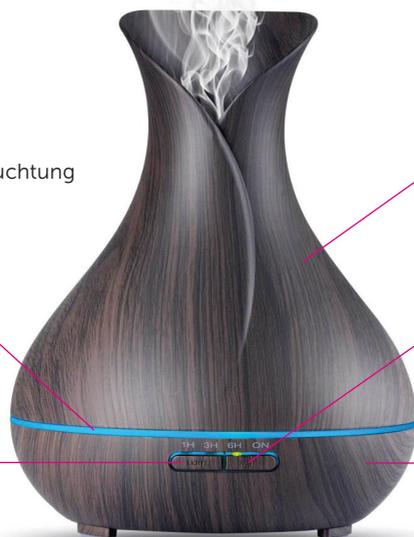

Aromacare®

Oberteil

Taste „MIST“

Starten der Verdampfungs-funktion und Bestimmen der Betriebsdauer (6–10 Stunden Betrieb je Füllung)

Gefäß

INTENSITÄT DER VERDAMPFUNG EINSTELLEN

Durch längeres Drücken der Taste „MIST“ bestimmen Sie die Verdampfungsintensität sowie die Betriebsdauer des Diffusors (1 h, 3 h, 6 h, permanent). Bei unzureichender Wassermenge schaltet sich der Diffusor automatisch ab.

GERÄT AUSSCHALTEN

Zum Ausschalten des Diffusors 5 Mal die Taste „MIST“ drücken.

INSTANDHALTUNG

- Bei längerer Nichtbenutzung des Diffusors das restliche Wasser ausgießen und das Gefäß trocknen.
- Nach 5 Betriebstagen den Diffusor reinigen (von der Steckdose trennen, Oberteil abnehmen, übriges Wasser ausgießen und mit einem weichen Tuch reinigen).
- Keine lösemittelhaltigen Substanzen verwenden. Die Ultraschallmembran kann mit Kesselstein entfernt werden. Die Membran nicht berühren.

HINWEISE UND WEITERE INFORMATIONEN

Für eine optimale Leistung des Ultraschallgenerators empfiehlt sich die Verwendung von destilliertem Wasser.

HINWEISE

- Die Dampfindensität kann sich je nach Umgebungsbedingungen (trockene Luft, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftzug) ändern.
- Nur natürliche Duftöle verwenden. Duftöle mit hohem Alkoholgehalt können den Diffusor schädigen.
- Nach versehentlichem Umkippen des Gefäßes das Oberteil abnehmen, das restliche Wasser ausgießen, abtrocknen und den Diffusor mindestens 1 Tag lang trocknen lassen.
- Diffusor nicht einschalten, wenn er kein Wasser enthält.
- Vor dem Reinigen den Diffusor von der Steckdose trennen. Nicht die Ultraschallmembran berühren.
- Wasser nur mithilfe des mitgelieferten Messbechers in das Gefäß gießen.
- Den Diffusor auf eine ebene Fläche an einem Ort ohne starke Wärmequelle, Klimaanlage oder Ventilator stellen.
- Der Diffusor kann auf intensiver Stufe bis zu 6 Stunden, auf niedriger Stufe bis zu 10 Stunden lang betrieben werden. Vor einer erneuten Verwendung den Diffusor mindestens 1 Stunde lang ausgeschaltet lassen.
- Den eingeschalteten Diffusor nicht mit nassen Händen bedienen oder berühren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

FEHLERBEHEBUNG

Der Diffusor lässt sich nicht ein- und ausschalten.

Wassergefäß prüfen – möglicherweise ist es leer.

Stromversorgungskabel prüfen. Sofern angeschlossen, den Netzadapter versuchsweise aus der Steckdose ziehen und wieder einstecken.

Aus dem Diffusor kommt kein Dampf.

Wassergefäß prüfen – möglicherweise ist es leer oder enthält zu viel Wasser.

Gefäß reinigen, z. B. mit Kesselsteinentferner.

Aus dem Diffusor tritt Wasser aus.

Prüfen, ob der Diffusor ordnungsgemäß verschlossen ist und auf einer ebenen Fläche steht.

TECHNISCHE DATEN

Gefäßvolumen: 100, 200, 300, 350, 400 und 600 ml (je nach Modell)

Stromversorgung: AC 100–240 V 50/60 Hz; DC 18–24 V (je nach Modell)

Leistungsaufnahme: 9–14 W

Timer: 1 h / 3 h / 6 h / Dauerbetrieb

LED-Licht: 7 Farben

Material: PP/ABS/PC

Lieferumfang: Aroma-Diffusor, Netzadapter, Bedienungsanleitung

Aromacare®