



Karkötő felszerelése és viselése

Megjegyzés: A karkötő összes felhasznált anyagát alapos tesztelésnek vetették alá. Ha azonban kényelmetlenül érzi magát, amikor rajta van a kezén, hagyja abba az óra használatát, és forduljon orvosához.

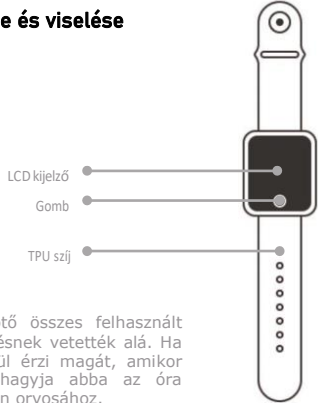

A karkötő felszerelése és viselése

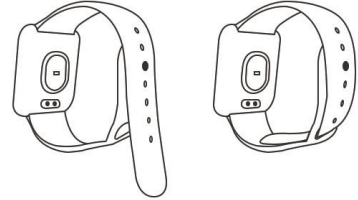

Megjegyzés: A túl laza szíj hibás pulzuszámot okozhat.

Alkalmazás leöltése az okostelefonokra

Töltse le a "Ferace Health" alkalmazást az alábbi QR-kód beolvasásával, vagy keresse meg az alkalmazást a Google Play-en vagy az Apple App Store-ban.



Ferace Health alkalmazás



A karkötő párosítása

Az óra bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. Ezután jelentkezzen be fiókjába a Ferace alkalmazásban, vagy hozzon létre egy fiókot, és válassza az eszközök párosítását. Ezután kövesse a párosítási utasításokat. Amikor a csuklópánt rezegni kezd, az értesítés ikon kékre vált, nyomja meg a gombot a párosítás befejezéséhez.



Mobiltelefon beállítása



Az óra beállítása

Funkciók

Az óra megjelenése		Van lehetőség a karkötő órája megjelenésének megváltoztatására. Az óra megjelenésének kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelzőt..
Lépések		A karkötő olyan értékeket mér, mint a megtett lépések száma, a távolság és az elégetett kalóriák. Rögzíti ezeket az adatokat, és megnézheti azokat a karkötő kijelzőjén vagy a Ferace alkalmazásban.
Pulzusszám		A karkötő méri az Ön pulzusát. Röviden nyomja meg a felvétel megtekintéséhez, vagy hosszan nyomja meg a pulzus valós időben való megtekintéséhez.
Vérnyomás		A karkötő méri az Ön vérnyomását. Röviden nyomja meg a rekord megtekintéséhez, vagy hosszan nyomja meg a vérnyomás valós idejű monitorozásához


A karkötő párosítása

Alvás		A karkötő monitorozza az Ön éjszakai alvásának minőségét. Ezen információk megtekintéséhez röviden nyomja meg a kijelzőt.
Értesítés		A karkötő vibrálással riaszt, ha hívást, SMS-t és hasonlót fogad. Az értesítés részleteinek megtekintéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
Ébresztő		A karkötő lehetővé teszi riasztás / értesítés beállítását egy adott időpontra.
A karkötő kikapcsolása		Röviden nyomja meg a beállítások gombját, válassza ki a kikapcsolás beállítását, és hosszan nyomja le.

Figyelmeztetés: Az eszköz által szolgáltatott adatok nem használhatók fel orvosi diagnózisok felállítására.

A karkötő töltése

Töltse fel a készüléket, amint az akkumulátor alacsony töltöttséget jelez.
A töltés 5 V-os töltőkkel, számítógépek USB csatlakozásával vagy tápegység segítségével történhet.

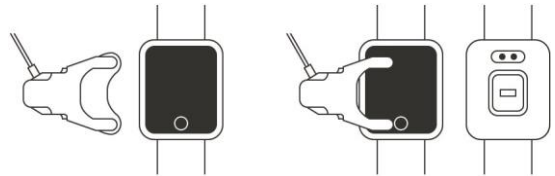

Rögzítse a töltőbilincset a karkötő bal oldalán, és ellenőrizze, hogy a kapocs megfelelően van-e csatlakoztatva.

Specifikáció

Modell: CUBE1 Smart Bracelet C36 /C68

A termék megjelölése: jk-02

Kijelző: TFT színes LCD

A kijelző mérete: 1,3 hüvelyk Tömege: 48.5g

Üzemi hőmérséklet: 0 °C ~ 50 °C Az

akkumulátor kapacitása: 180mAh

Az akkumulátor típusa: Li-Ion

Kompatibilitás: Android 5.1 vagy IOS 9.0 és újabbak

Vezeték nélküli csatlakoztatás: Bluetooth 4.0BLE IP

IP lefedettség: IPX7

A test alapanyaga: Cink ötvözet

A szíj anyaga: TPU

A szíj hosszúsága: 265mm

Beállítható hosszúság: 180mm~220mm

Készenléti idő: 10 nap

Bemeneti feszültség: DC 5V

Forgalmazó a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban: S E T O S spol. s r. o., K Bílému vrchu 2978/5, Praha 9, 193 00 ,Cseh Köztársaság, adószám: 46352163, www.setos.cz

CUBE **1**

Smart Bracelet C36 / C68

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

