

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Shiatsu massage cushion **BeautyRelax BR-060**



Kedves vásárlónk, köszönöm a bizalmát termékünk vásárlásában. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen az üzemeltetési utasításban szereplő összes részletes információt. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági figyelmeztetésekre. Pontosan használja az eszközt az utasításoknak megfelelően. Ezek a lépések hozzájárulnak az eszköz összes funkciójának maximális kihasználásához. Ebben az útmutatóban megpróbáljuk a lehető legközelebb hozni Önt a használt technológiákhoz és az eszköz lehető legjobb kihasználásához.

Ha az utasítások olvasása közben bármilyen kétértelműség merül fel, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk az e-mail címen: mh@santadria.cz

Tartsa a használati útmutatót biztonságos helyen, későbbi felhasználás céljából.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A nyaki gerincfájdalom jelenleg a civilizáció úgynevezett betegsége. A fájdalom forrásai főként olyan tényezőket tartalmaznak, amelyekért magunkat hibáztathatjuk. Leggyakrabban ez a test tartásának rossz módja, kevés mozgás vagy megnövekedett egyoldalas terhelés.

A masszázspárna kellemes, pihentető shiatsu masszázst biztosít. Négy nagy masszázsfejjel rendelkezik, amelyek abszolút pontosan stimulálják a nyaki izmokat. Az infravörös hő melegszik mélyen az izomszövetbe és jelentősen javítja a vérkeringést. Az összes funkció könnyen kezelhető az érintőképernyőn.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- semmilyen módon ne kísérelje meg szétszerelni vagy javítani a készüléket
- tárolja és használja a készüléket száraz, zárt környezetben
- (a készüléket tilos használni a fürdőszobában)
- tilos a készülék használata, ha a nyaki gerinc vagy a test más része műtétet követően, amelyre a masszázskészüléket tervezték
- tilos a készülék használata, ha súlyos krónikus problémái vannak a nyaki gerincvel, és a nyak területe nagyon érzékeny
- ne használja a készüléket túl sokáig; mindössze 5–10 perc naponta az izmok kellemes kikapcsolódásához és ellazításához; A megadottnál hosszabb ideig fejfájást okozhat (a nyaki gerincre történő alkalmazás esetén)
- ha nem biztos benne, konzultáljon orvosával; a készüléknek nem kell jelentős mechanikai karbantartást végeznie
- a távirányító tisztítása előtt húzza ki a készüléket a hálózati adatterről. A távirányító felületét csak tiszta, puha ruhával tisztítsa
- Ne használjon agresszív tisztítószeret. ez károsíthatja a vezérlő felületét; ne hagyja a csomagolóanyagot körül fekvő; veszélyes játékgé válhat a gyermekek számára
- óvatosan kezelje a terméket; ne tegye ki ütéseknek, ütéseknél vagy ütéseknél; megengedett környezeti hőmérséklet: 5 ° C - + 50 ° C
- a biztonsági figyelmeztetések és a használati utasítás figyelmen kívül hagyása által okozott károk érvénytelenítik a készülékre vonatkozó garanciaigényeket; nem felelősek semmilyen következményes károkért, amelyek ezen feltételek megsértéséből származnak
- nem vállalunk felelősséget a termék nem megfelelő vagy nem megfelelő kezeléséből eredő személyi egészségkárosodásért; ezekben az esetekben a termékgarancia lejár

MŰKÖDÉS ELVE

A masszázspárna kellemes, pihentető SHIATSU masszázst biztosít. Ennek az ősi japán gyógymódnak az alapelve a masszázs, amely a hüvelykujj, az ujjak vagy a tenyér nyomását használja az izomfeszültség eltávolításához. A párna belsejében beépített masszázsfekék vannak, amelyek a legreálisabb módon szimulálják a profi masszőr kezét. A felhasználó beállíthatja a masszázsfekék mozgásának irányát (órmutató járásával ellentétesen vagy balra).

JELLEMZŐK ÉS SPECIFIKÁCIÓK

- Igazi Shiatsu masszázs.
- Két pár nagy masszázsfeké.
- Utánozzák a masszőr kezét.
- A SHIATSU masszázs kerek mozgása.

TÖBB ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉG

- A párna az egész testet masszírozza.
- Nyaki gerinc, vállak, borjak, lábak,...
- A felhasználó maga szabályozza a masszázs intenzitását.

JÓTÉKONY HATÁSAI A TESTRE

- Megszünteti a fáradtság tüneteit.
- Javítja a vérkeringést.
- Csökkenti az izomfeszültséget.

HASZNÁLAT VÁLTOZATOSSÁGAI

- Kis méret, kis súly.
- Autós adapter mellékelve.
- Ideális irodákhoz, otthonokhoz és utazásokhoz.

HASZNÁLAT

- A párna ideális a nyaki gerinc, a váll, a csípő, a fenék, a comb, a borjú és a láb masszírozására.
- A használat nagyon univerzális.
- Alakjának köszönhetően a test bármely részét masszírozhatja.
- A masszázspárnát otthon, irodában vagy autóban használja szünetben hosszú utakon.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

- Anyag: szintetikus bőr.
- A masszázs típusa: Shiatsu (dagasztás).
- Masszázsfej: két pár.
- Méretek: 41x29x11cm.
- Súly: 2,7 kg.
- Energiafogyasztás: 18W.
- Tápegység: 220 V vagy 12 V adapter (tartozék).

TERMÉK LEÍRÁSA

1. *BE/KI Gomb*
2. *Masszázs fej*
3. *Készülék test*





kiváló minőségű bőr
hosszú élet



pontos varrásminőség



levegős és erős anyag



egygombos kezelés

HOGYAN HASZNÁLD

1. Csatlakoztassa a masszázspárnát a csomagban található két adapter egyikéhez (220 V hálózati adapter vagy 12 V autó adapter).
2. A masszázspárna könnyen kezelhető az ON / OFF gombbal.
3. Nyomja meg a BE / KI gombot a párna bekapcsolásához ... a masszázsfekék mozognak.
4. Fűtés be van kapcsolva ... a masszázsfekék be vannak kapcsolva.
5. A fűtési funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét az ON / OFF gombot.
6. Egy idő után a masszázsfekék forgásiránya automatikusan megváltozik.
7. A masszázspárna kikapcsolásához tartsa lenyomva az ON / OFF gombot.

KOMOLY FIGYELMEZTETÉS

Szigorúan Tilos a masszázspárna használata autóvezetés közben. Baleset esetén fennáll annak a kockázata, hogy megsérül a gerinc vagy más terület, amelyet masszázspárnával masszíroznak..


JÓ HA TUDOD

Használhatja a masszázskészüléket ülő vagy fekvő helyzetben. Ha vízszintes helyzetben fekszik a készüléken, akkor nyomást gyakorol a test súlyára, és a masszázs a lehető leginkább intenzív lesz! Csökkentheti a masszázs hatalmát egy széken vagy fotelben ülve. Ennek köszönhetően a masszázs intenzitását saját maga szabályozza a masszázspárnára gyakorolt nyomás alapján. Ha a masszázs intenzitása továbbra is erős, helyezzen be egy takarót a háta és az eszköz közé, hogy enyhítse a masszázsfejek nyomását.

HASZNÁLATI LEHETŐSÉGEK

A nyakon kívül a masszázskészüléket a következő testrészekre is használhatja:



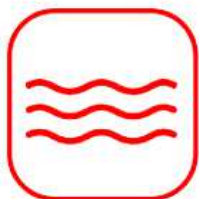

állandó hőmérséklet



Infravörös fűtés



dagasztás



kétféle masszázsféjes
forgás



MEGSZABADULÁS A HASZNÁLT ELEKTRONIKAI TERMÉKTŐL



Ez a szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad hozzáadni a szokásos kommunális hulladékhoz. A megfelelő hulladékkezelés, hasznosítás és újrahasznosítás céljából szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban termékeket visszaküldheti a helyi kereskedőnek, amikor egyenértékű új terméket vásárol. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha el akarja dobni ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel a helyes hulladékkezelési módszerrel kapcsolatban.




Ez a termék megfelel az EU elektromágneses kompatibilitásra és elektromos biztonságra vonatkozó irányelveinek.

IMPORTŐR

SANTADRIA s.r.o. | Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

Email: mh@santadria.cz

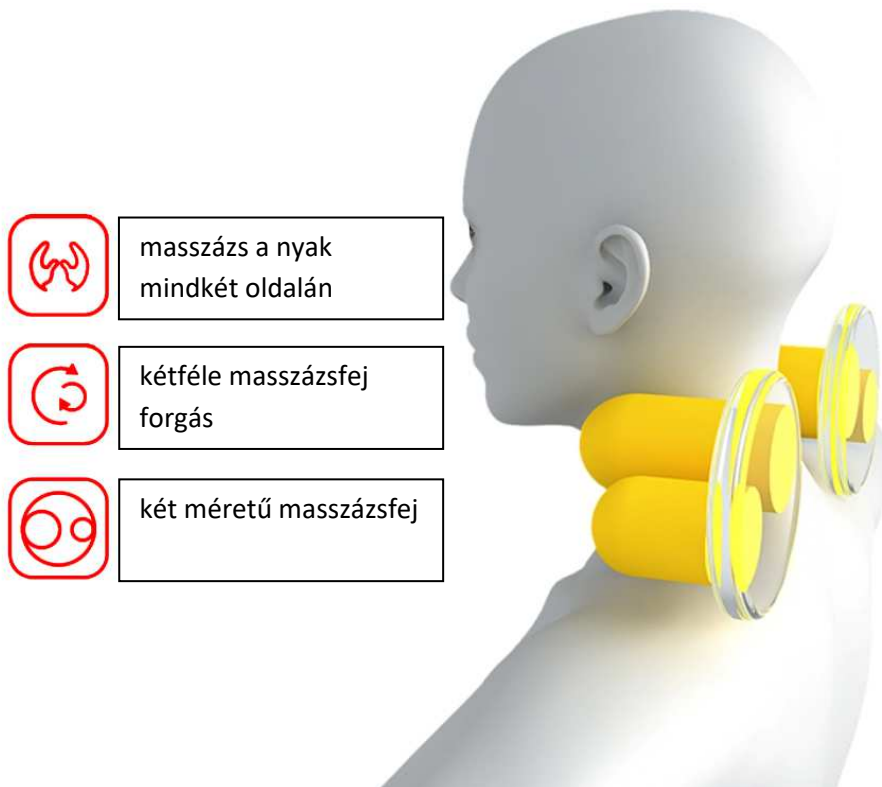

A tipográfiai hibák, a tulajdonságok és a műszaki paraméterek változása fenntartva.