

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mini face massager

BR-565

Bevezető

A multifunkcionális kozmetikai eszköz két technológiát ötvöz - ionizációt és intenzív nagyfrekvenciás masszázst. Szorozzuk meg a tápanyagok felszívódását a krémek, maszkok és szérumok mélyebben a bőrbe. A BeautyRelax kozmetikai eszköz helyreállítja a bőr fiatalos megjelenését. Magasabb szintű ápolást ér el a szép és ragyogó bőrért!

Rezgés

Az felhordófej funkciója a magas frekvenciájú mechanikus masszázs. Finom oszcillációkat generál, másodpercenként 7000 oszcillációval. Ennek fő hatása a vérkeringés javítása az arc nyirokrendszerének stimulálásával. Az eredmény simább, frissebb bőr. Jobb tónus (a bőr egyenletesebb színű). Ugyanakkor a kollagén és az elasztikus rostok mechanikus stimulálása is megtörténik.

Negatív ionizáció

Az ionizáció olyan folyamat, amelynek során az ionok közvetlenül behatolnak a bőr egyes rétegeibe. A bőr pórusai meglazulnak. Az ionok hatására a sejtek jobban képesek felszívni a tápanyagokat a krémekből, maszkokból és szérumokból a bőrbe mélyebben. A kezelés száraz, zsíros és érzékeny bőrre alkalmas. Az ionok működésének tagadhatatlan előnye a nedvesség jobb természetes abszorpciója.

A NEGATÍV IONOK ideálisak:


Unalmas, fáradt bőrre.

A stress jeleire.

Duzzanatokra.

MIÉRT NEGATÍV IONOK?

Összességében frissíti a bőrt, ellazítja az izomszöveteket és antimikrobiális hatással rendelkezik.

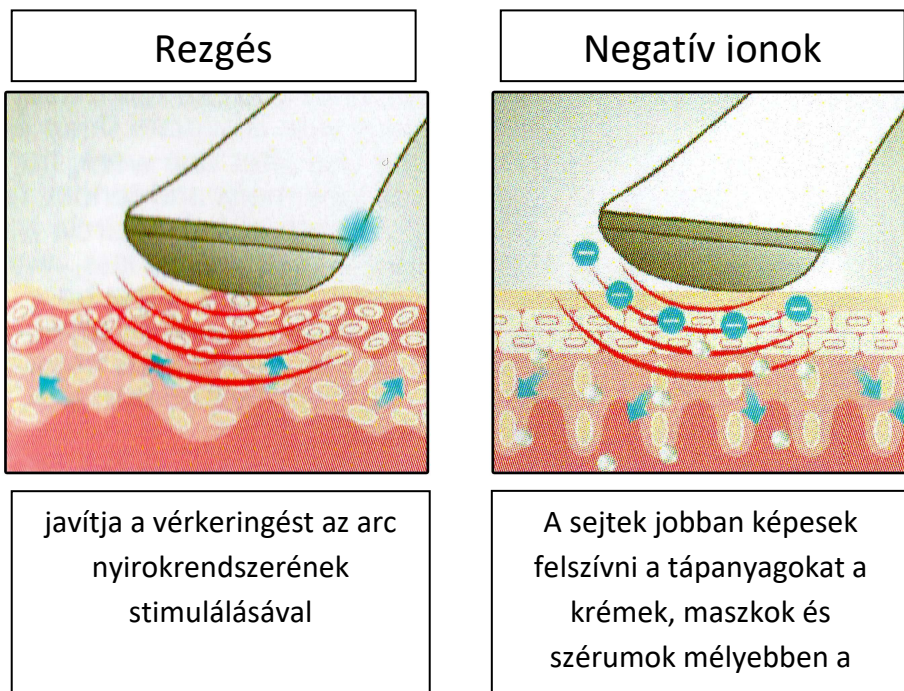

SPECIFIKÁCIÓK

- iongenerációs technológia
- kellemes vibráló masszáz
- rozsdamentes acél felhordó készülék
- A használat teljesen biztonságos és fájdalommentes
- gyengéd a bőrön
- minden bőrtípusra alkalmas
- kompakt, kicsi és könnyű
- áram: <120mA
- statikus áram: <100uA
- hosszúság: 13cm
- súly: 50 g
- tápegység: 1x 1,5 V AAA típusú elem (nem tartozék)

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Az első használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, tekintse meg az összes ábrát, és őrizze meg azokat későbbi felhasználás céljából.
- Soha ne használja a készüléket, ha leesett, megsérült és nem működik megfelelően, vagy vízbe esett.
- Ne használja a készüléket víz közelében vagy magas páratartalmú helyeken.
- A készüléket nem szánják gyermekek vagy személyek, akiknek testi vagy szellemi állapota nem teszi lehetővé a készülék biztonságos használatát.
- Ne tegye a készüléket forró hőforrásokra (radiátor, tűzhely stb.)
- Ne kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a készüléket, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- A disztribútor nem felelős a nem megfelelő használat által okozott károkért. Nem felelős a biztonsági utasítások be nem tartásának következményeiért.

Figyelem: mindig próbáljon krémmel vagy más anyaggal kombinálva használni az eszközt, amely növeli a bőr hidratálódását. A készülék automatikusan elindul, ha a bőrrel érintkezik. Ha a bőr száraz, akkor nem rendelkeznek megfelelő vezetőképességgel, és előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁS

1. Eszköz fej
2. Akkumulátor fedél
3. Készülék test
4. Vezető szalag



HOGYAN HASZNÁLD

1. Csúsztassa el az akkumulátor hátlapját.
2. Helyezzen be 1 1,5 V-os AAA elem (csak új elemeket használjon).
3. A készülék automatikusan aktiválja az ionizációs és a rezgés funkciót (egyidejűleg működnek), amint az felhordó fej érintkezésbe kerül a bőrrel.
4. A bőrre való felhordás során a készüléket tartó kéznek mindig érintkeznie kell a vezetőcsíkkal (különben a készülék nem fog működni).
5. Mozgassa körbe mozogva az alkalmazás fejét fokozatosan, lassan és ismételten az egész arcán, napi 5-10 percig vagy hetente háromszor.
6. Használhatja az eszközt krémmel, maszkkal vagy szérummal kombinálva.
7. Ha a felhordó fej nem érintkezik a bőrrel, akkor azt ki kell kapcsolni.
8. Használat közben továbbra is érezheti a rezgés funkciót. Nem az ionizációs függvény. Ez azonban egy természetes jelenség, amely teljesen szabványos. Az ionkoncentráció mérése csak laboratóriumban mérőműszerekkel lehetséges.



Ajánlott arckezelési módszer

Vigye az alkalmazás fejét az arcára az alábbi ábra szerint. Mindig próbáljon tartani a felhordó fejet a bőrrel. Ha az arc területe és dombornyomása megengedi, akkor főleg kör alakú mozgásokat végezzen.



Gyakran Ismételt Kérdések és Válaszok

Probléma	Megoldás
A készülék hirtelen leáll a rezgésről és nem működik.	<ul style="list-style-type: none">• Használjon több krémet a bőr vezetőképességének javításához.• Lehet, hogy az akkumulátor lemerült. Cserélje le egy újra.• Indítsa újra a készüléket az akkumulátor alsó burkolatának lecsavarásával. Csúsztassa ki az akkumulátort, cserélje ki és csavarja fel a fedelet.• Ha minden lehetőséget kipróbál, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Bőrkezelést hajt végre az egységgel, és a rezgés funkció hirtelen kikapcsol.	<ul style="list-style-type: none">• A készülék automatikusan bekapcsol, ha az alkalmazásfej érintkezik a bőrrel, és ugyanakkor az ujjai érintkeznek az eszköz oldalán található vezetőszalagokkal. Ha a felhordó fej nincs érintkezésben a bőrrel, az eszköz működése megszakadhat.
Nagyon érzékeny, intoleráns és allergiás bőröm van. Használhatom az eszközt?	<ul style="list-style-type: none">• A felhordó fej kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, amelynek nincs negatív hatása a bőrre. Nem vált ki allergiás bőrreakciót. A készülék bármilyen bőrtípusra képes kezelni.

ELLENJAVALLAT

- Rák, epilepszia, cukorbetegség
- Súlyos vese- vagy májbetegség
- Magas koleszterin
- Bőrbetegség
- Szívbetegség, pacemaker, magas vérnyomás
- Fém implantátumok a testben
- Érendszeri rendellenességek vagy érelmeszesedés
- Terhesség
- Menstruáció
- Antikoagulánsokat szedő emberek
- Transzplantációs műtéten átesett betegek

TULAJDONSÁGOK

- javítja a bőrápoló termékek felszívódását
- Az ionok közvetlenül behatolnak a mélységbe és felszabadítják a pórusokat
- segít a baktériumok leküzdésében
- A sejtek jobban képesek felszívni a tápanyagokat a krémek, maszkok és szérumok mélyebben a bőrbe
- a vibráló masszázs javítja az arc vérkeringését és nyirokrendszerét
- Az ionizáló bőrkészülék alkalmas a száraz, zsíros és érzékeny bőrre
- A negatív ionok másik előnye a jobb nedvesség-felszívódás

Karbantartás és Tisztítás

A kezelés után mindig ellenőrizze, hogy a felhordó fej megtisztult-e. Ne használjon agresszív tisztítószeret. Javasoljuk, hogy használjon speciális fertőtlenítő spray-eket, amelyeket általában használnak egészségügyi vagy kozmetikai salonokban az eszközök tisztításához. Csak ezt a terméket használja a rozsdamentes acél felhordó fejének tisztításához. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség az eszközbe.

MEGSZABADULÁS A HASZNÁLT ELEKTRONIKÁTÓL



Ez a szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad hozzáadni a szokásos kommunális hulladékhoz. A megfelelő hulladékkezelés, hasznosítás és újrahasznosítás céljából szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban termékeket visszaküldheti a helyi kereskedőnek, amikor egyenértékű új terméket vásárol. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha el akarja dobni ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel a helyes hulladékkezelési módszerrel kapcsolatban.



Ez a termék megfelel az EU elektromágneses kompatibilitásra és elektromos biztonságra vonatkozó irányelveinek.

IMPORTŐR

SANTADRIA s.r.o. | Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454
Email: mh@santadria.cz

A tipográfiai hibák, a tulajdonságok és a műszaki paraméterek változása fenntartva.