



AU-PM422

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Caring for Your Microphone

- Please keep the product in a dry, clean, dust-free environment.
- Keep corrosive chemicals, liquids and heat source away from the product to prevent mechanics damage.
- Use only a soft and dry cloth for cleaning the product.
- Malfunction may be caused by dropping, impact of external force.
- Do not attempt to disassemble the product. Doing so voids warranty.
- Please have the product checked or repaired by authorized technicians if any malfunctions happened.
- Failure to follow all the instructions may result in mechanics damage.
- Warranty does not apply to human errors.

Introduction



Operation

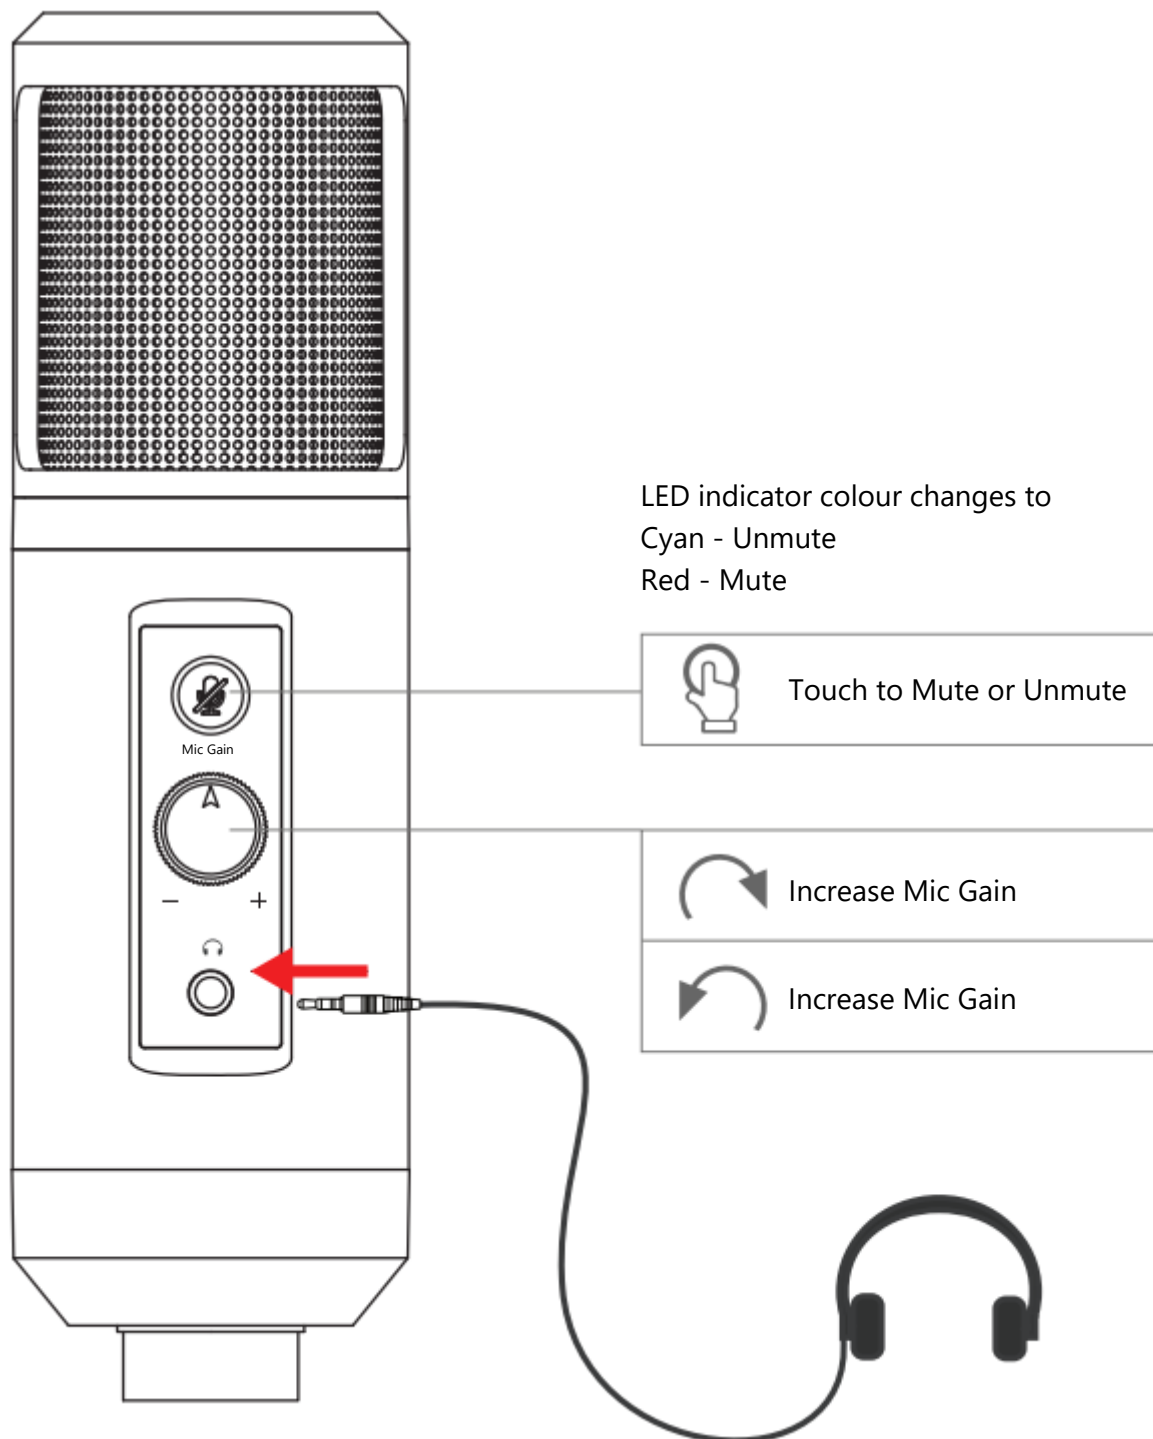

Package contents



Shock mount



Microphone stand



Microphone



Pop-filter



Table clamp




USB Cable




Windscreen cap

Specifications

Frequency response

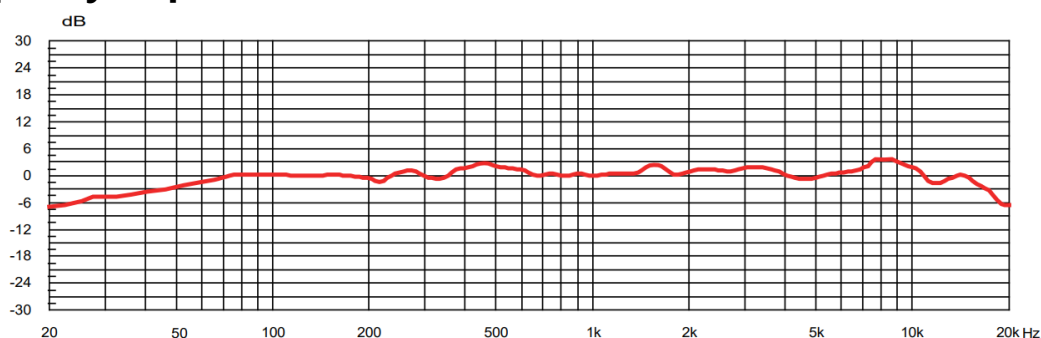

Polar Pattern

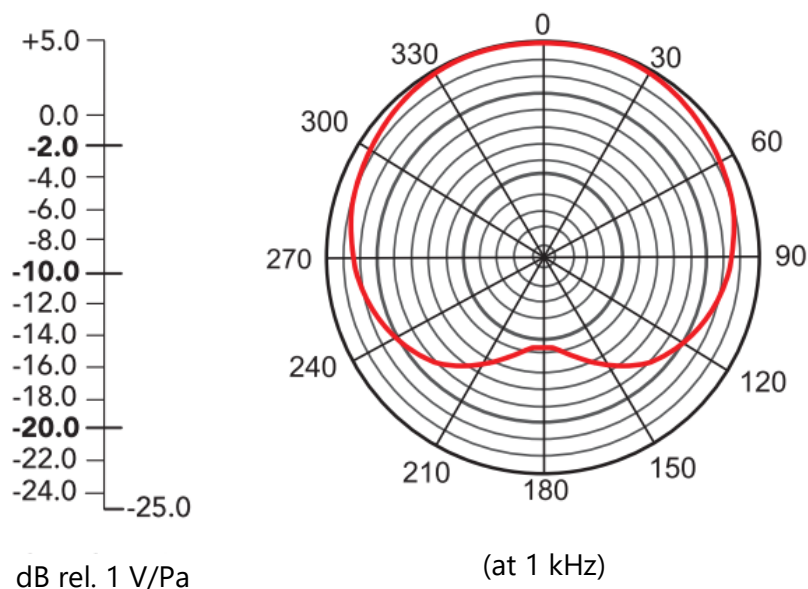

Pattern	Cardioid
Frequency Response	20 – 20.000 Hz
Sensitivity	-47 dB~-29 dB, ± 3 dB (0 dB=1 V/Pa at 1 KHz)
Bit Depth	24 bit
Sample Rate	Up to 192 kHz
Power Requirements	USB (5 V DC)
S/N Ratio	74 dB
Maximum SPL	125 dB
Mute control	Touch panel
Microphone Gain	Knob
Monitor	Available
Headphone Jack	3.5 mm (1/8") TRS (stereo)
LED Indicator	Available
USB Cable	USB-A to USB-B 2.5 m


Description

The AU-PM422 has built-in professional sound processor chipset, the sampling rate up to 192kHz/ 24bit and is equipped with a USB output for applicate on computer easily. It is designed for digitally capturing music or any acoustic audio source using your favourite recording software. Cardioid polar pattern reduces pickup of sounds from the sides and rear, improving isolation of desired sound source. The microphone has studio-quality articulation and intelligibility perfect for singing, podcasting, voice-over, field recording and home studio recording.


Features

- Large plated membrane capsule with Cardioid polar pattern.
- Built-in Professional sound chipset.
- Hi-Res Audio sampling rate up to 192 kHz, 24-bit Max.
- Mute is controllable by touch panel with not handing noise.
- Zero-latency monitor function with 3.5 mm TRS audio jack.
- USB connectivity, digital output.
- Plug and Play for PC, MAC.
- Stable metal boom arm system, Shock mount and pop filter included.
- Boom arm with 2-axis swivel mount for accurate positioning.


Installing microphone stand on table

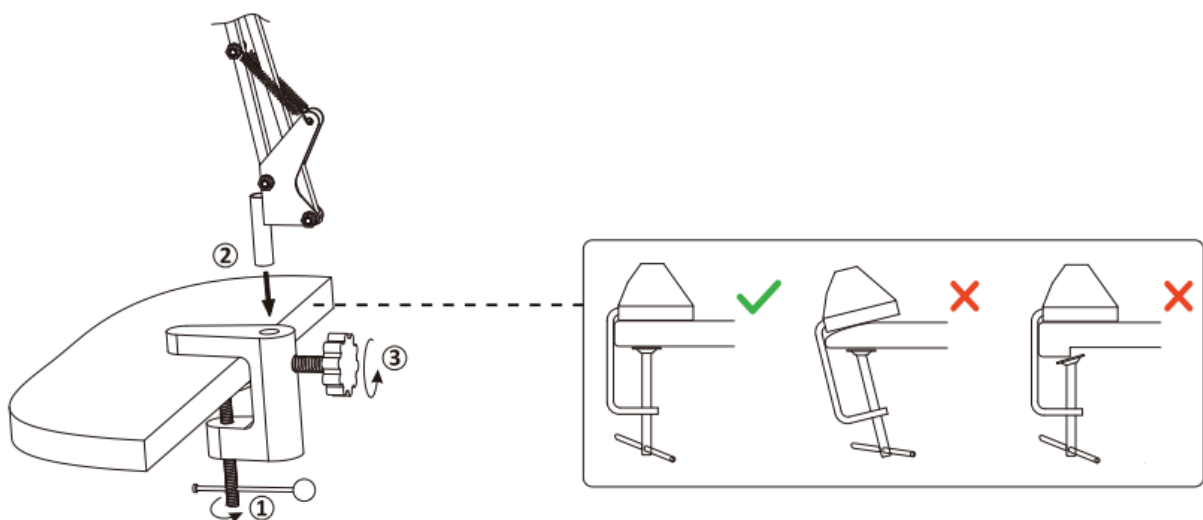


Installation quick guide

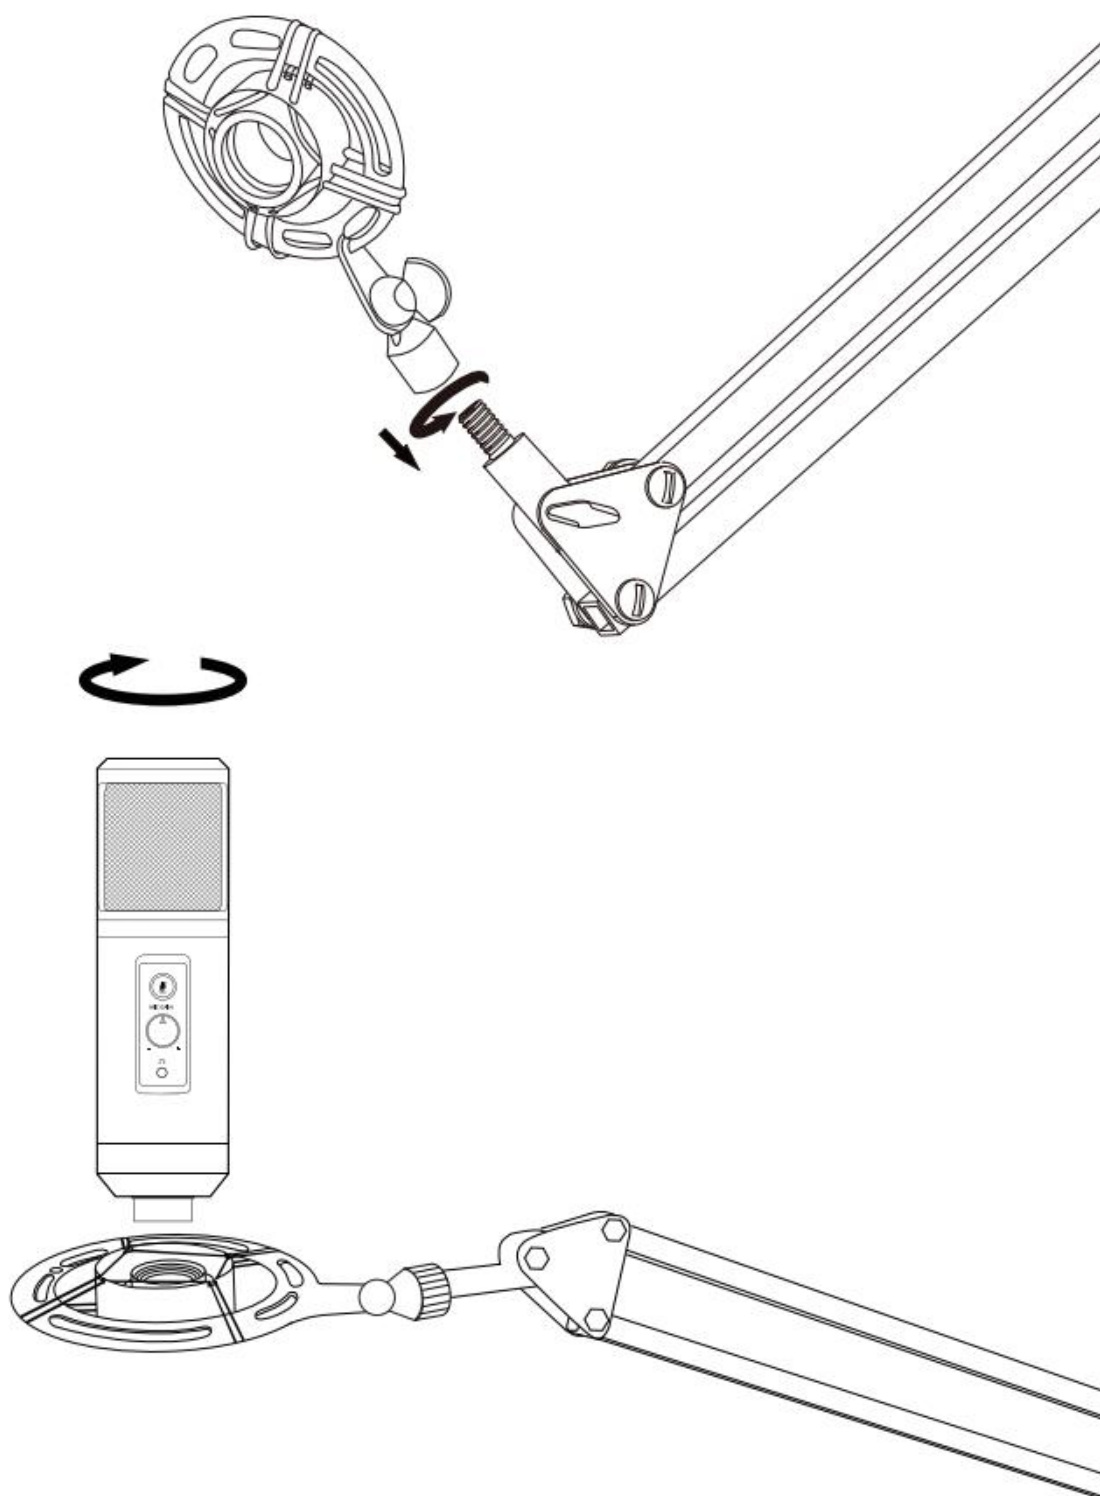



Quick installation guide

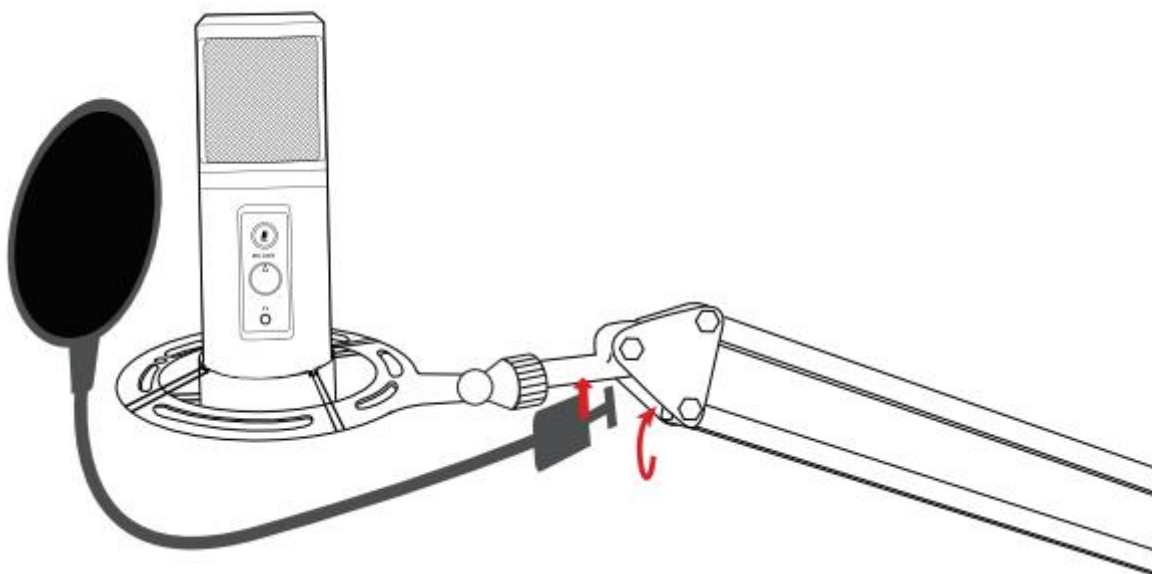

Connection to a computer

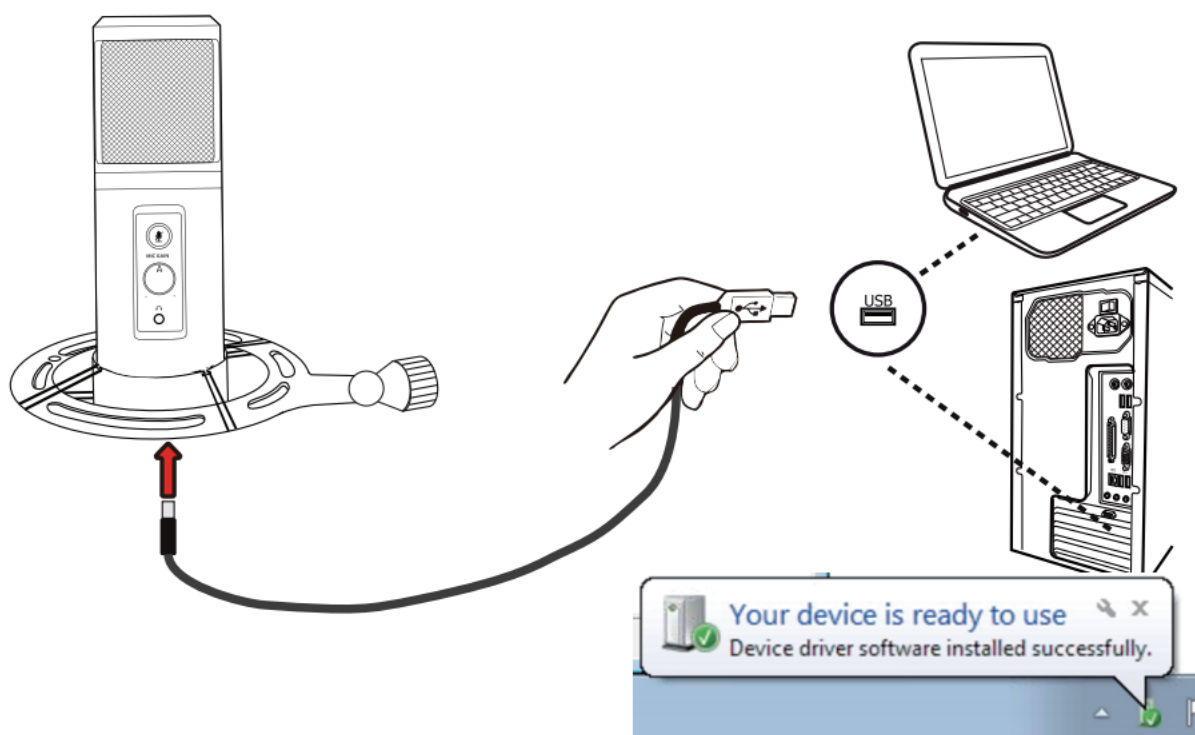


Microphone positioning

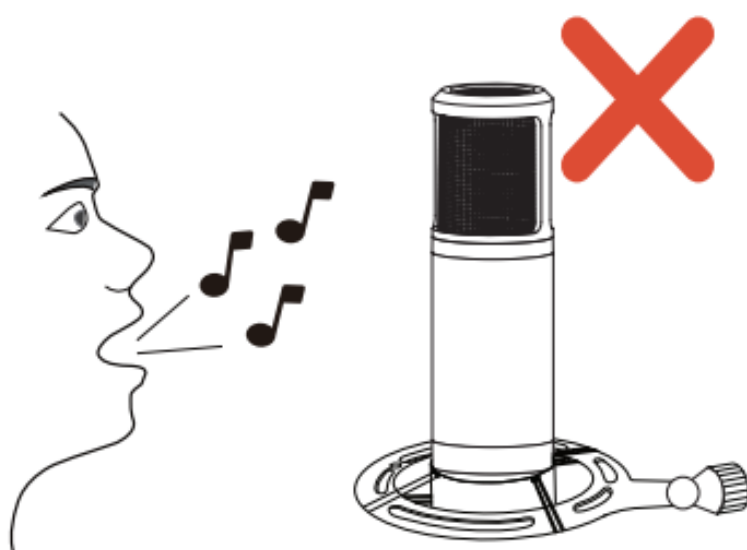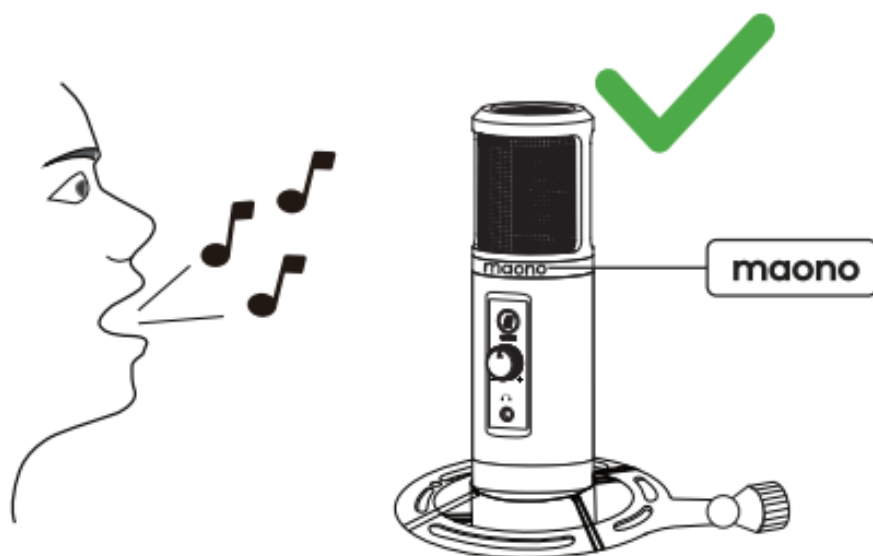


How to set up on computer


Windows 8

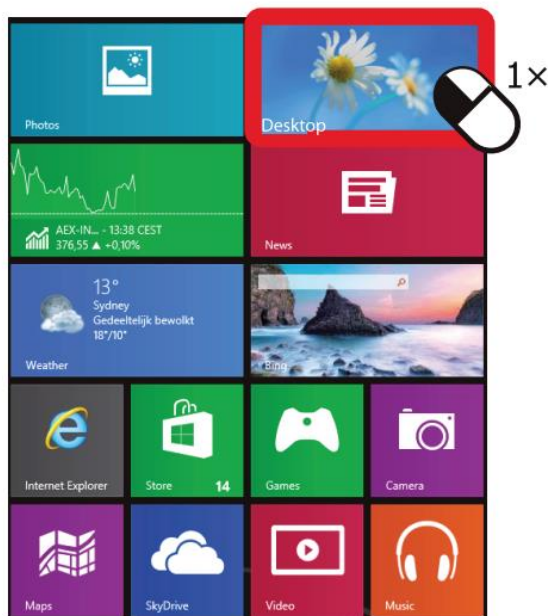


Windows 10,8,7

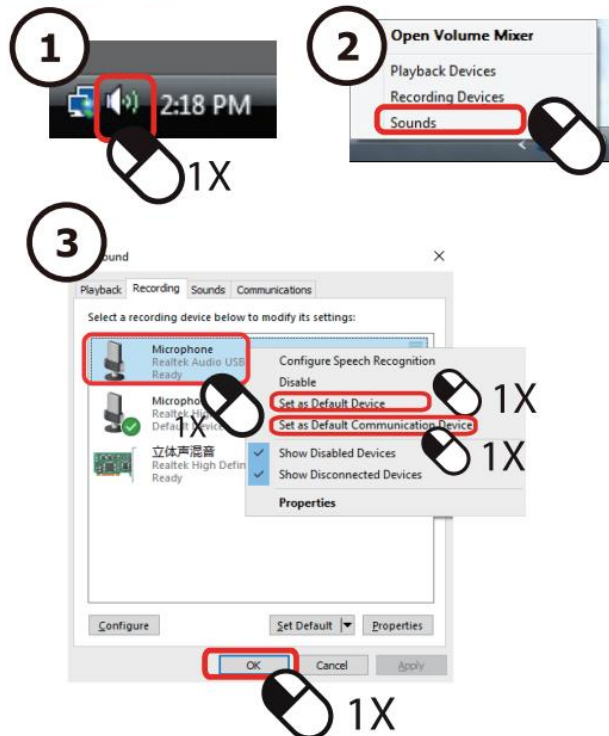

Setting microphone level

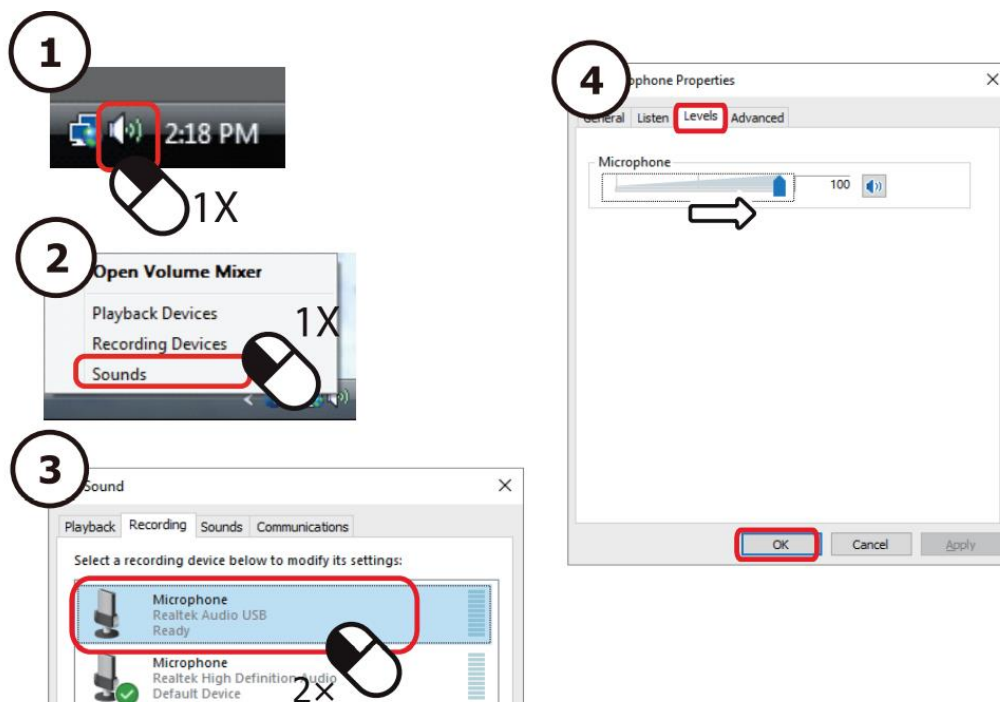

How to set up on Apple Mac

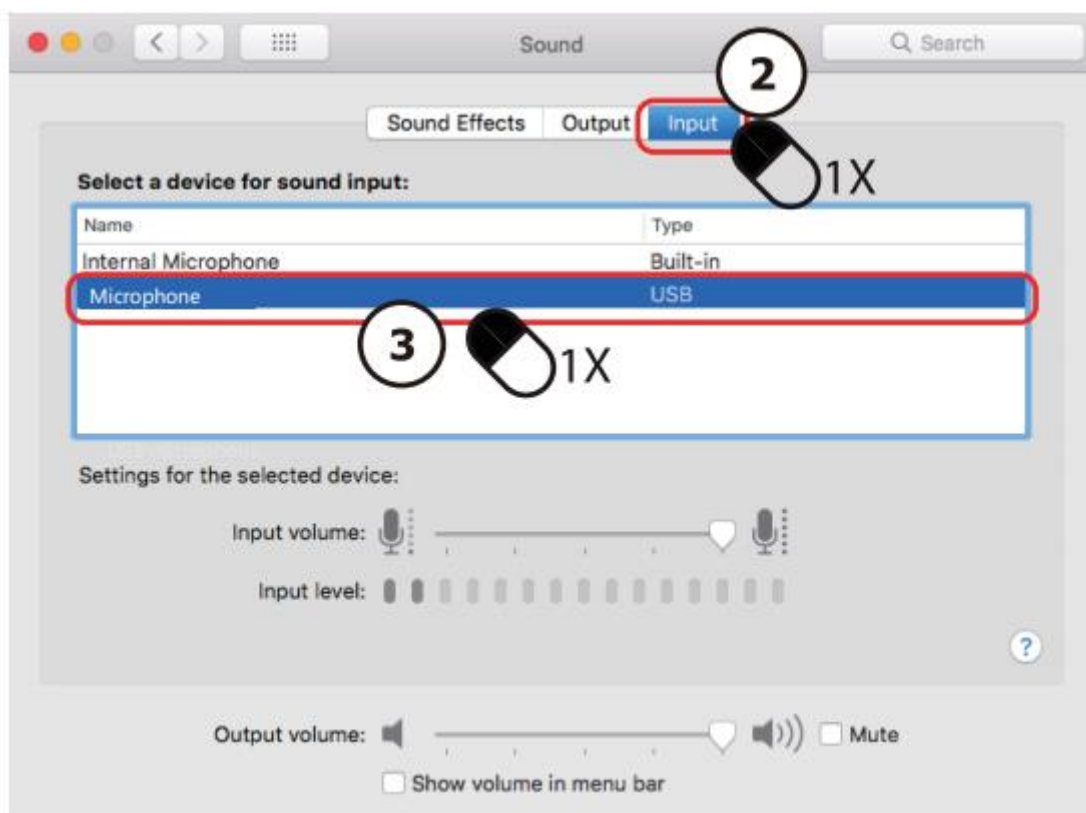

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Microphone

Model / Type: AU-PM422

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2014/30/EU

Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 23. 11. 2020



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelskou příručku si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Péče o mikrofon

- Výrobek uchovávejte v suchém, čistém a bezprašném prostředí.
- Udržujte korozivní chemikálie, kapaliny a zdroje tepla v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nedošlo k poškození mechaniky.
- K čištění výrobku používejte pouze měkký a suchý hadřík.
- Porucha může být způsobena pádem nebo nárazem vnější síly.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat. V opačném případě zaniká záruka.
- Pokud dojde k poruše, nechte výrobek zkontrolovat nebo opravit autorizovaným technikem.
- Nedodržení všech pokynů může mít za následek poškození mechaniky.
- Záruka se nevztahuje na lidské chyby.

Úvod



Provoz

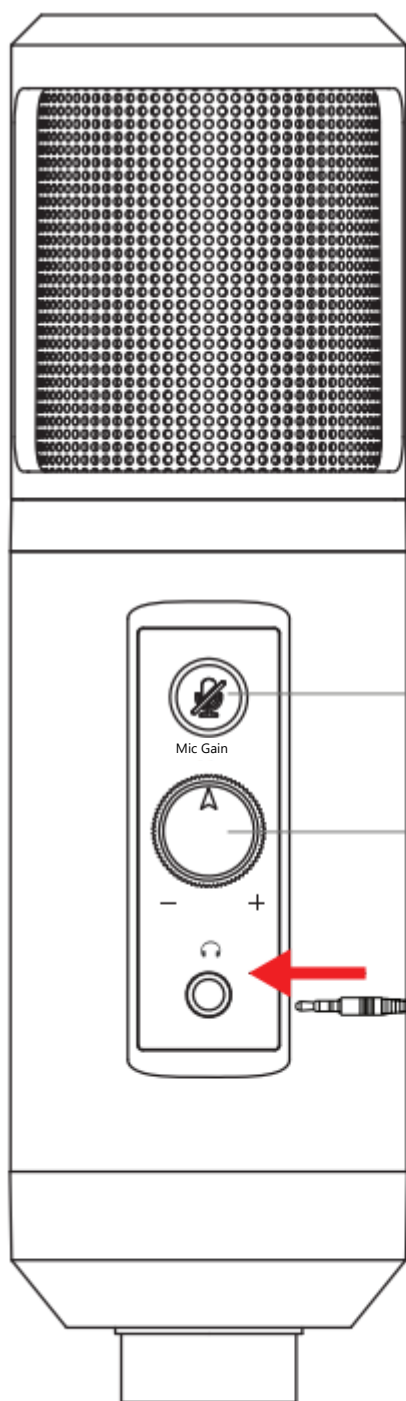

Barva indikátoru LED:

Azurová - Zapnout zvuk

Červená – Ztlumit zvuk



Stisknutím vypnete nebo
zapnete zvuk



Zvýšit hlasitost



Snížit hlasitost

Obsah balení



Tlumič



Mikrofon



USB Kabel



Popový filtr



Větruvzdorný molitanový tlumič




Kovové rameno
mikrofonu




Svorka na stůl

Technické specifikace

Frekvenční odezva

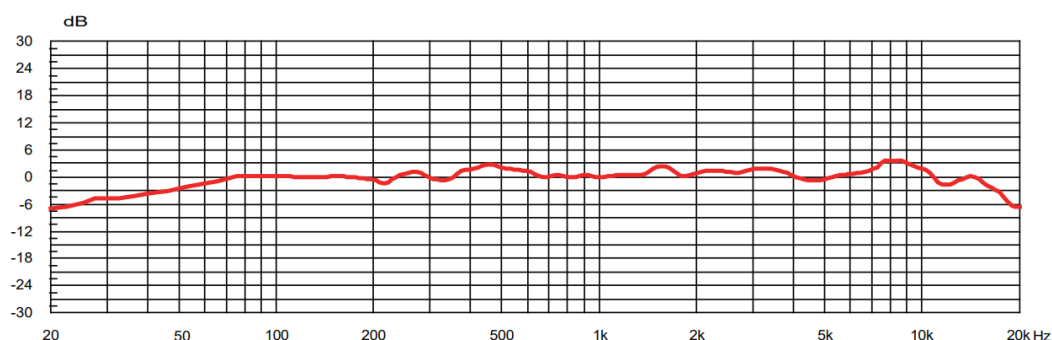

Polární vzor

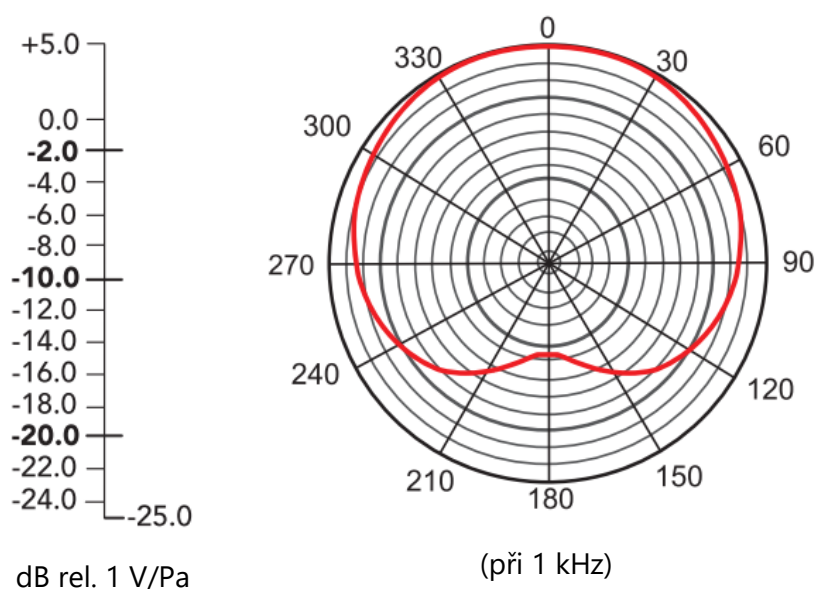

Vzor	Kardioidní
Frekvenční odezva	20 – 20.000 Hz
Citlivost	-47 dB~-29 dB, ± 3 dB (0 dB=1 V/Pa při 1 KHz)
Bitová hloubka	24 bitů
Vzorkovací frekvence	Až do 192 kHz
Požadavky na napájení	USB (5 V DC)
Poměr zvuk / šum	74 dB
Max. SPL	125 dB
Ztlumit	Dotykový panel
Zesilovač zvuku	Knoflík
Monitor	Dostupný
Konektor pro sluchátka	3.5 mm (1/8") TRS (stereo)
LED Indikátor	Dostupný
USB Kabel	USB-A na USB-B 2.5 m


Popis

AU-PM422 má vestavěnou profesionální čipovou sadu zvukového procesoru, vzorkovací frekvenci až 192kHz / 24bitů a je vybaven výstupem USB pro snadné použití s počítačem. Je navržen pro digitální snímání hudby nebo jakéhokoli zdroje akustického zvuku pomocí vašeho oblíbeného nahrávacího softwaru. Kardioidní polární vzor snižuje snímání zvuků ze stran a zezadu a zlepšuje izolaci požadovaného zdroje zvuku. Mikrofon má artikulaci a srozumitelnost ve studiové kvalitě, ideální pro zpěv, podcasting, voice-over, nahrávání v terénu a nahrávání v domácím studiu.


Funkce

- Velká pozlacená membránová kapsle s kardioidním polárním vzorem.
- Integrovaná profesionální zvuková čipová sada.
- Vzorkovací frekvence zvuku ve vysokém rozlišení až 192 kHz, max. 24 bitů.
- Ztlumení je ovladatelné dotykovým panelem bez rušení.
- Funkce monitorování nulové latence s 3,5 mm zvukovým konektorem TRS.
- USB připojení, digitální výstup.
- Plug and Play pro PC, MAC.
- K dispozici je stabilní kovové rameno, tlumič a popový filtr.
- Kovové rameno s 2 osým otočným držákem pro přesné polohování.


Instalace na stůl

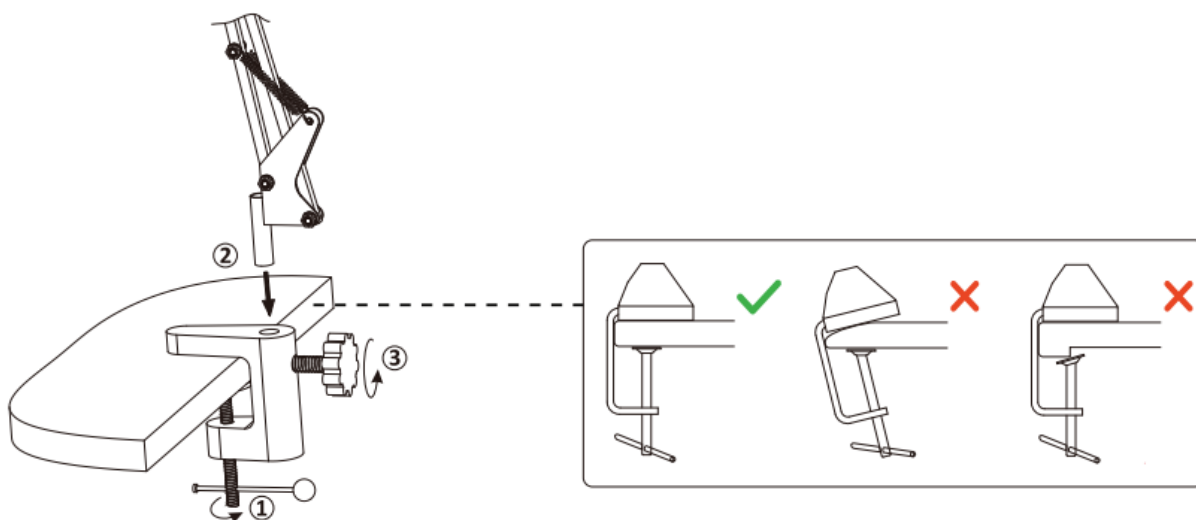


Rychlý průvodce instalací

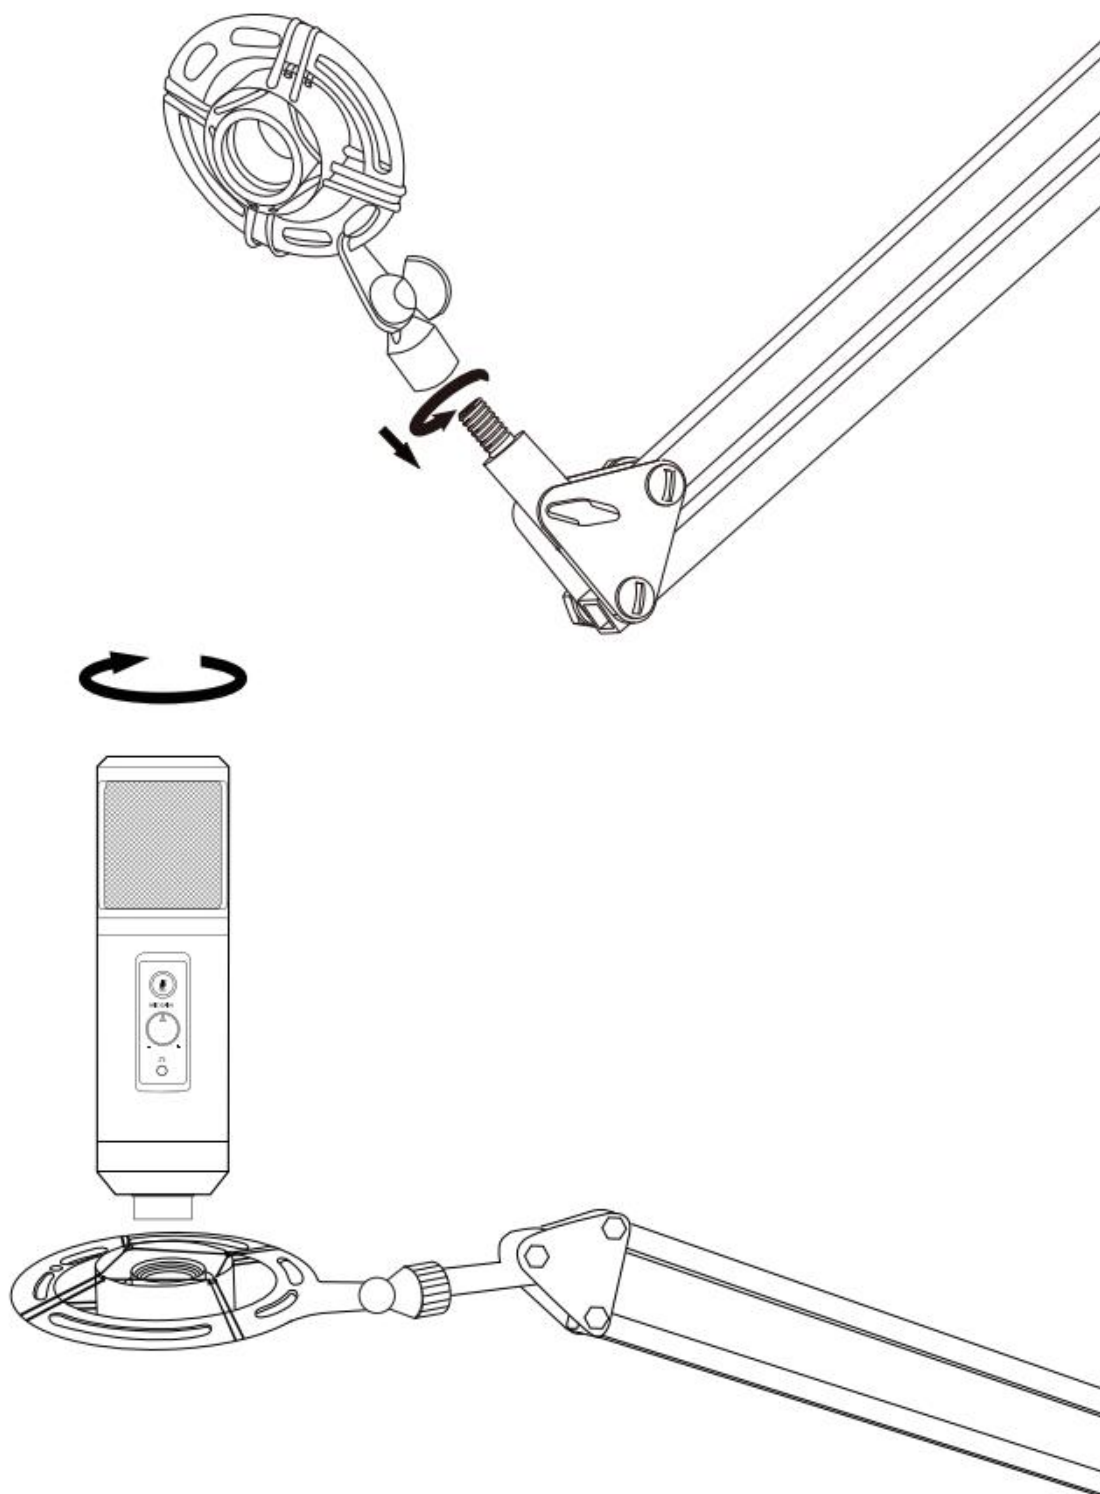



Rychlý průvodce instalací

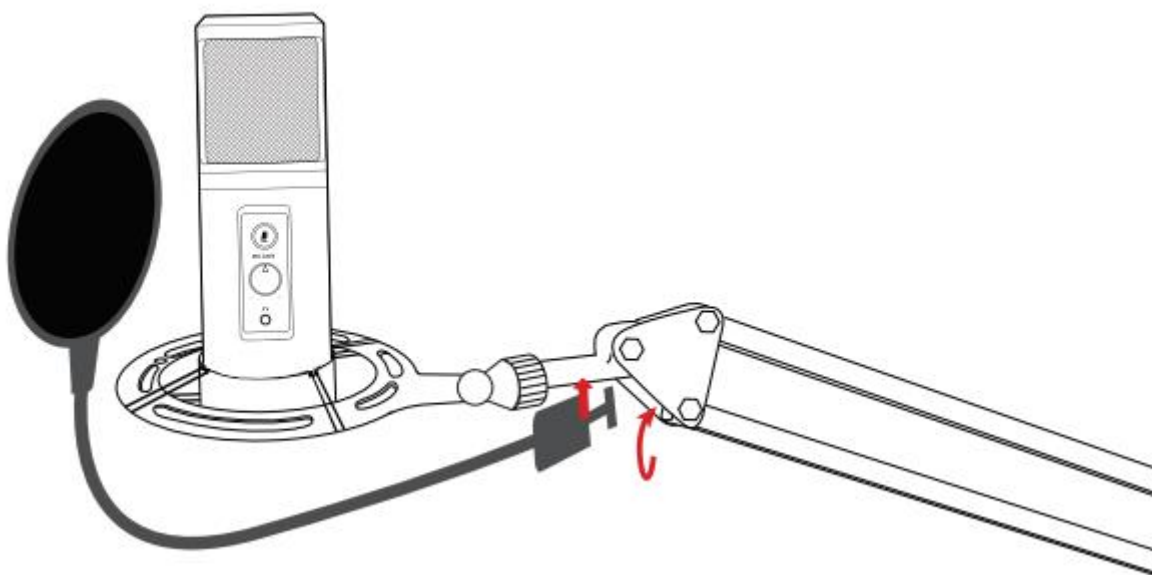

Připojení k počítači

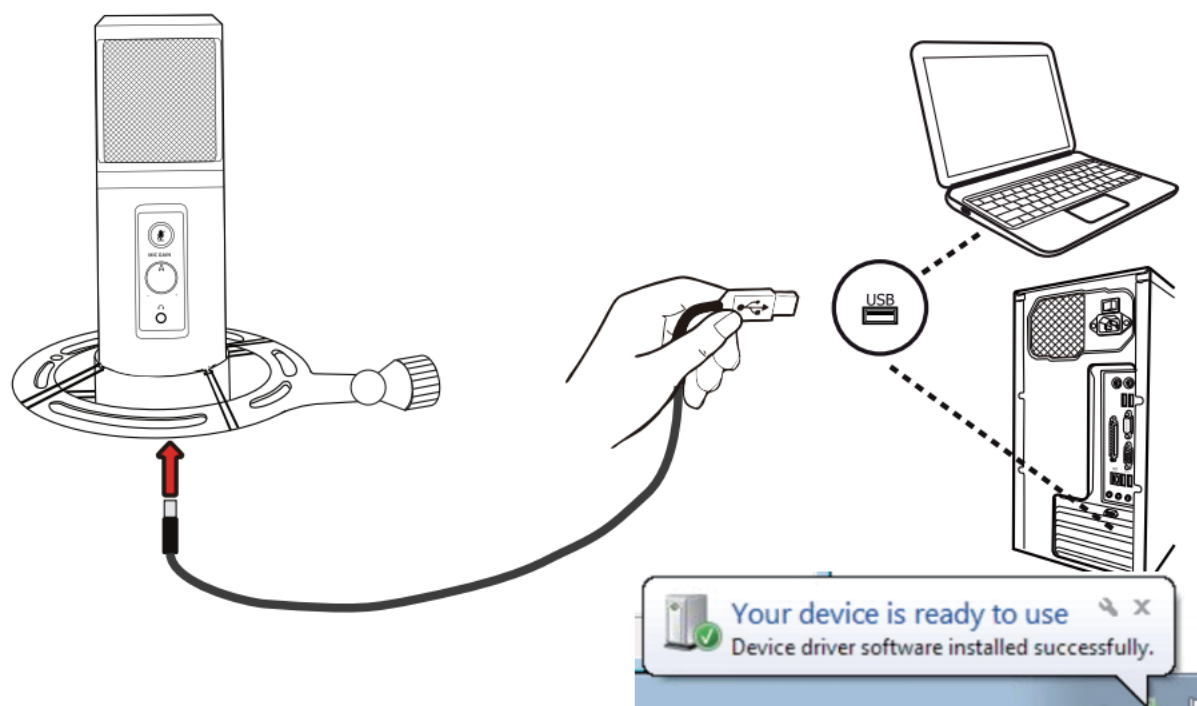


Pozice mikrofonu

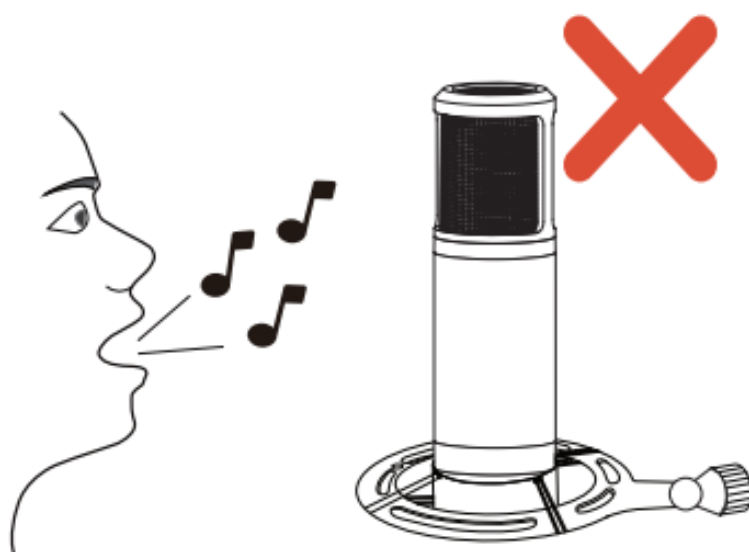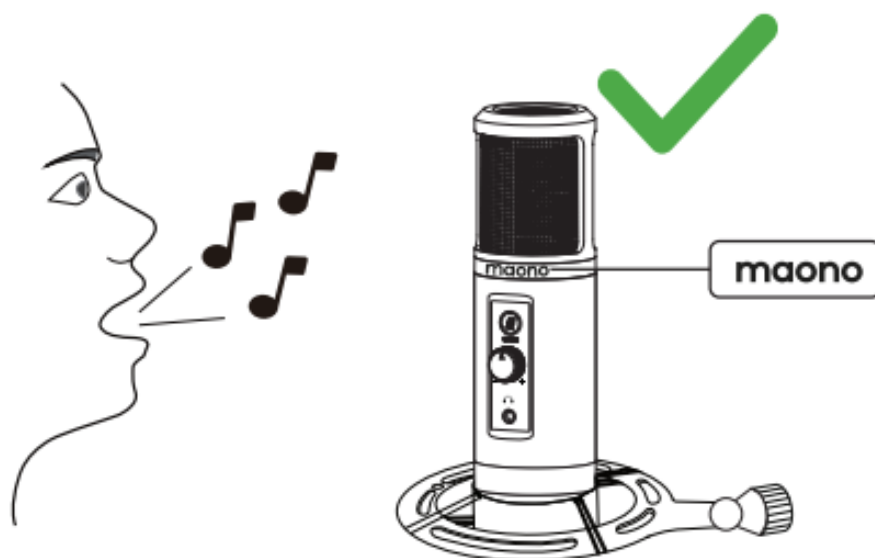


Nastavení počítače

Windows 8

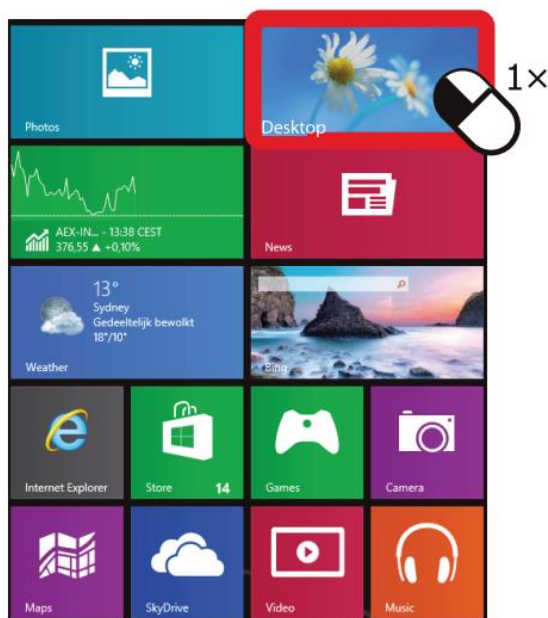


Windows 10,8,7

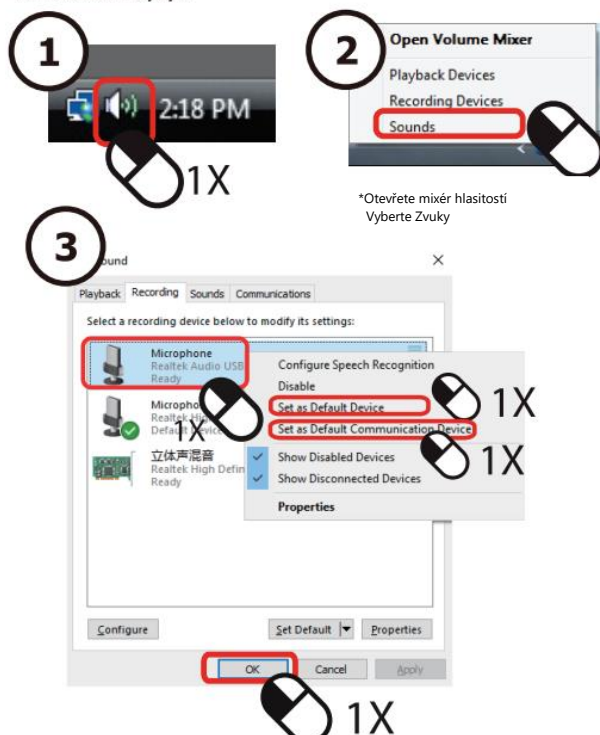


*Vyberte - Mikrofon - Nastavit jako výchozí zařízení - Nastavit jako výchozí komunikační zařízení - Potvrdit

Nastavení úrovně mikrofonu

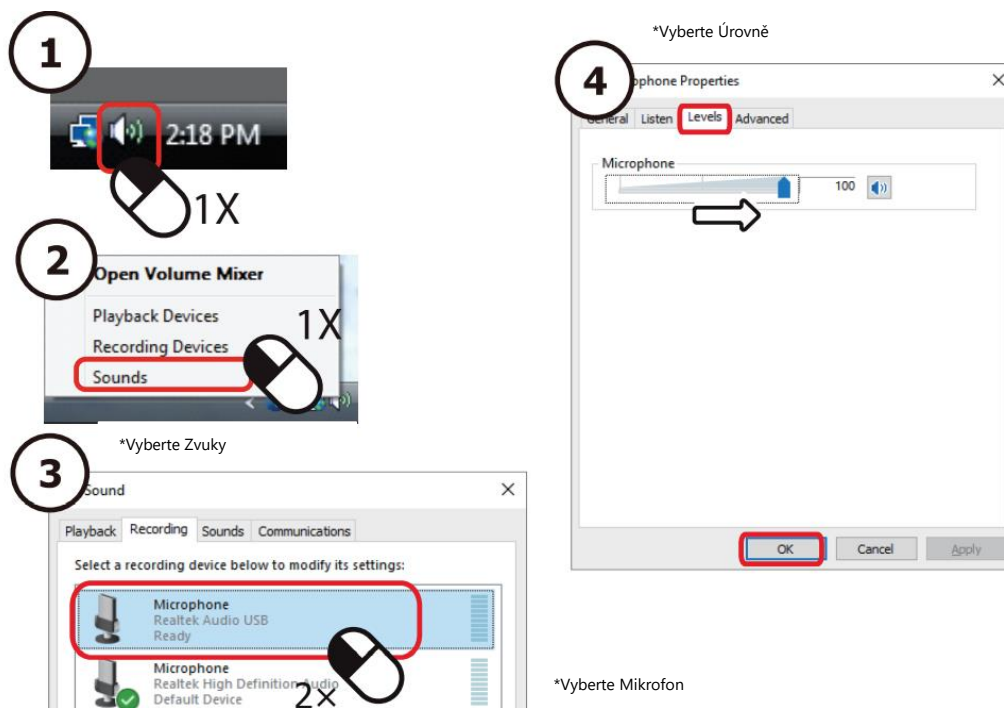

*Vyberte Mikrofon

Nastavení na Apple Mac

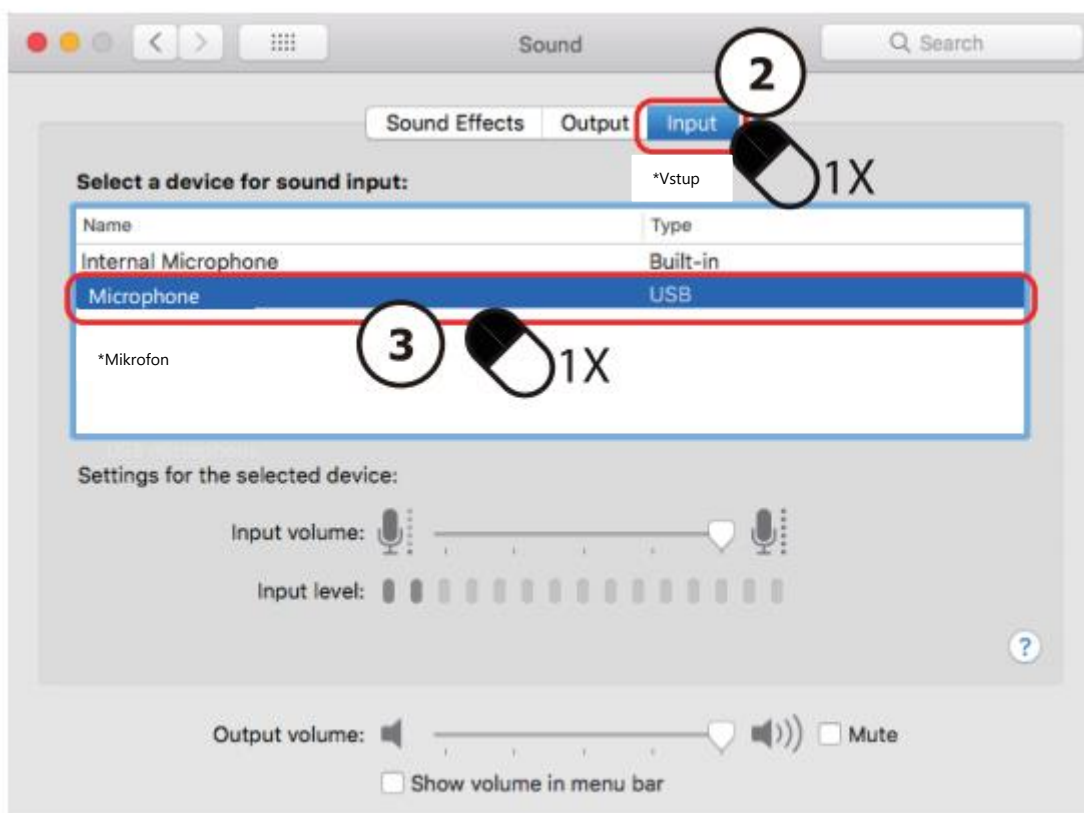

Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástí.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Mikrofon

Model / Typ: AU-PM422

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. (EU) 2014/30/EU


Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 23. 11. 2020



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidaci přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

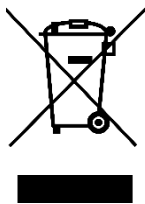

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento manuál si uschovajte pre budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k produktu, kontaktujte zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Starostlivosť o mikrofón

- Výrobok uchovávajte v suchom, čistom a bezprašnom prostredí.
- Udržujte korozívne chemikálie, kvapaliny a zdroje tepla v dostatočnej vzdialenosti od výrobku, aby sa nepoškodila mechanika.
- Produkt čistite iba mäkkou a suchou handričkou.
- Porucha môže byť spôsobená pádom alebo nárazom vonkajšej sily.
- Nepokúšajte sa výrobok rozoberať. V opačnom prípade zaniká záruka.
- Ak zistíte poruchu, nechajte výrobok skontrolovať alebo opraviť autorizovaným technikom.
- Nedodržanie všetkých pokynov môže mať za následok poškodenie mechaniky.
- Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neopatrnosťou používateľa.

Úvod



Prevádzka

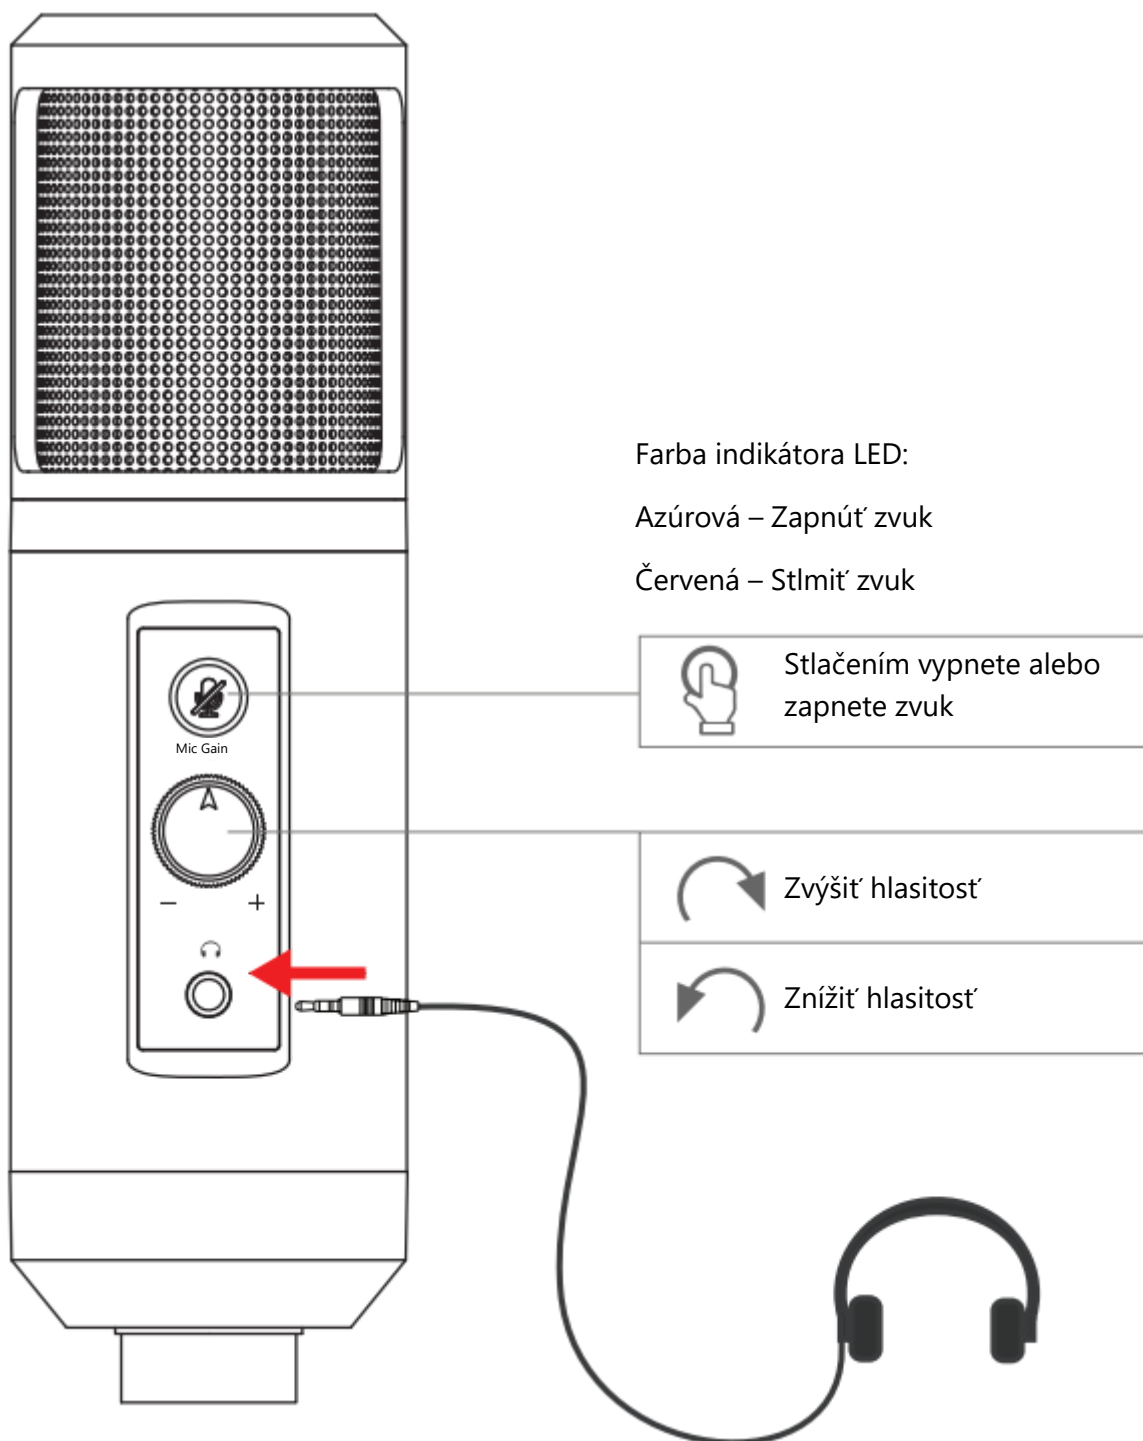

Obsah balenia



Tlmič



Mikrofón



USB Kábel



Popový filter



Vetruvzdorný molitánový tlmíč




Kovové rameno
mikrofónu




Svorka na stôl

Technická špecifikácia

Frekvenčná odozva

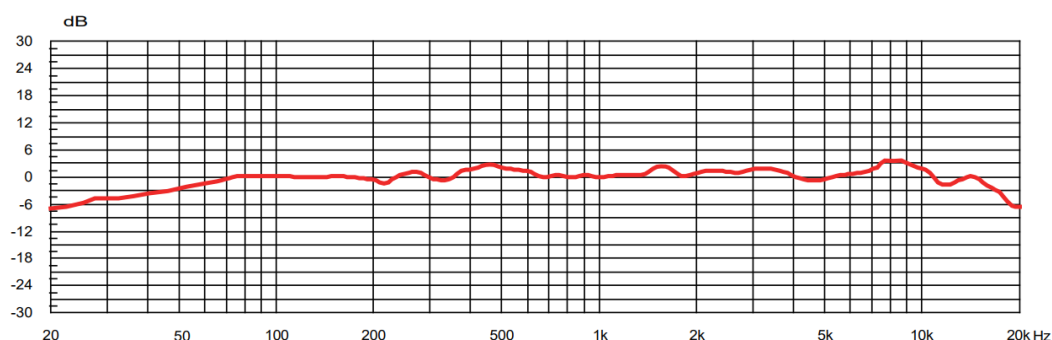

Polárny vzor

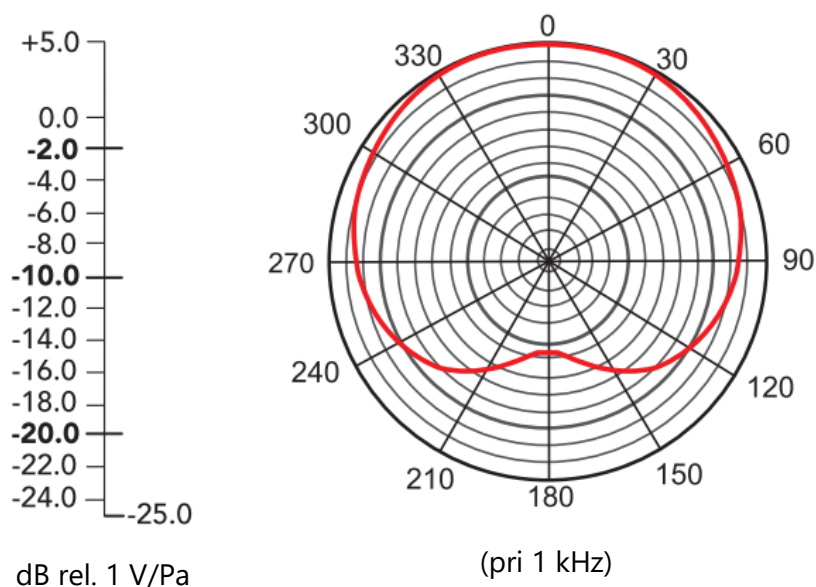

Vzor	Kardioidný
Frekvenčná odozva	20 – 20 000 Hz
Citlivosť	-47 dB~-29 dB, ± 3 dB (0 dB=1 V/Pa pri 1 KHz)
Bitová hĺbka	24 bitov
Vzorkovacia frekvencia	Až do 192 kHz
Požiadavky na napájanie	USB (5 V DC)
Pomer zvuk/šum	74 dB
Max. SPL	125 dB
Stlmiť	Dotykový panel
Zosilňovač zvuku	Gombík
Monitor	Dostupný
Konektor pre slúchadlá	3,5 mm (1/8") TRS (stereo)
LED Indikátor	Dostupný
USB Kábel	USB-A na USB-B 2,5 m


Popis

AU-PM422 má vstavanú profesionálnu čipovú sadu zvukového procesora, vzorkovaciu frekvenciu až 192 kHz/24bitov a je vybavený výstupom USB na jednoduché použitie s počítačom. Je navrhnutý na digitálne snímanie hudby alebo akéhokoľvek zdroja akustického zvuku pomocou vášho obľúbeného nahrávacieho softvéru. Kardioidný polárny vzor znižuje snímanie zvukov zo strán a zozadu a zlepšuje izoláciu požadovaného zdroja zvuku. Mikrofón má artikuláciu a zrozumiteľnosť v štúdiovej kvalite, ideálny pre spev, podcasting, voice-over, nahrávanie v teréne a nahrávanie v domácom štúdiu.


Funkcie

- Veľká pozlátená membránová kapsula s kardioidným polárnym vzorom.
- Integrovaná profesionálna zvuková čipová sada.
- Vzorkovacia frekvencia zvuku vo vysokom rozlíšení až 192 kHz, max. 24 bitov.
- Stlmenie je ovládateľné dotykovým panelom bez rušenia.
- Funkcia monitorovania nulovej latencie s 3,5 mm zvukovým konektorom TRS.
- USB pripojenie, digitálny výstup.
- Plug and Play pre PC, MAC.
- K dispozícii je stabilné kovové rameno, tlmič a popový filter.
- Kovové rameno s 2-osovým otočným držiakom na presné polohovanie.


Inštalácia na stôl

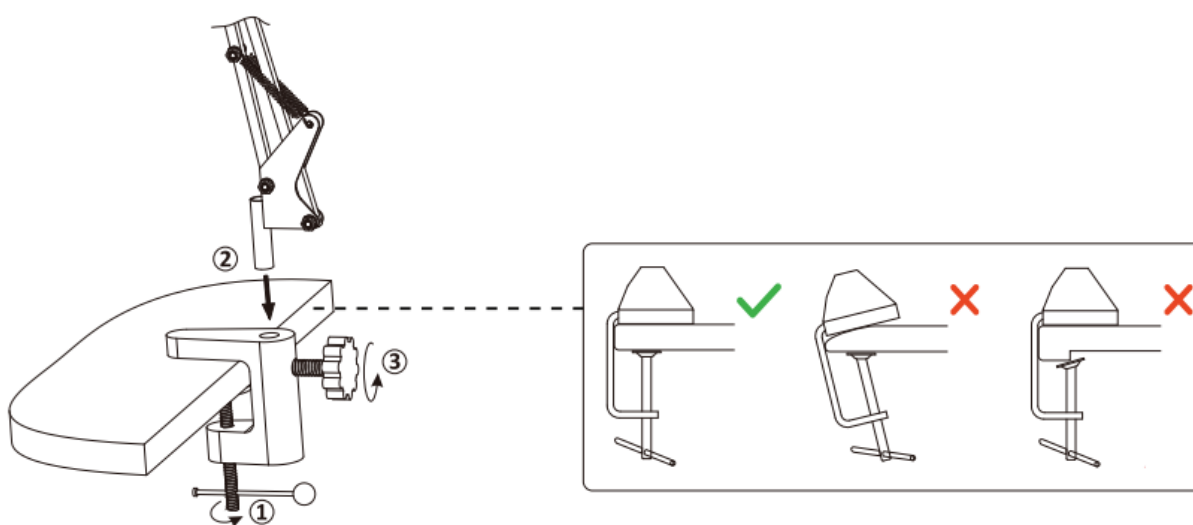


Rýchly sprievodca inštaláciou

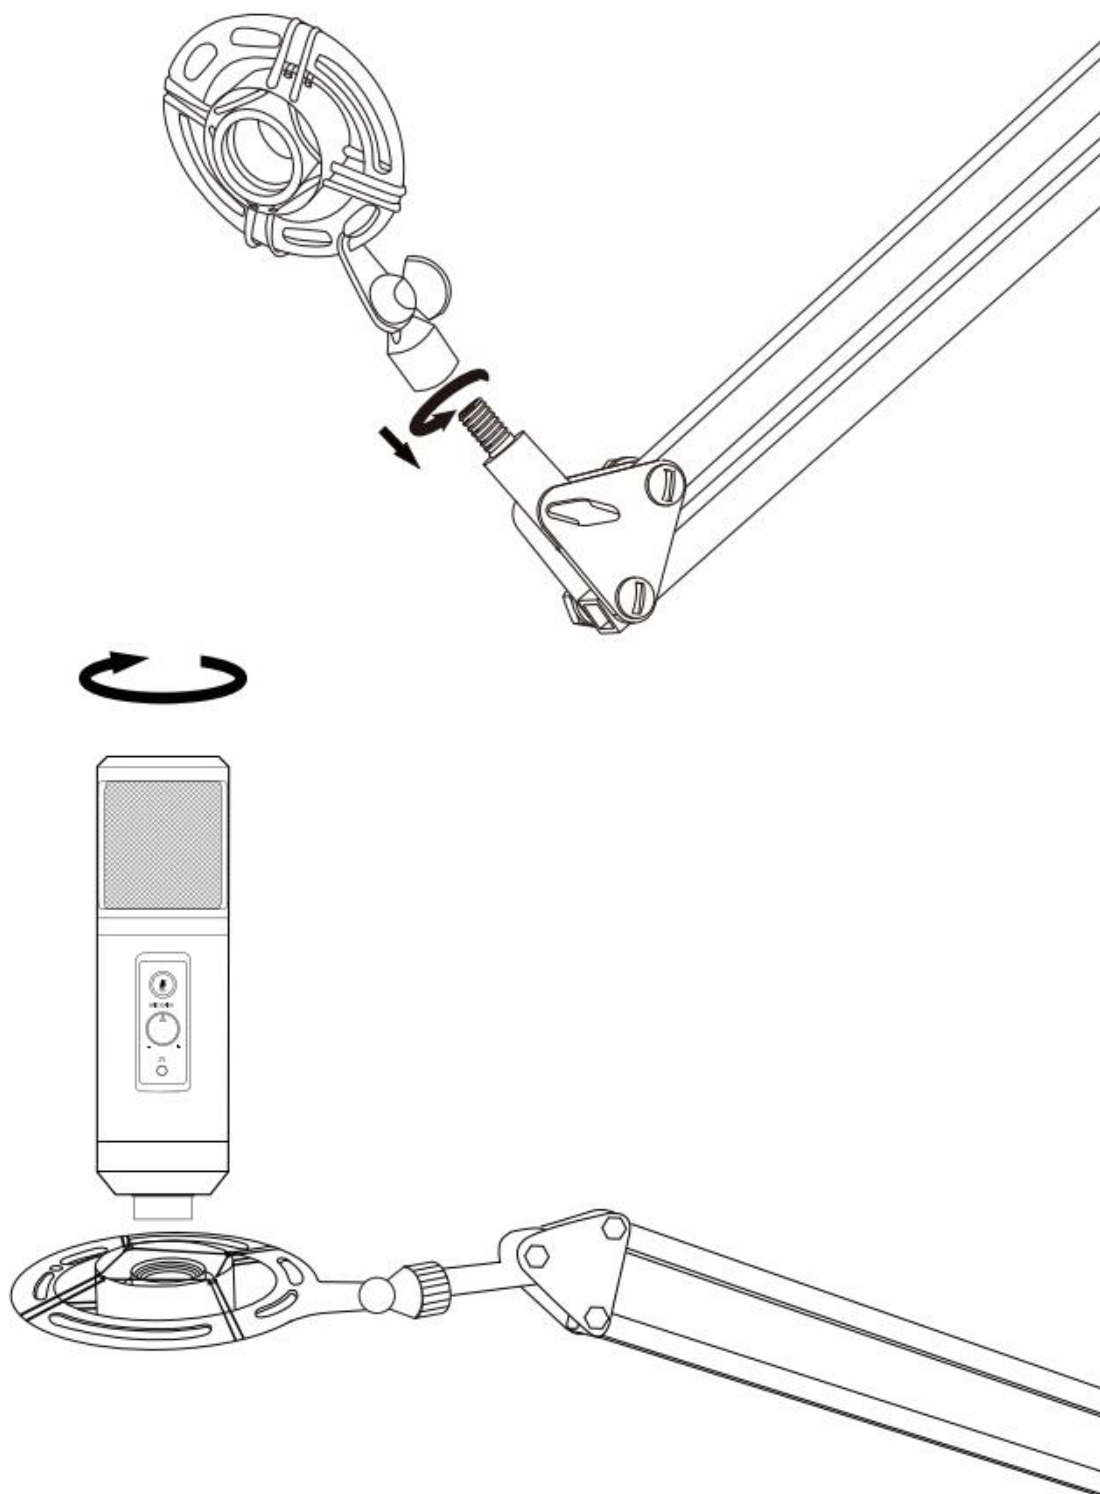

Rýchly sprievodca inštaláciou


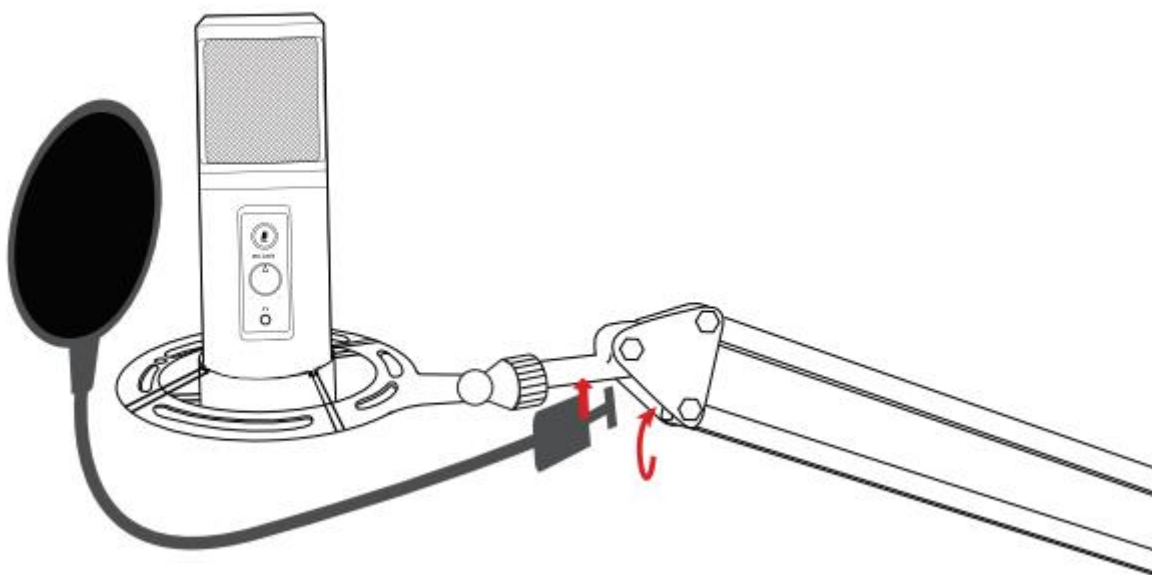


Pripojenie k počítaču

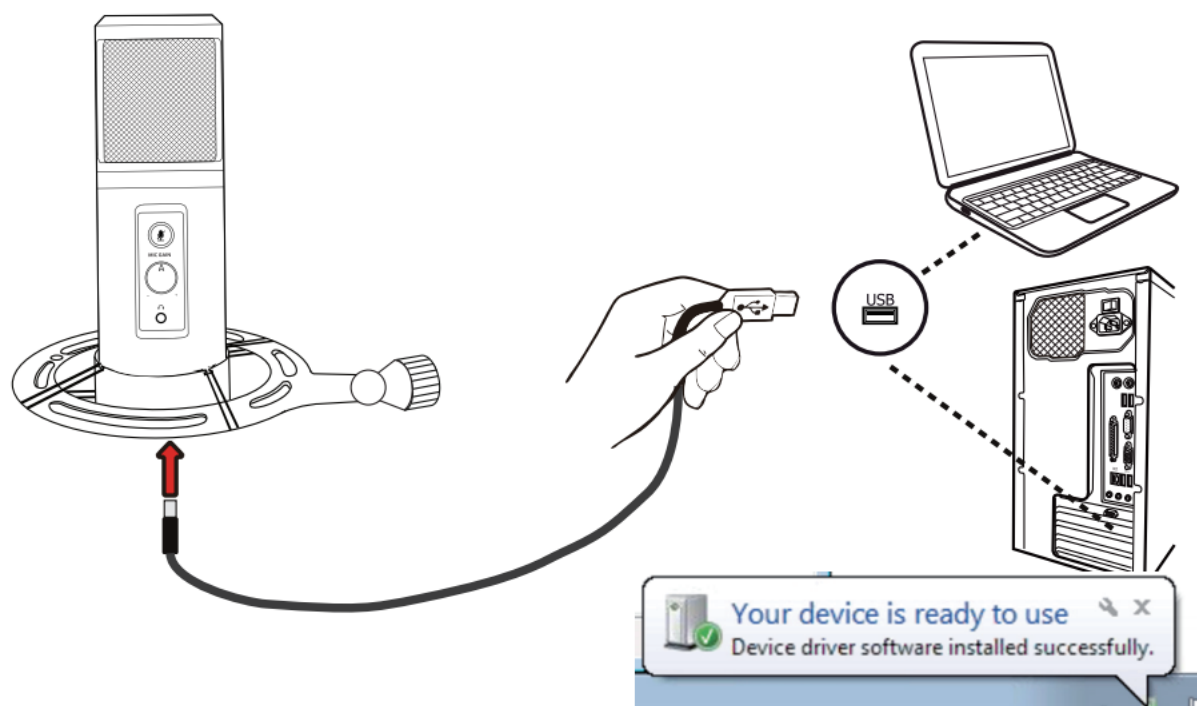


* Vaše zariadenie je pripravené na použitie

Pozícia mikrofónu

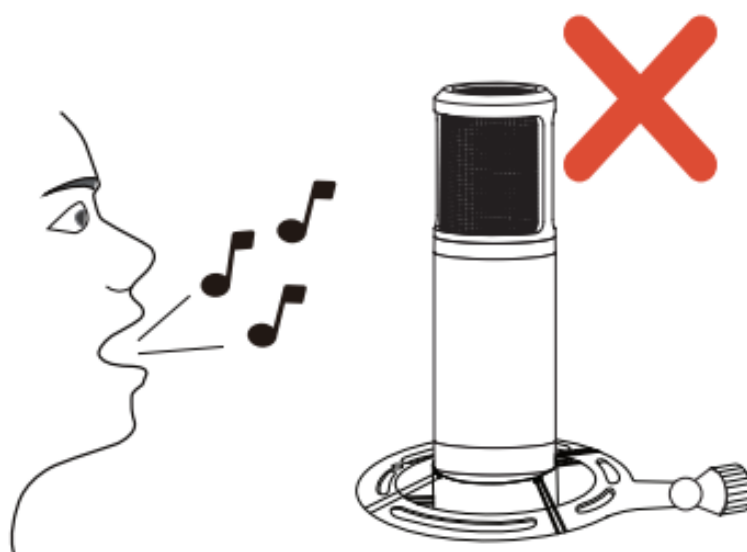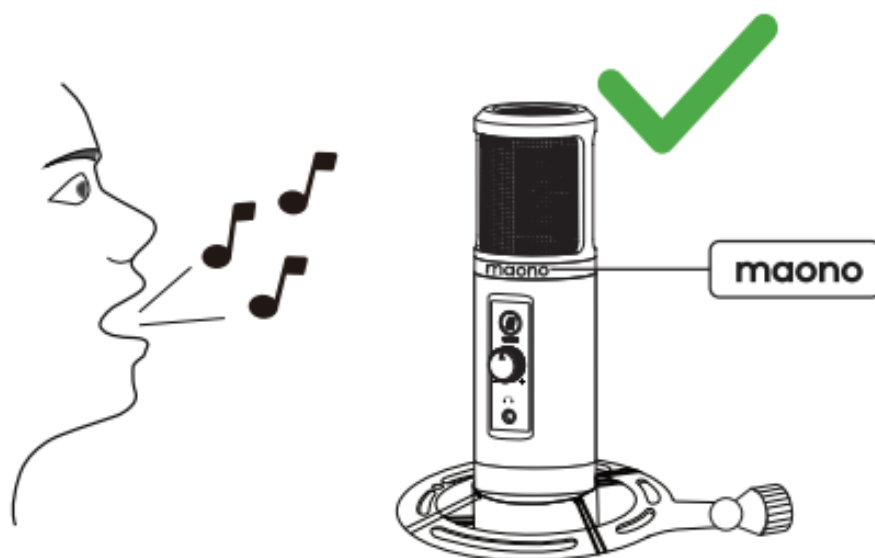


Nastavenie počítača

Windows 8

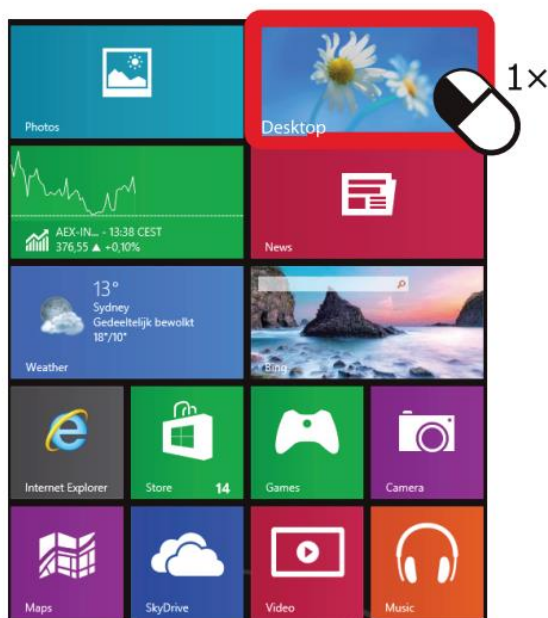


Windows 10,8,7

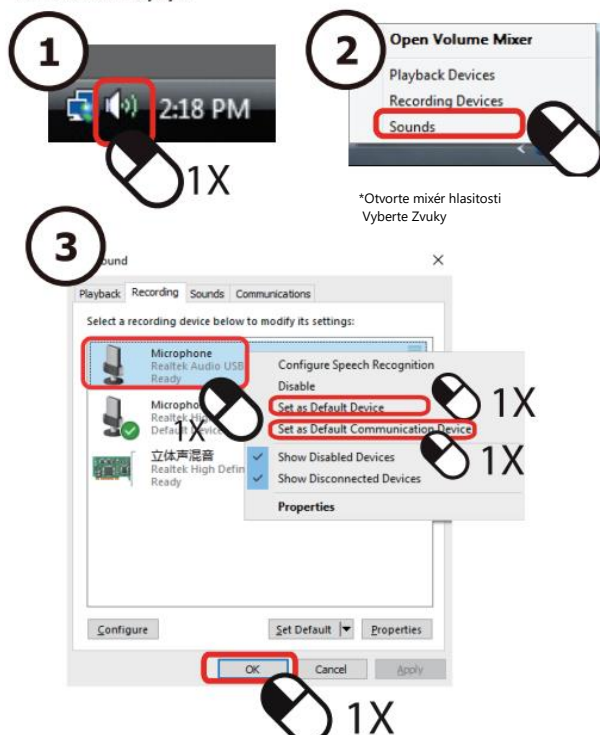


*Vyberte - Mikrofón - Nastaviť ako predvolené zariadenie -
Nastaviť ako predvolené komunikačné zariadenie - Potvrdiť

Nastavenie úrovne mikrofónu

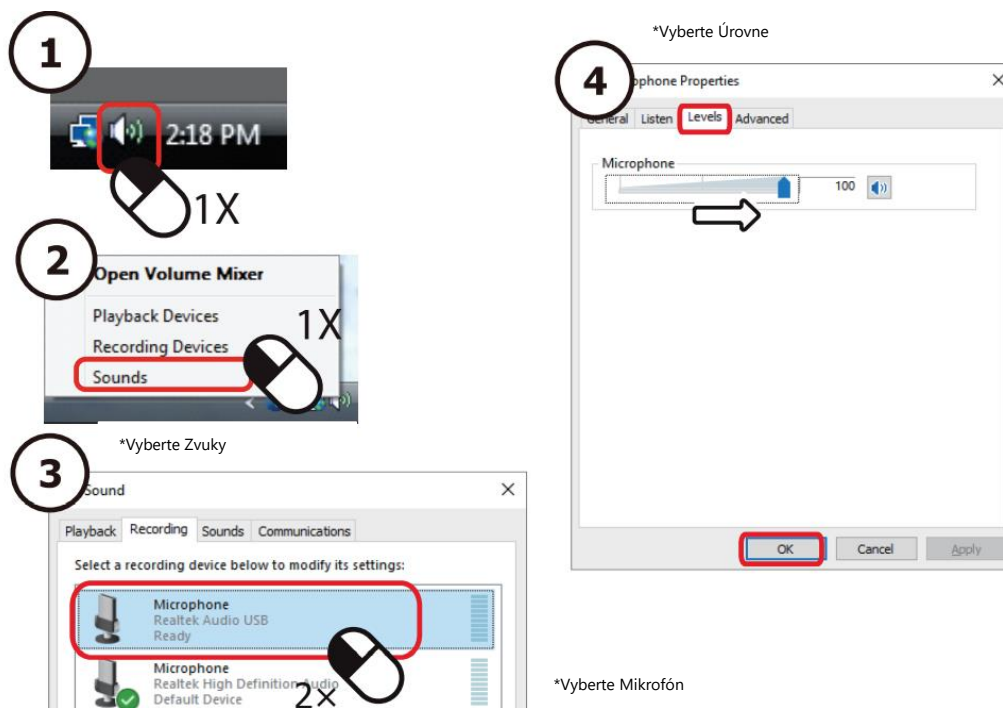

Nastavenie na Apple Mac

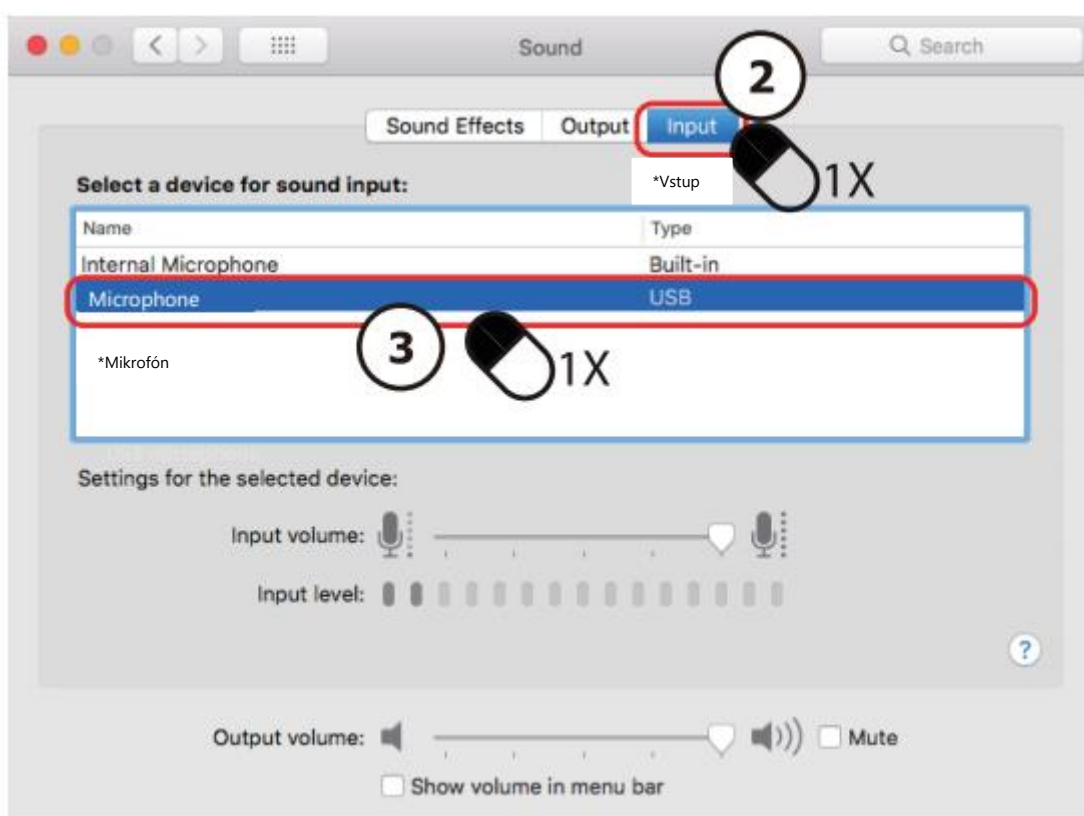

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu výrobku. Je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia. Kópie dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätia a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Ak boli kýmkoľvek uskutočnené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie na zmenu alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Mikrofón

Model/Typ: AU-PM422

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami smernice (smerníc):

Smernica č. (EÚ) 2014/30/EU


Smernica č. (EÚ) 2011/65/EU v znení 2015/863/EÚ

Praha, 23. 11. 2020



WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciu prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

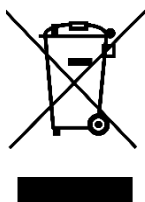

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat az első használat előtt, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


A mikrofon ápolása

- Kérjük, tartsa a terméket száraz, tiszta, pormentes környezetben.
- A mechanikai károk elkerülése érdekében tartsa távol a maró vegyszereket, folyadékokat és hőforrásokat.
- A termék tisztításához csak puha és száraz ruhát használjon.
- Leesés, külső erő hatása okozhat meghibásodást.
- Ne próbálja szétszerelni a terméket. Ezzel a garancia érvényét veszti.
- Kérjük, engedélyezett szakemberekkel ellenőriztesse vagy javíttassa meg a terméket, ha bármilyen meghibásodást észlel.
- Az összes utasítás be nem tartása mechanikai károkat okozhat.
- A garancia nem vonatkozik emberek által elkövetett hibákra.

Bevezetés



Üzemeltetés

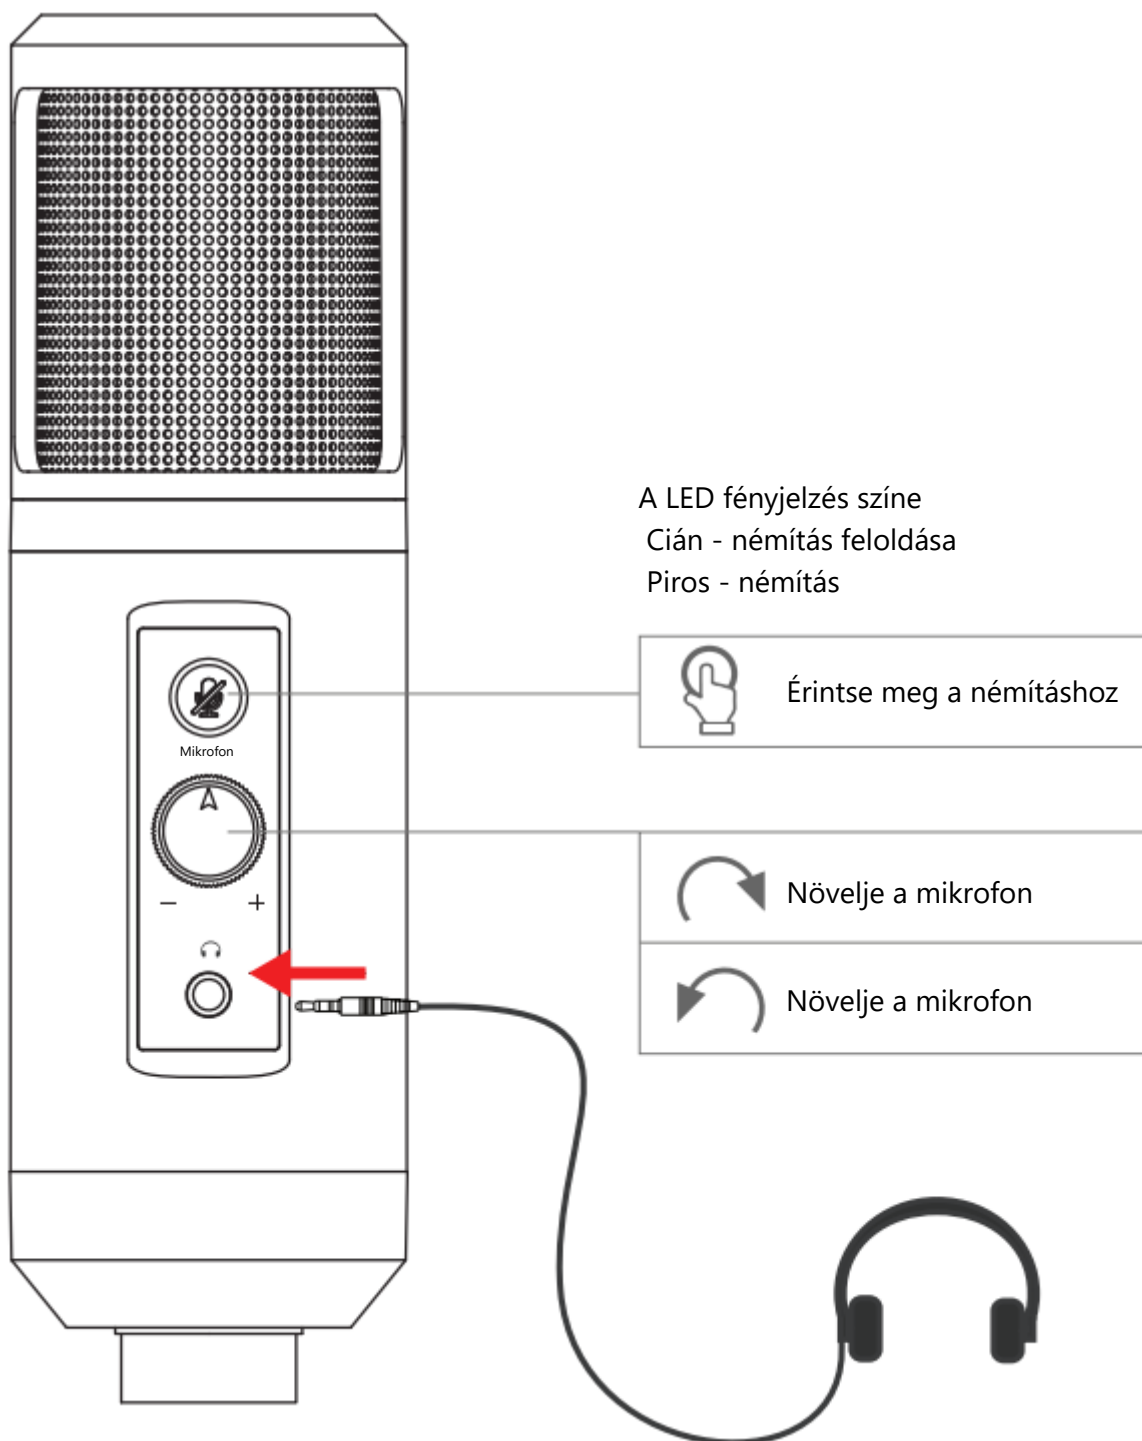

A csomag tartalma



Rázkódásgátló állvány



Mikrofon állvány



Mikrofon



POP-szűrő



USB kábel




Szélvédő sapka




Asztali bilincs

Műszaki adatok

Frekvenciaválasz

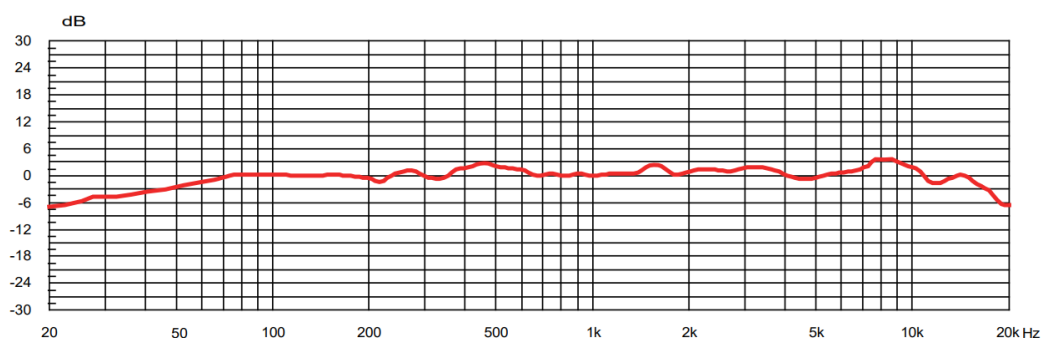

Poláris mintázat

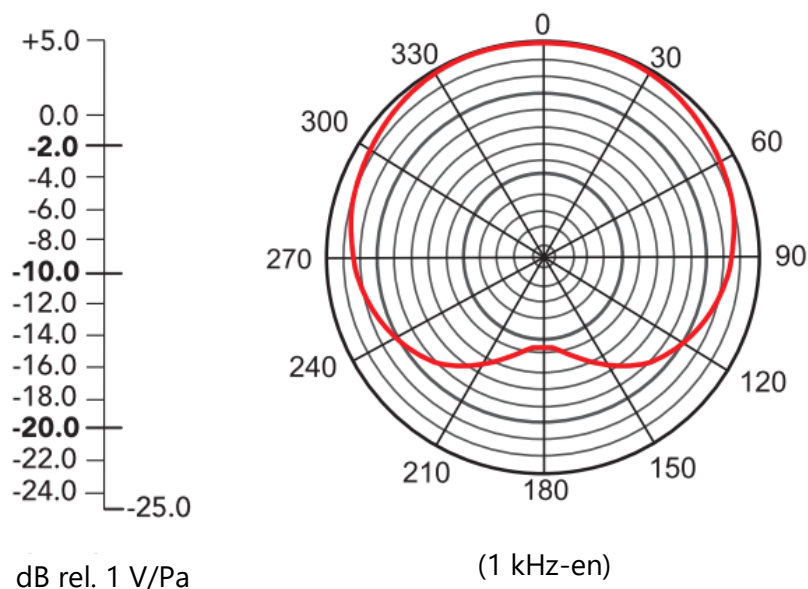

Mintázat	Kardioid
Frekvenciaválasz	20 - 20 000 Hz
Érzékenység	-47 dB ~ -29 dB, ± 3 dB (0 dB = 1 V / Pa 1 KHz-en)
Bitmélység	24 bit
Mintavételezési arány	192 kHz-ig
Áramellátási követelmények	USB (5 V DC)
S/N arány	74 dB
Maximális SPL	125 dB
Némítás vezérlés	Érintőpanel
Mikrofon erősítése	Gomb
Kijelző	Elérhető
Fejhallgató jack csatlakozó	3,5 mm (1/8 ") TRS (sztereó)
LED jelzőfény	Elérhető
USB kábel	USB-A - USB-B kábel 2,5 m


Leírás

Az AU-PM422 beépített professzionális hangprocesszoros chipkészlettel rendelkezik, a mintavételezési sebesség 192 kHz / 24bit-ig terjed, USB-kimenettel rendelkezik, a könnyű számítógépes alkalmazás érdekében. Zene vagy bármilyen akusztikus hangforrás kedvenc hangfelvevő szoftverével történő digitális rögzítésére tervezték. A kardioid poláris mintázat csökkenti az oldalról és hátulról érkező hangok felvételét, javítva a kívánt hangforrás izolálását. A mikrofon stúdió minőségű artikulációval és érthetőséggel rendelkezik, tökéletesen alkalmas énekelésre, podcastra, hangfelvételre, szabadtéri és otthoni stúdió felvételekre is.


Funkciók

- Nagy, bevont membrán kapszula kardioid poláris mintázattal.
- Beépített professzionális hang chipkészlet.
- Hi-Res Audio mintavételezési sebesség 192 kHz-ig, 24 bites Max.
- A némítás érintőképernyővel vezérelhető, zajt nem továbbít.
- Nullás késleltetésű monitorfunkció 3,5 mm-es TRS audio csatlakozóval.
- USB csatlakozás, digitális kimenet.
- Plug and Play PC-n és MAC-en.
- Stabil támasztókaros rendszer, rázkódásbiztos állvány és POP-szűrő tartozékként.
- 2 tengelyes, forgatható rögzítésű támasztókar a pontos elhelyezés érdekében.


Mikrofonállvány felszerelése az asztalra

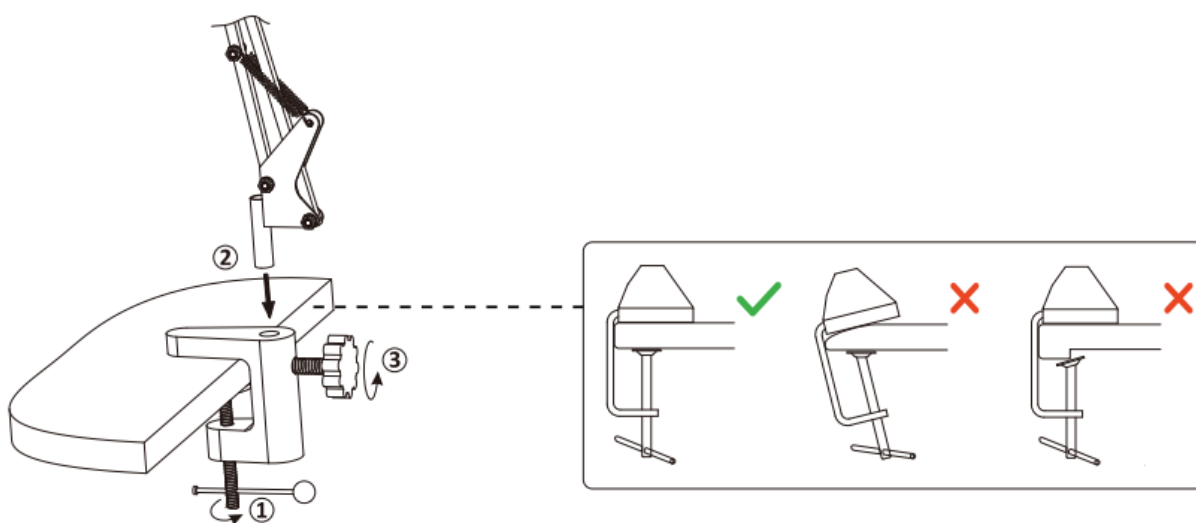


Gyors útmutató

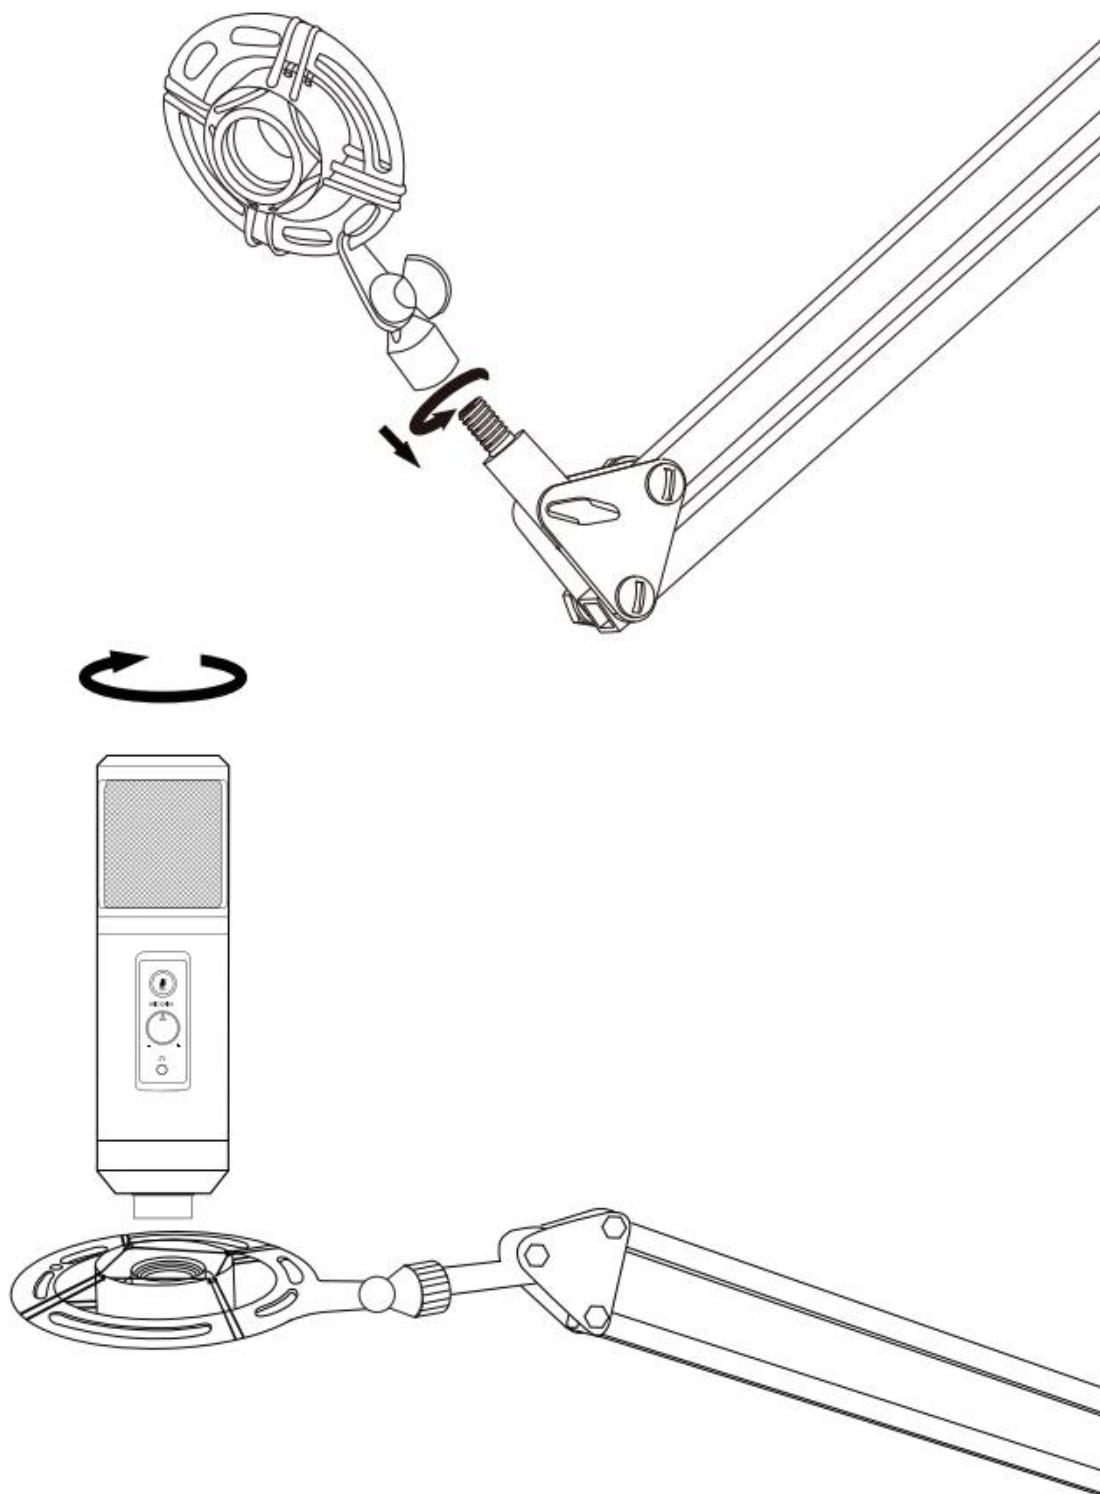



Gyors telepítési útmutató

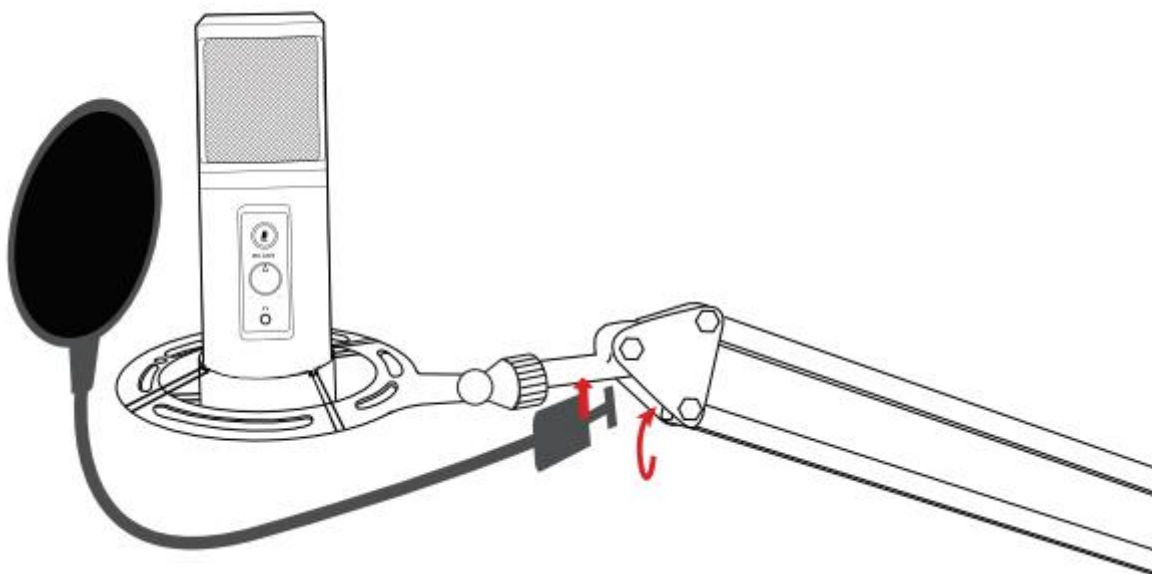

Csatlakozás számítógéphez

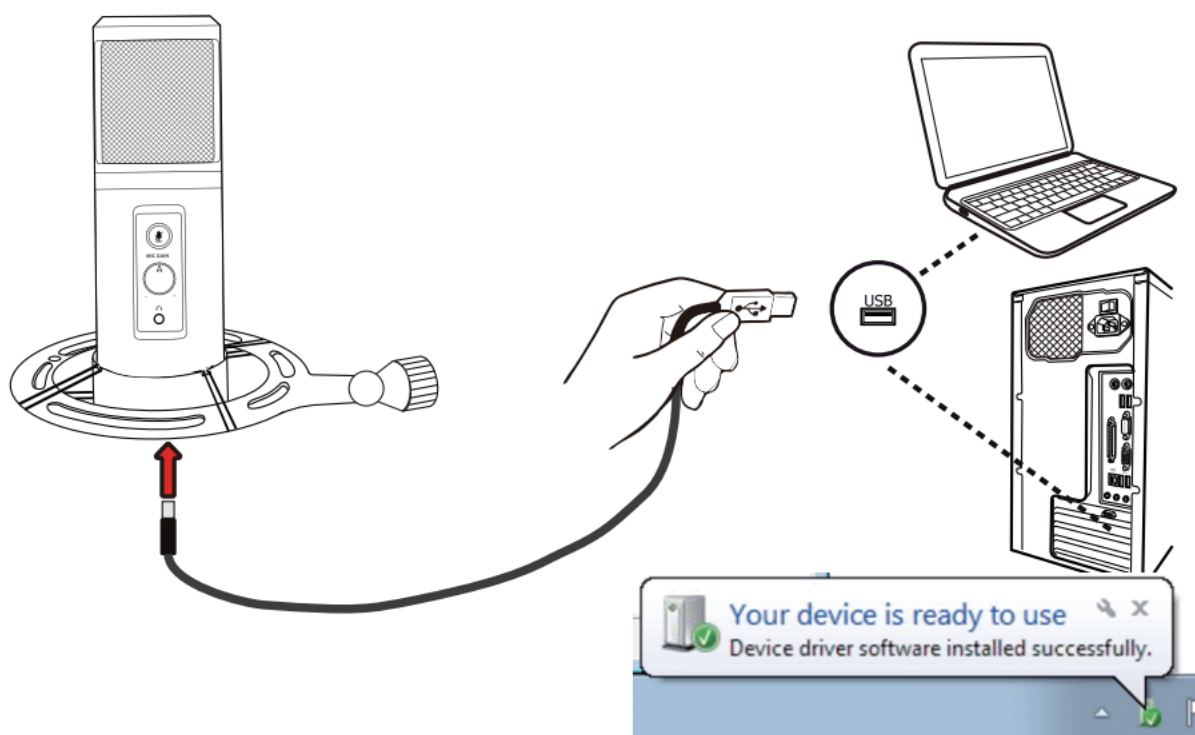


Mikrofon elhelyezése

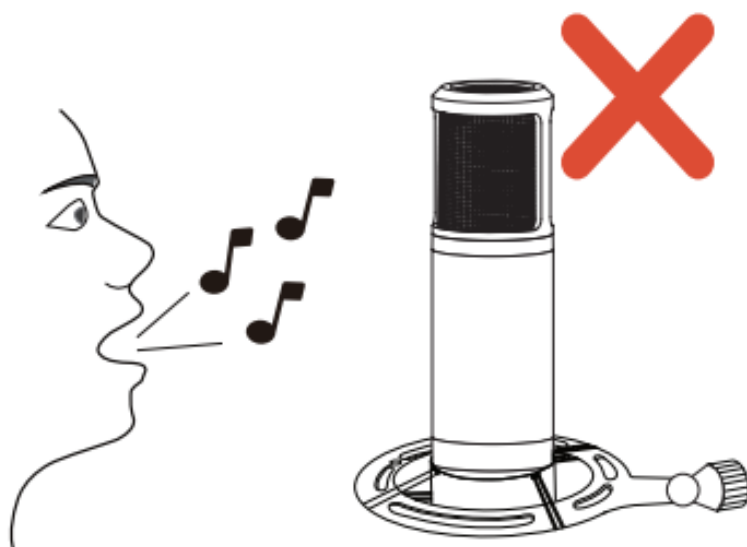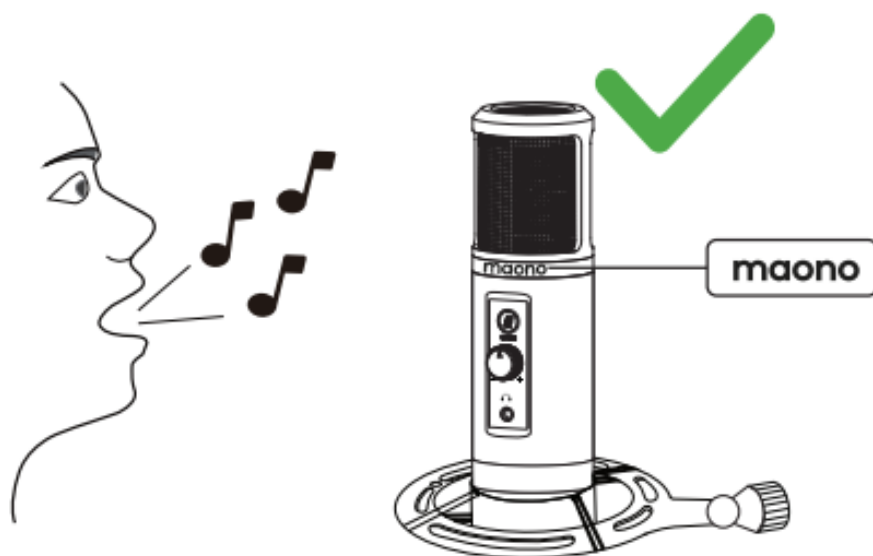


Számítógépen történő beállítás


Windows 8

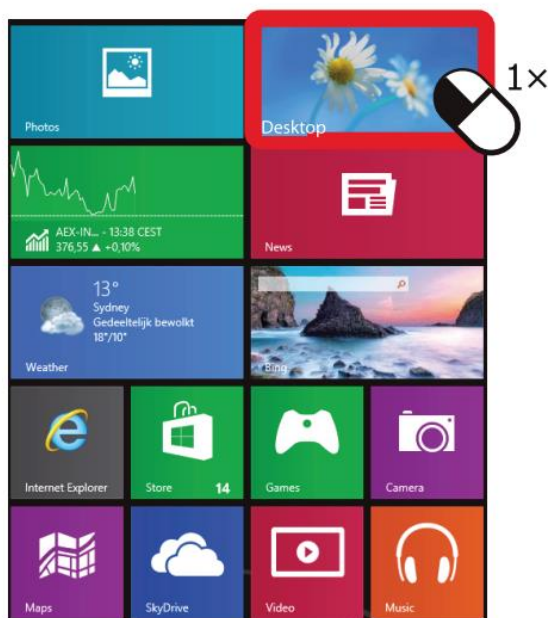


Windows 10,8,7

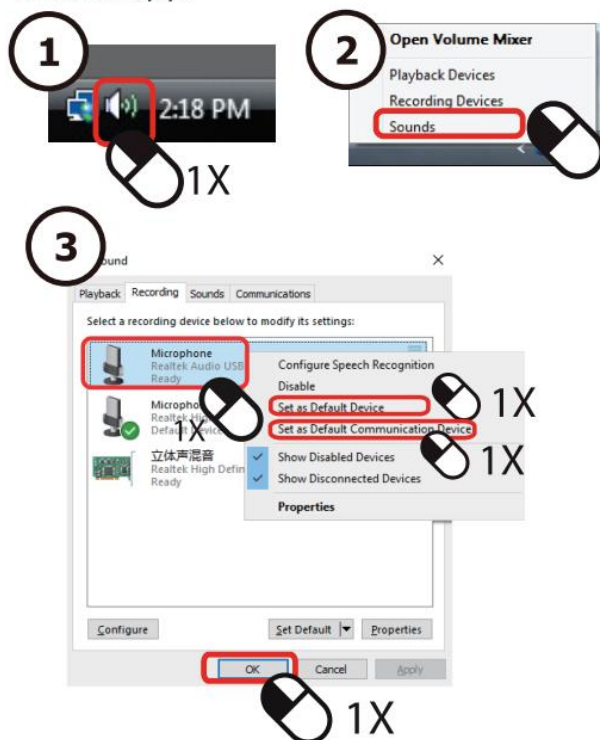

A mikrofon szintjének beállítása

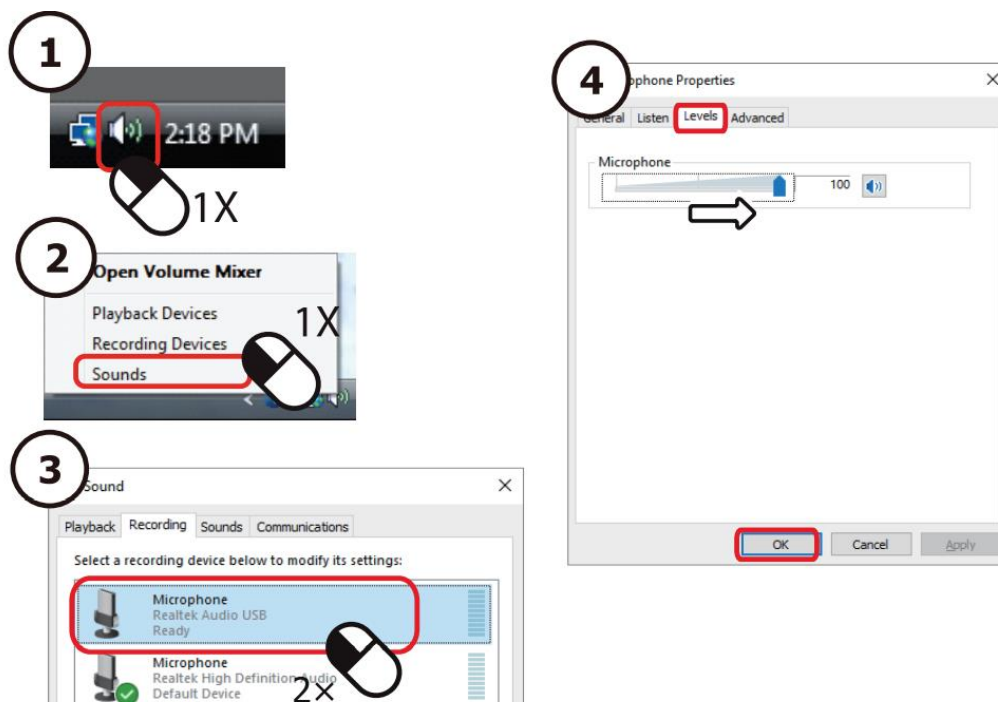

Apple Mac-en történő beállítás

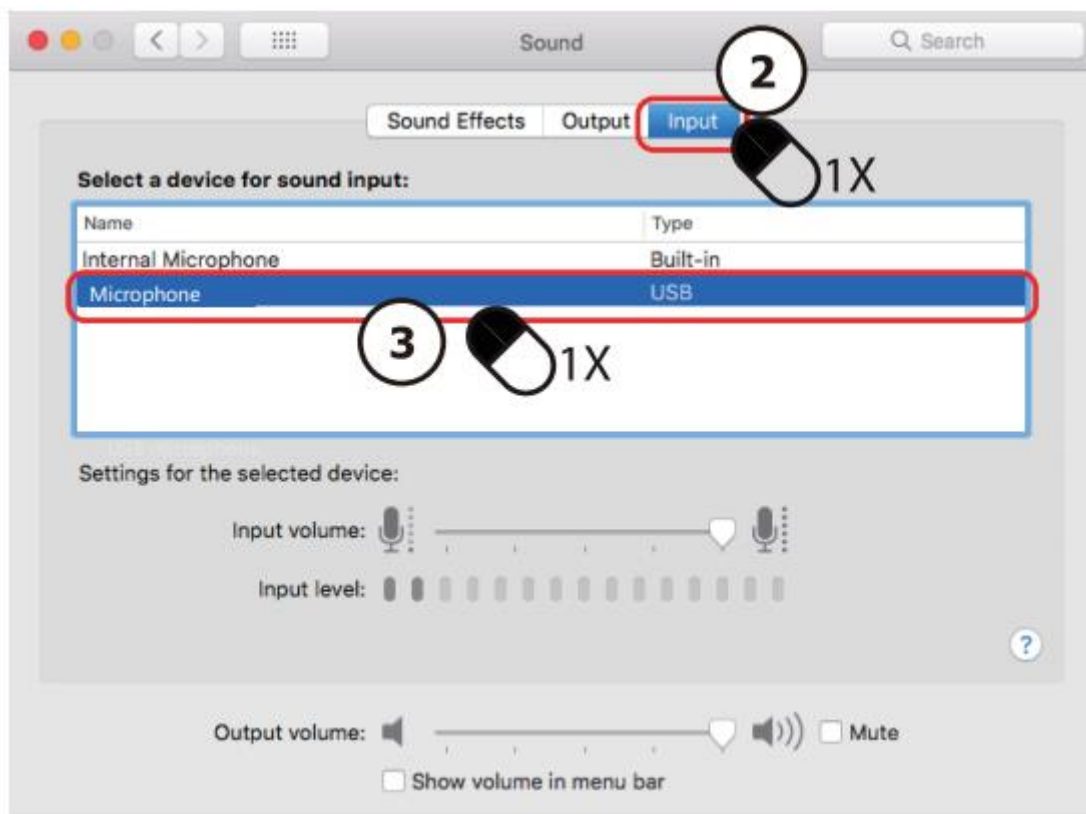

Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy más karbantartási munkára van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, a vásárlás bizonylatát benyújtva a vásárlás dátumával.

A következő esetek ellentmondhatnak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a jótállási igényt nem lehet elismerni:

- A termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai károsodás következtében a vevő hibája miatt (pl: szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás, stb).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes, használat közbeni kopása és öregedése (például elemek, stb.).
- Káros külső hatások, például napfény és más sugárzás vagy elektromágneses mezők kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosítást, átalakítást, tervezési változtatást vagy átalakítást hajtott végre, akkor a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése a nem eredeti alkatrészek megvásárlásakor vagy használatával szemben.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó / importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Forgalmazó: Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Mikrofon

Modell / típus: AU-PM422

A fenti terméket a demonstrációhoz használt szabvány(ok) szerint tesztelték az irányelv(ek)ben megállapított alapvető követelményeknek megfelelően:

Irányelv sz. (EU) 2014/30/EU

Irányelv sz. 2011/65/EU által módosított 2015/863/EU

Prága, 23. 11. 2020.



WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladék nyilvános gyűjtőhelyére. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegítik a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor der ersten Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt



+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Mikrofonpflege

- Lagern Sie das Produkt in einer trockenen, sauberen und staubfreien Umgebung.
- Halten Sie ätzende Chemikalien, Flüssigkeiten und Wärmequellen vom Produkt fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts nur ein weiches, trockenes Tuch.
- Durch einen Sturz oder Aufprall kann ein Fehler auftreten.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinander zu nehmen. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Wenn eine Fehlfunktion auftritt, lassen Sie das Produkt von einem autorisierten Techniker überprüfen oder reparieren.
- Die Nichtbeachtung aller Anweisungen kann zu Schäden führen.
- Die Garantie deckt keine menschlichen Fehler ab.

Einleitung



Betrieb

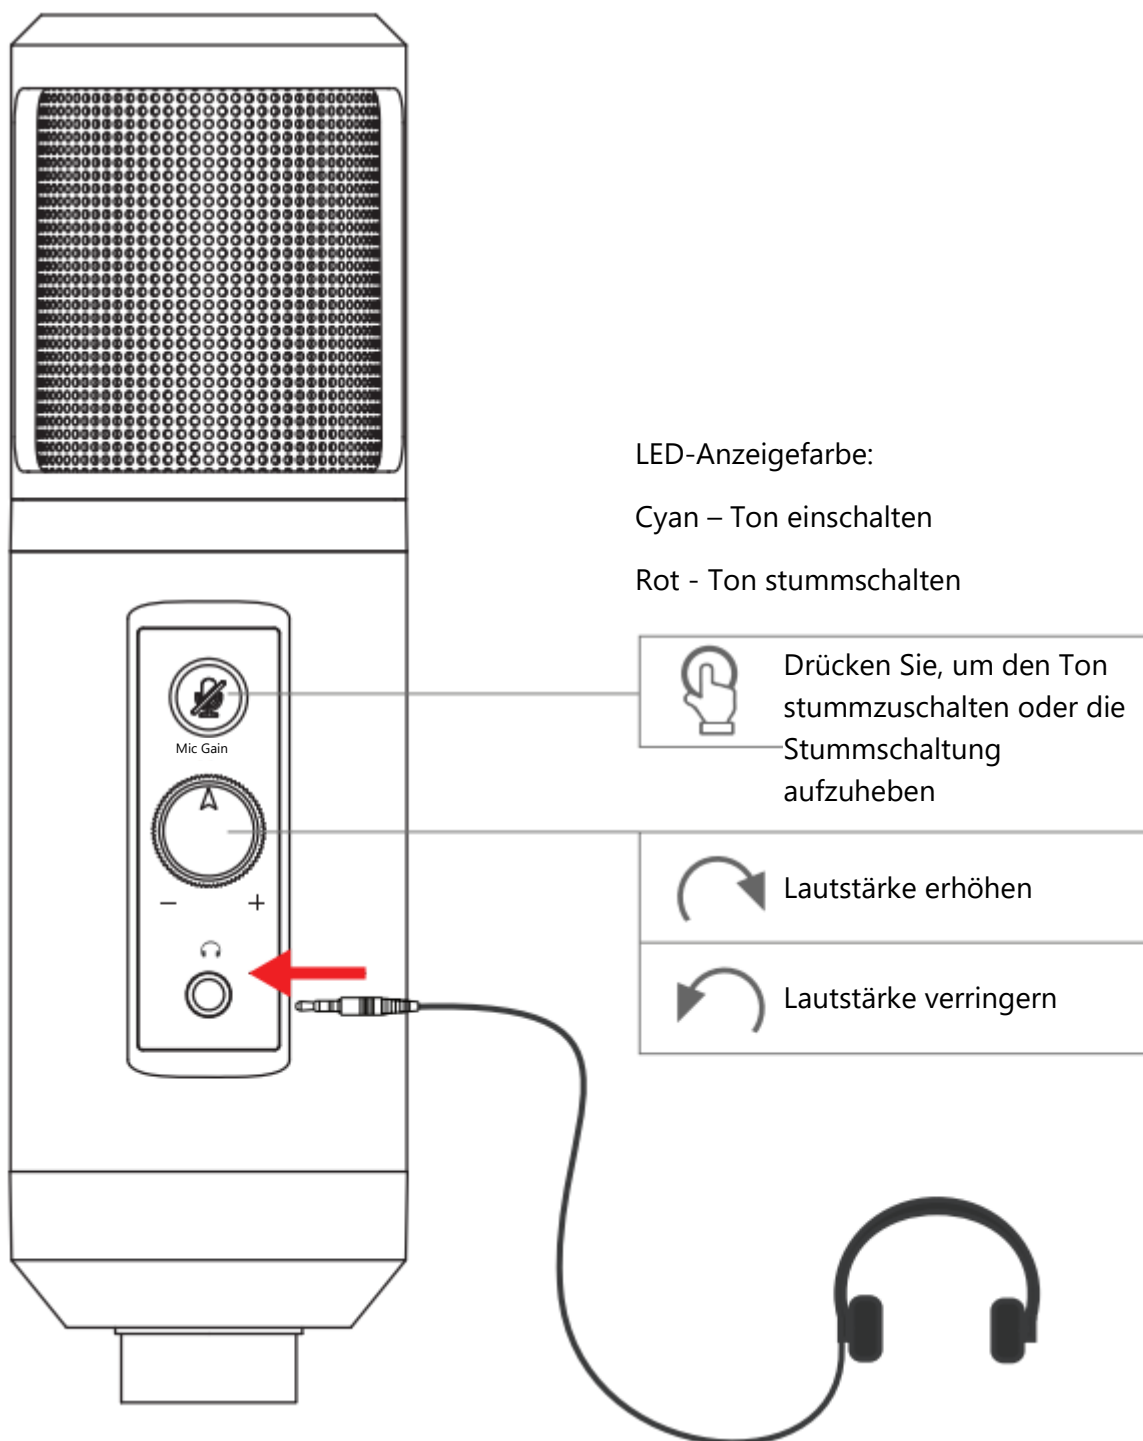

Packungsinhalt



Schalldämpfer



Metallarm des
Mikrofons



Mikrofon



Pop-Filter



USB Kabel




Winddichter
Schaumschalldämpfer




Tischklemme

Technische Spezifikationen

Frequenzgang

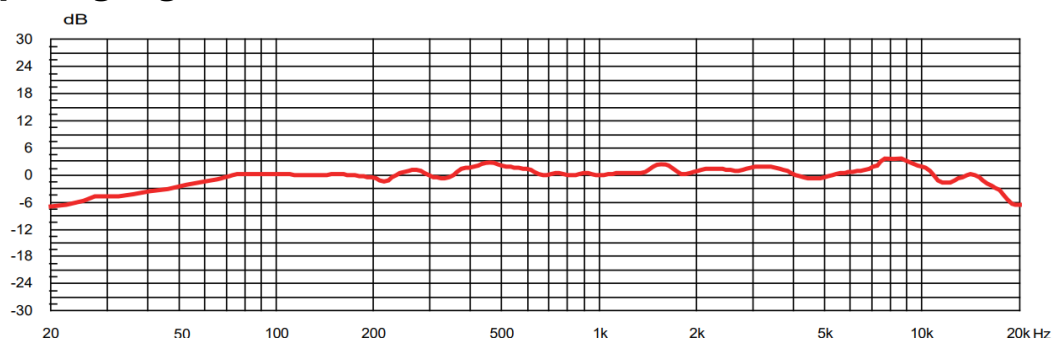

Polardiagramm

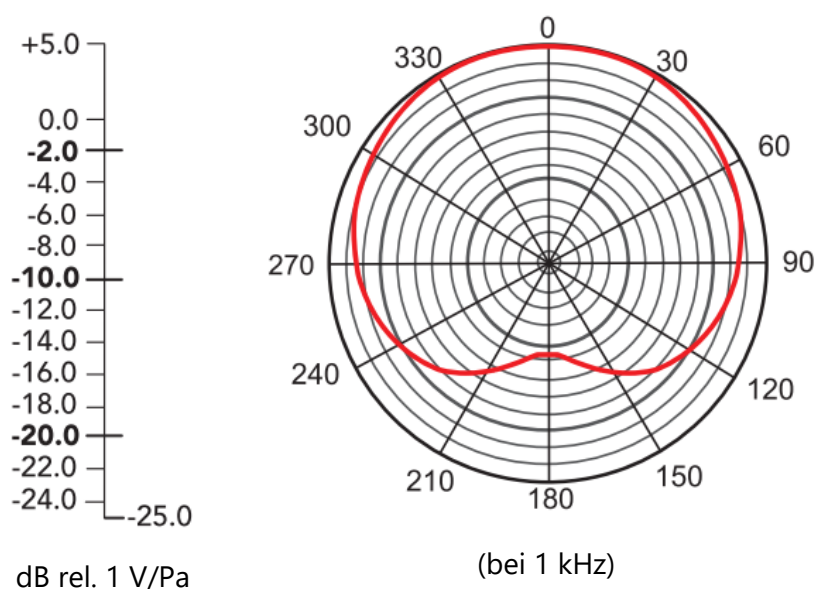

Richtcharakteristik	Cardioid
Frequenzgang	20 – 20.000 Hz
Empfindlichkeit	-47 dB~-29 dB, ± 3 dB (0 dB=1 V/Pa bei 1 KHz)
Bittiefe	24 Bit
Abtastfrequenz	bis zu 192 kHz
Leistungsbedarf	USB (5 V DC)
Ton/Geräusch-Verhältnis:	74 dB
Max. SPL	125 dB
Stummschalten	Touch-Panel
Audio-Verstärker	Knopf
Monitor	verfügbar
Kopfhöreranschluss	3.5 mm (1/8") TRS (Stereo)
LED-Anzeige	verfügbar
USB Kabel	USB-A na USB-B 2.5 m


Produktbeschreibung

Der AU-PM422 verfügt über einen integrierten professionellen Soundprozessor-Chipsatz, eine Abtastfrequenz von bis zu 192 kHz / 24 Bit und ist mit einem USB-Ausgang für die einfache Verwendung mit einem Computer ausgestattet. Er wurde für die digitale Aufnahme von Musik oder einer beliebigen akustischen Tonquelle mit Ihrer bevorzugten Aufnahmesoftware entwickelt. Das Nierencharakteristikmuster reduziert die seitliche und hintere Schallerfassung und verbessert die Isolation der gewünschten Schallquelle. Das Mikrofon verfügt über Artikulation und Verständlichkeit in Studioqualität, ideal für Gesang, Podcasting, Voice-Over, Feldaufnahme und Heimstudioaufnahme.


Funktionen

- Große vergoldete Membrankapsel mit Nierencharakteristik.
- Integrierter professioneller Audio-Chipsatz.
- Hochauflösende Audio-Abtastfrequenz bis 192 kHz, max. 24 Bit.
- Die Stummschaltung wird vom Touchpanel störungsfrei gesteuert.
- Null-Latenz-Überwachungsfunktion mit 3,5-mm-TRS-Audioanschluss.
- USB-Anschluss, digitaler Ausgang.
- Plug and Play für PC, MAC.
- Stabiler Metallarm, Dämpfer und Pop-Filter sind verfügbar.
- Metallarm mit 2-Achs-Schwenkhalterung zur präzisen Positionierung.


Desktop-Installation

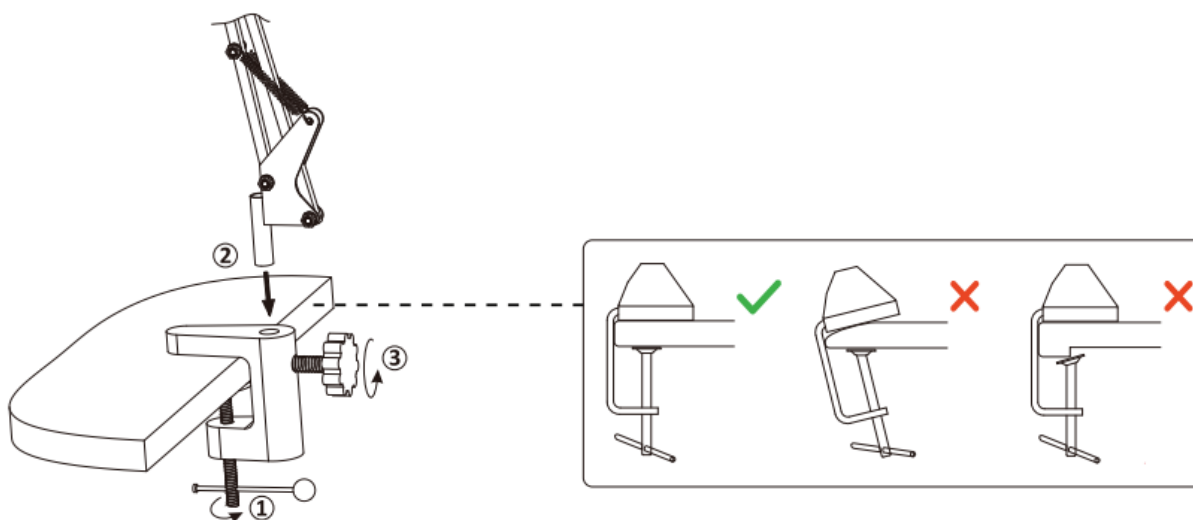


Schnellinstallationsanleitung

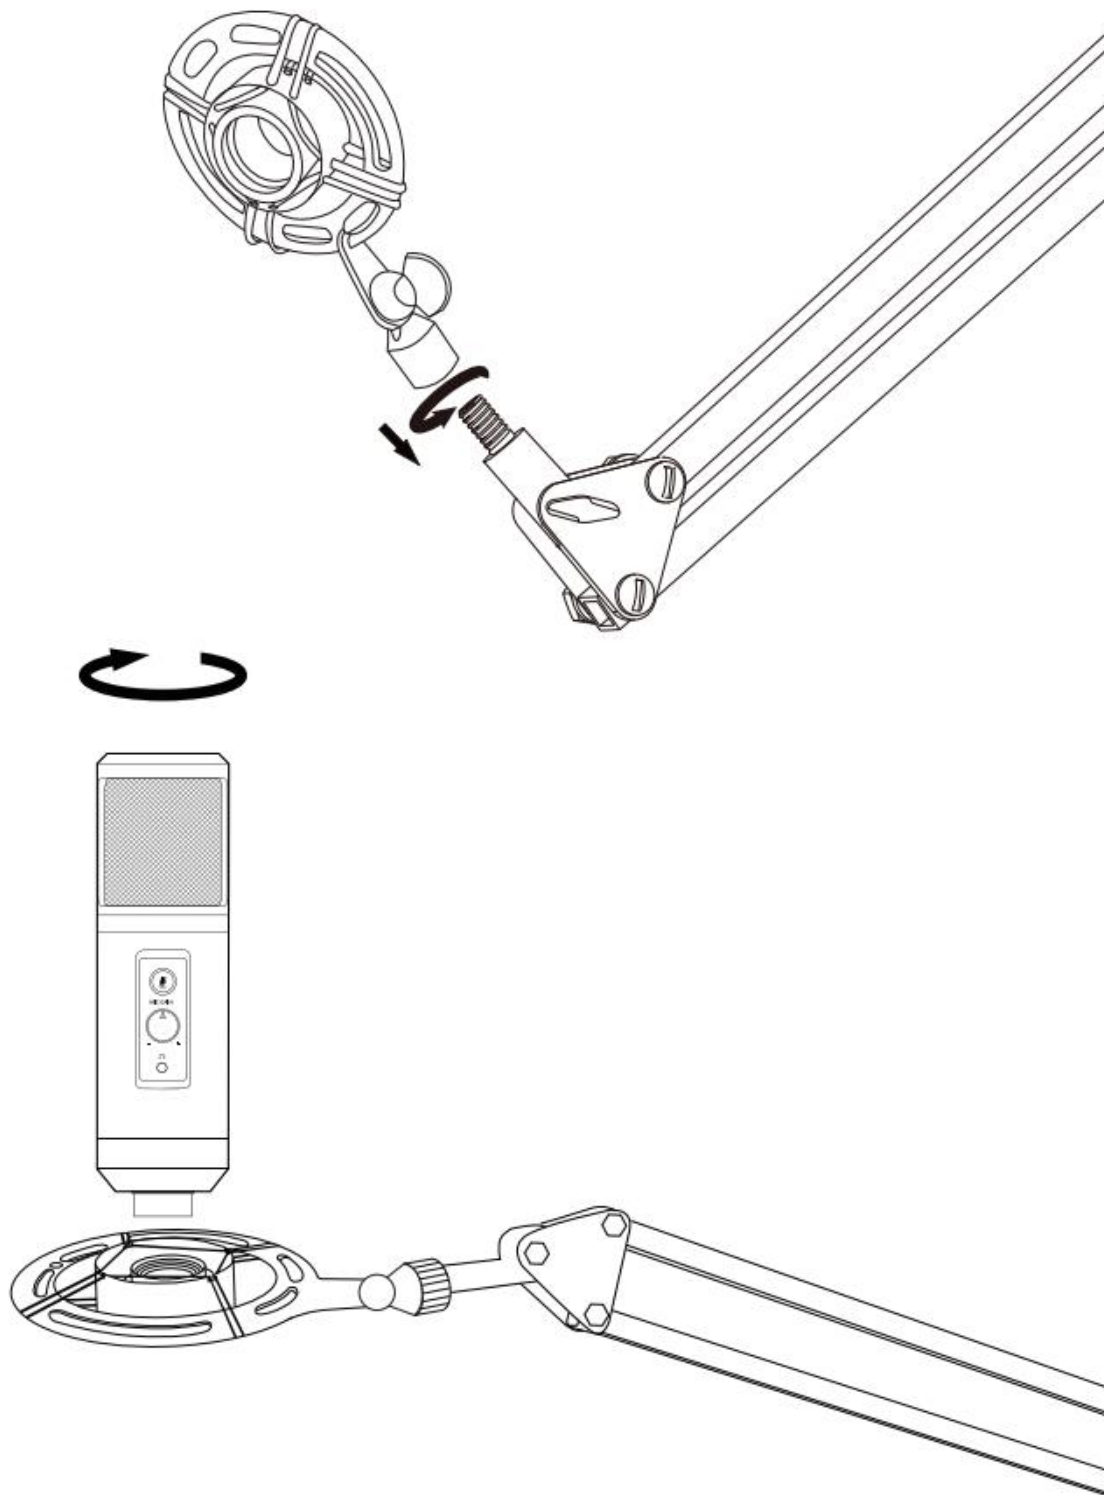

Schnellinstallationsanleitung


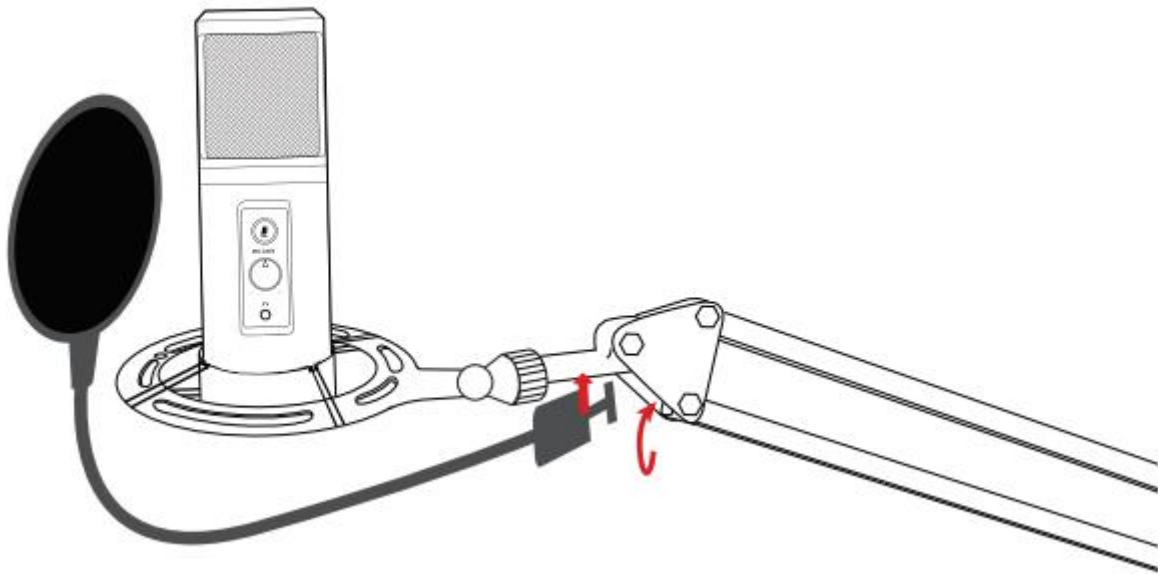


Verbindung zum Computer herstellen

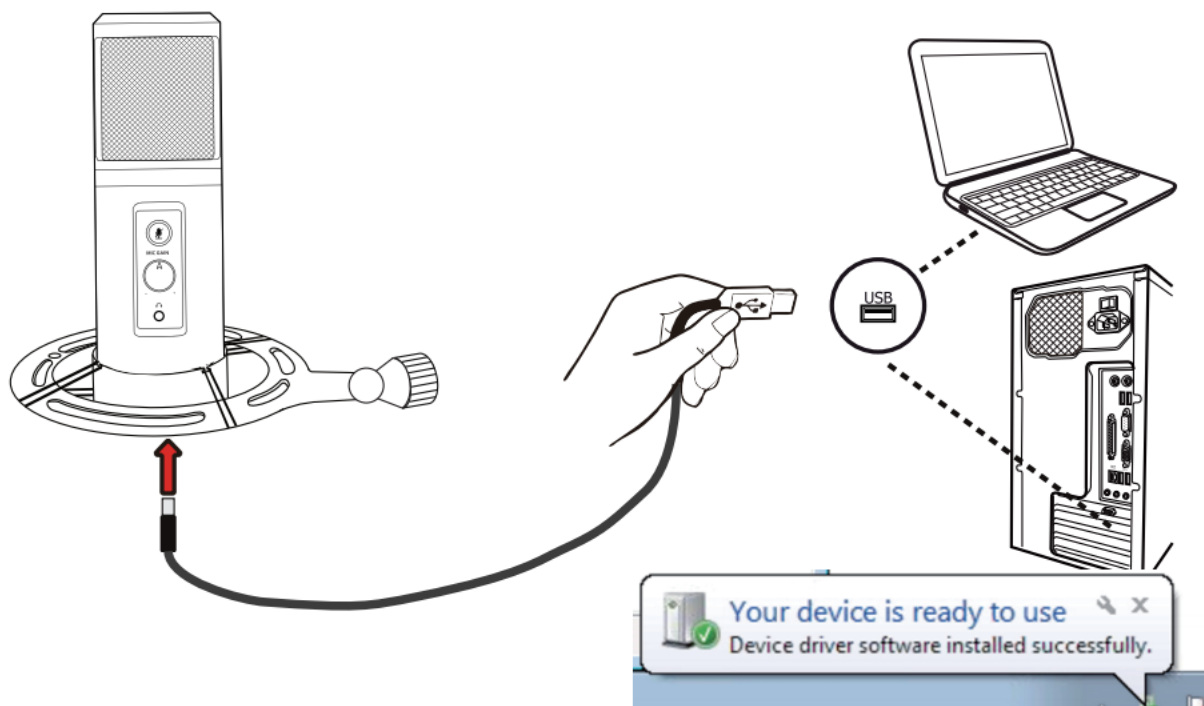


* Ihr Gerät ist betriebsbereit

Mikrofonplatzierung

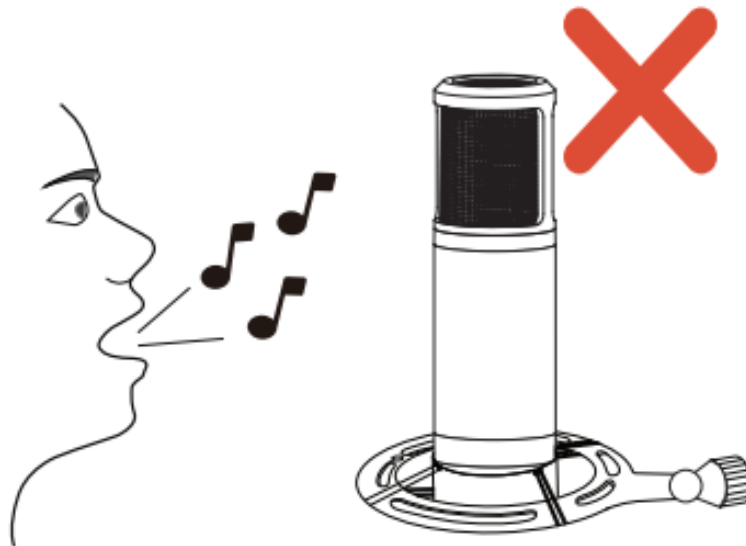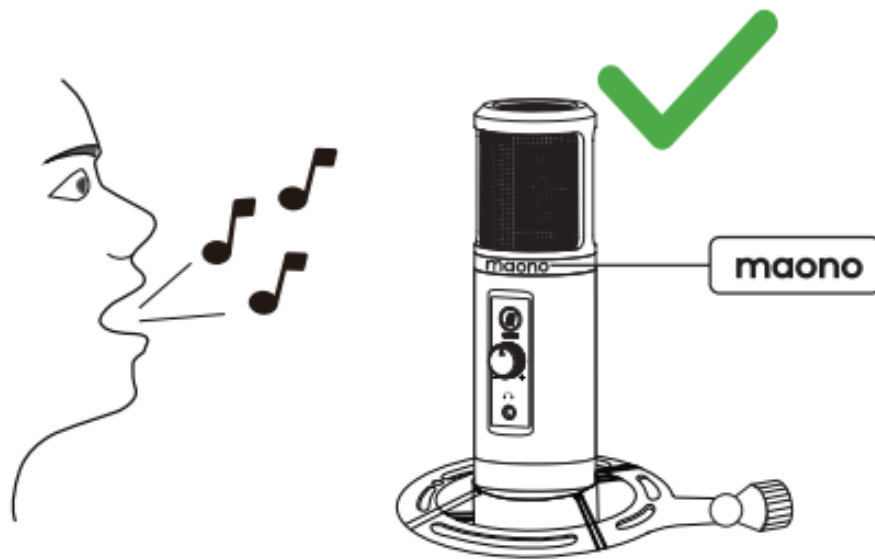


Computereinstellungen

Windows 8


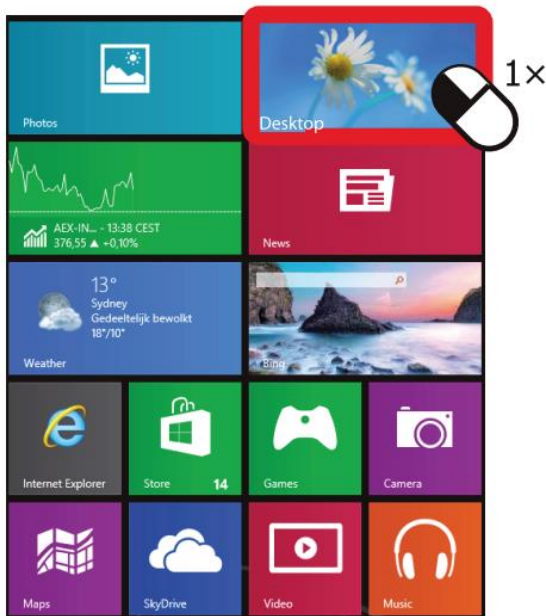


Windows 10,8,7

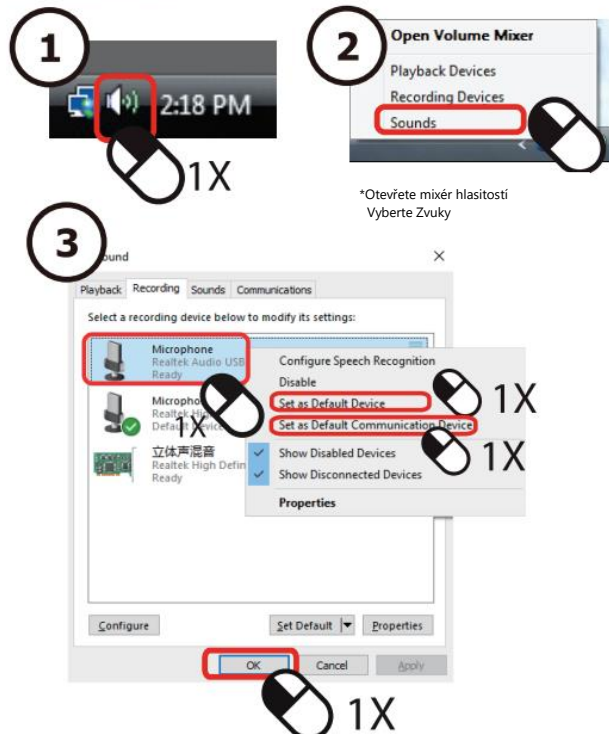


* Wählen Sie - Mikrofon - Als Standardgerät festlegen - Als Standardkommunikationsgerät festlegen - Bestätigen

Mikrofonpegel einstellen

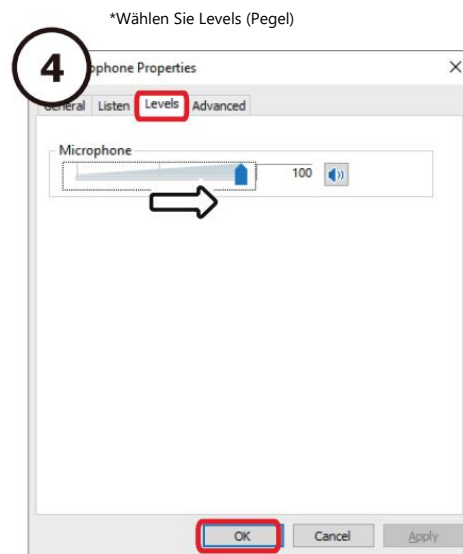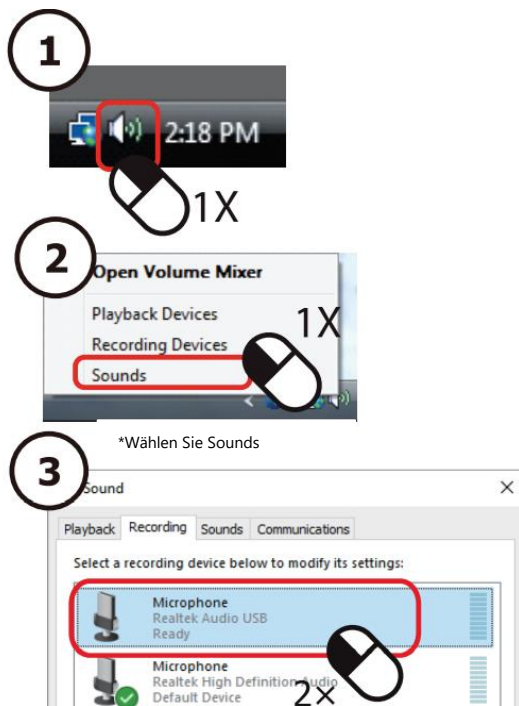

*Wählen Sie Mikrofon

Verwendung mit Apple Mac

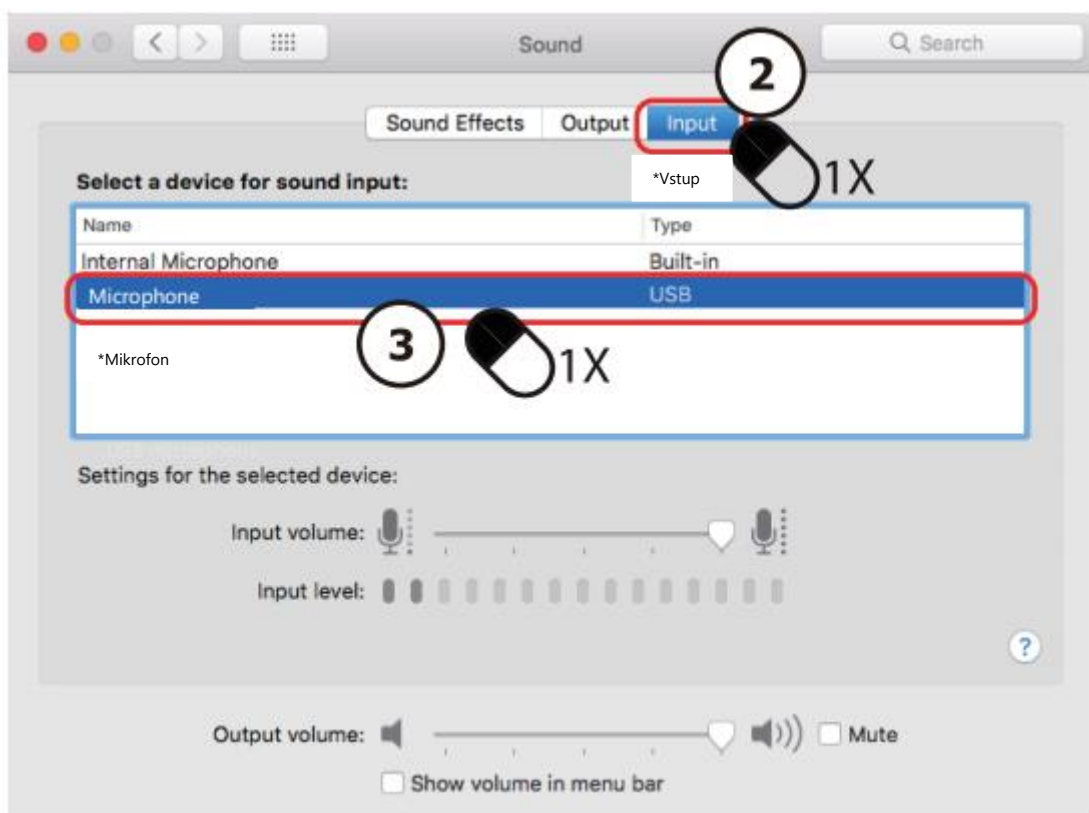

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das über das Alza.cz-Vertriebsnetz gekauft wurde, wird eine 2-jährige Garantie gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produkthändler. Sie müssen den Originalbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen. Kopien des Kaufbelegs, geänderte, ergänzte, oder anderweitig beschädigte Kaufbelege oder Kaufbelege ohne Originaldaten gelten nicht als Kaufnachweis des beanspruchten Produkts.

Folgendes gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die die Reklamation möglicherweise nicht akzeptiert wird:

- Verwendung des Produkts für einen anderen als den beabsichtigten Zweck oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, Eingreifen einer unbefugten Person oder durch mechanisches Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.)
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.)
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie z. B. Sonnenlicht, anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Überspannung im Netz, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und ungeeignete Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse sowie gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn durch irgendjemanden Modifikationen, Designänderungen oder Anpassungen vorgenommen wurden, um die Eigenschaften des Produkts während des Kaufs zu ändern oder zu erweitern, oder Verwendung von nicht originalen Komponenten.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Identifikationsdaten des Bevollmächtigten des Herstellers / Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Registrierter Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Name: Mikrofon

Modell / Typ: AU-PM422

Das oben genannte Produkt wurde gemäß den Standards getestet, die zum Nachweis der Einhaltung der in den einschlägigen Richtlinien festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurden:

Richtlinie Nr. (EU) 2014/30/EU

Richtlinie Nr. (EU) 2011/65/EU im Wortlaut von 2015/863/EU

Prag, 23. 11. 2020



WEEE

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) entsorgt werden. Stattdessen wird es an den Ort des Kaufs zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für den recycelbaren Abfall übergeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann zu Strafen gemäß den nationalen Vorschriften führen.

