


CAPSULE

használati
útmutatás


LEÍRÁS

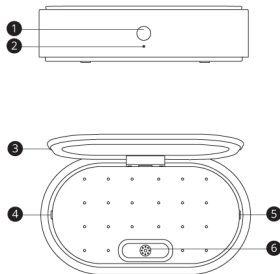

ALKATRÉSZEK


- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. sterilizálás gomb | 4. 1. UV fertőtlenítő lámpa |
| 2. sterilizáló indikátor | 5. 2. UV fertőtlenítő lámpa |
| 3. fedél | 6. aromaterápia nyílás |

ELŐKÉSZÍTÉS

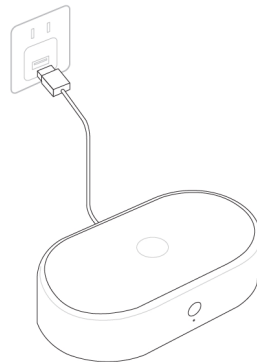

Csatlakoztassa a tokot az áramforráshoz
a mellékelt kábel segítségével

UV FERTŐTLENÍTÉS

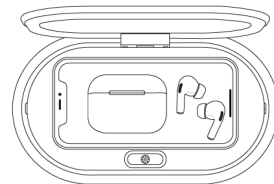

1. Ha sterilizálnia kell okostelefonját vagy más tárgyait, helyezze azokat az elektromos csatlakozóba csatlakoztatott tokba. Hozzáadhat 2-3 csepp aromás esszenciát a beépített nyíláshoz, így biztosítja a tárgyak kellemes illatát.
2. Nyomja meg a sterilizálás gombot, és megkezdődik a fertőtlenítési folyamat. A gomb alatti sterilizálási jelző kék színnel világít, jelezve a fertőtlenítés folyamatát.

3. A fertőtlenítés 8 perc alatt befejeződik.
A sterilizálás jelzője 8 perc múlva kialszik,
és a fertőtlenítés leáll *. Ezután kinyithatja a fedelet
és eltávolíthatja az elemeket.

4. A fertőtlenítési folyamat leállításához egyszerűen
nyomja meg újra a gombot. A fertőtlenítés leáll,
és a jelző kialszik.

* Megjegyzés: Ha a fedelet a fertőtlenítési folyamat
közepén kinyitják, a beépített biztonsági érzékelő
ideiglenesen felfüggeszti a fertőtlenítést. Az ultrabolya
lámpa automatikusan kikapcsol, hogy az UV-sugarak
ne érjék az emberi testet. A fedél újbóli becsukása
után az UV-lámpák ismét kigyulladnak, és a
fertőtlenítés folytatódik.

Biztonsági információk

1. Ne használjon UV-fényt műanyag fertőtlenítésére;
elszíneződés vagy törékenységi fordulat elő.
Ez egy gyakori jelenség, amely nem befolyásolja
a fertőtlenítés hatékonyságát.

2. Csak minőségi hálózati adaptert használjon.
Az adapter kimenetének 9 V / 1,67 A vagy annál
nagyobb kell lennie. Az adapter elégtelen
tápellátása hibás töltést okozhat.

3. 2-3 csepp aromás esszencia a szellőztetésbe
elegendő a kellemes illat létrehozásához. Ne vigyük
tűzbe az esszencia mennyiségét.

4. Ne használjon parfümöt alkohollal, hogy ne
károsítsa a mobiltelefon tok szilikon felületét.

5. Ne nézzen közvetlenül az UV fénybe, és védje a
szemét és a bőrét.

6. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket,
az UV-lámpának 10 másodpercig kell melegednie
a fertőtlenítés előtt. Bemelegítés után a lámpa
automatikusan bekapcsol.

7. Ne szerelje szét, ne dobja tűzbe vagy vízbe,
és ne használja a terméket túl forró, páras vagy
maró környezetben a rövidzárlatok és szivárgások
elkerülése érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

Típus: Capsule

MicroUSB bemenet: 9 V / 1,67 A vagy 5 V / 2 A
(QC2.0 és újabb)

UV-C teljesítmény: 2 W

Gyors sterilizálási idő: 8 perc (253,7 nm UVC mellett)

Méretek: 220 x 125 x 58 mm

Űrtartalom: 800 ml (200 x 103 x 43 mm)

Súly: 387 g

Anyaga: PC + ABS



A Uniq LifeCare Initiative

Nézze meg, hogyan egyszerűsítheti
életét, a www.lyfro.co oldalon



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz