

Návod k použití



CZ

Požadavky na systém :



IOS8.0 a vyšší



Android4.4 a vyšší.



Bluetooth 4.0

QR kód aplikace :

Android




iOS




Úvod a funkce :

1. 1 tapety ciferníků

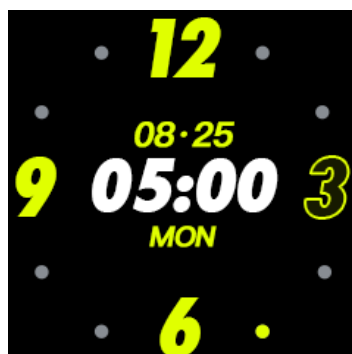

Icon 1-1

1. 2 Denní souhrn sportovních informací

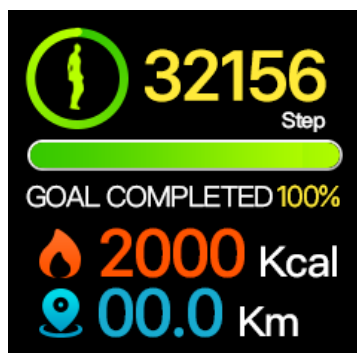


Icon 1-2

1. 3 Měření tepu srdce




Icon 1-3

1. 4 Měření krevního tlaku

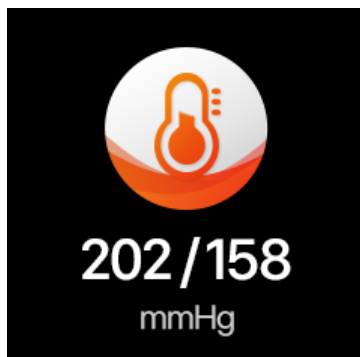

Icon 1-4

1. 5 Statistiky spánku

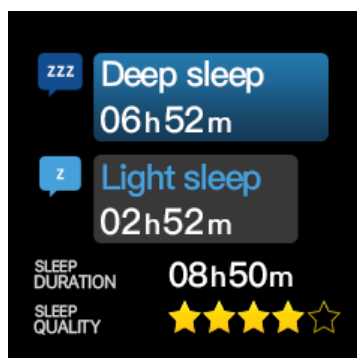

Icon 1-5

1. 6 Sportovní aktivita



Icon 1-6

2, Popis hlavních funkcí



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Sleep Monitoring



Message push



Call reminder



Heart Rate



Blood Pressure



Calories



Sedentary reminder



Data synchronization



Intelli Alarm

Chip: NRF52832

Bluetooth: 4.0

Displej: 1.22 inches

rozlišení 240*240

Pracovní doba: 10 dní v režimu standby, 3-4 dní při používání

3. 1 Dotykové tlačítko



Kliknutím na dotykovou plochu ve spodní části obrazovky přepínat mezi různými funkčními rozhraními. Vyberte a vymeňte různé hlavní stránky v číselníku APP

(1) Zapnutí: Když je náramek v vypnutém stavu, podržte dotykové tlačítko na 3 sekundy, zobrazí se logo Carneo a náramek zavibruje. Potom se zobrazí hlavní stránka náramku.

(2) Ovládání tlačítka: Jedním dotykem tlačítka přepínáte rozhraní obrazovky. Pokud má aktuální zobrazena funkce vedlejší funkce, stiskněte a podržte dotykové tlačítko na 3 sekundy, abyste vstoupili do příslušné vedlejší funkce.

(3) Jas obrazovky: Když jsou hodinky ve stavu standby, mohou být rozsvíceny dotykovým tlačítkem. Pokud je v aplikaci zapnuto probouzení displeje pohybem ruky, uživatel může dosáhnout zapnutí obrazovky i po otočení zápěstí.

(4) Vypnutí: Stisknutím a podržením dotykového tlačítka na 3 sekundy se zobrazí animace vypínání, náramek zavibruje a vypne se.

4.1 Bluetooth připojení / odpojení

Bluetooth spojení: Vyhledejte aplikaci "H Band- Android" - "Carneo FIT - iOS" stáhněte a nainstalujte. Zapněte Bluetooth na mobilním telefonu. Otevřete aplikaci "Připojte zařízení". Provedením výše uvedených kroků lze propojit hodinky s mobilní aplikací a nastavit hodinky v aplikaci.

Odpojení:


Metoda 1: Otevřete "Aplikaci ->" Moje zařízení - H band "nebo" Nastavení - Carneo FIT "-> Odpojit.

Metoda 2: Vypněte přímo Bluetooth v telefonu

4.2 Nízký stav baterie, nabíjení.

Slabá baterie: a. Připomenutí slabé baterie: Když jsou hodinky ve stavu nízké kapacity baterie, po kliknutí na dotykové tlačítko se zobrazí v na obrazovce ikona nízké kapacity baterie, jak je znázorněno na obrázku 1-1. Po jedné sekundě se zobrazí hlavní obrazovka. Ikona baterie bude blikat. b. Nízká kapacita baterie: Hodinky se automaticky vypnou po vybití baterie. Přidržením na 3 sekundy se zobrazí ikona vybité baterie, ale nezapne se.

Nabíjení: Nabíjení hodinek se automaticky zapne, když je náramek připojen k nabíječce, zobrazí hlavní stránka a na hlavní stránce bude blikat ikona baterie. Během procesu nabíjení však uživatel může zobrazit hlavní obrazovku ale další operace nelze provést. Během procesu nabíjení, když s náramkem pohnete, se bude zobrazovat i probíhající animace nabíjení, například 1 - 2, a zobrazí se zadní obrazovka 8S..

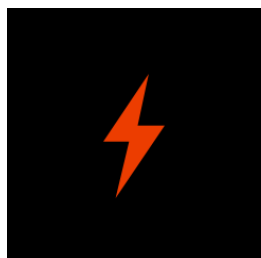

(1-1)



(1-2)

5.1 Mód sportu

(1) Úvod - funkce:

a. Ve sportovním režimu mohou hodinky zaznamenávat čas, srdeční rytmus, kalorie a počet kroků při cvičení. Můžete se rozhodnout pozastavit nebo pokračovat ve sportu.

b. Automatický výstup: Během pohybu hodinky automaticky určí, zda je uživatel právě v pohybu. Pokud hodinky zjistí, že je splněna aktuální podmínka ukončení "například se přestanete hýbat", hodinky

automaticky opustí sportovní režim.

c. Ukládání dat: hodinky uchovávají pouze poslední 3 sportovní aktivity


(2) Návod k použití:

Zobrazení dat: Ve stavu hlavní obrazovky se dotykovým tlačítkem se přepnete na rozhraní sportu, jak je znázorněno na obrázku 8-1-1.

Přidržením tlačítka na 3 sekundy se spustí sportovní aktivita a zobrazí se údaje o pohybu, jak je znázorněno na obrázku 8-1-2. Zobrazuje čas cvičení, srdeční rytmus, kalorie a kroky. (V tomto rozhraní žádná operace nevypne obrazovku, pokud potřebujete rozsvítit displej, můžete se dotknout tlačítka nebo otočit zápěstí).

Pauza a pokračování: V rozhraní zobrazení údajů o pohybu se jedním dotykem tlačítka přepnete na rozhraní pozastavení, jak je znázorněno na obrázku 8-1-3. V této chvíli stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy, abyste pozastavili sportovní aktivitu, stisknutím tlačítka na 1 sekundu se přepnete na obrazovku s ikonou "PLAY", jak je to znázorněno na obrázku 8-1-4. Přidržením tlačítka na 3 sekundy obnovíte sportovní aktivitu.

Ukončení aktivity: Dvakrát stiskněte dotykové tlačítko v rozhraní displeje údajů sportovní aktivity, abyste vstoupili do rozhraní ukončení aktivity, jak je znázorněno na obrázku 8-1-5. Na ukončení sportovního režimu stiskněte a podržte dotykové tlačítko na 3 sekundy.

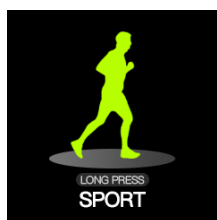

(8-1-1)



(8-1-2)



(8-1-3)



(8-1-4)




(8-1-5)

1.2 Kroky, kalorie, vzdálenost

(1) Představení funkce: Náramek zobrazí celkový počet kroků, kalorie, kilometry za den, dokončení pohyblivého cíle

(2) Popis operace: Jedním kliknutím na tlačítko v hlavní obrazovce se preptene na rozhraní počítadla kroků v hlavním rozhraní, jak je znázorněno na obrázku 8-1-6, po 5 sekundách se obrazovka automaticky vypne.

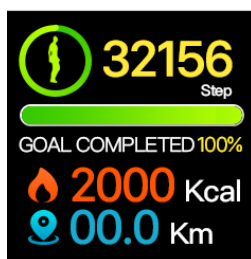

(8-1-6)

1.3 Tlak krve

(1) Úvod do funkce:

a. Měření krevního tlaku: Hodinky měří krevní tlak uživatele. Údaje

o krevním tlaku jsou přibližně měřeny 25 sekund a obrazovka se automaticky vypne po 75 sekundách.

b. Automatické monitorování krevního tlaku: Tento funkční spínač je možné nastavit v aplikaci Když je funkce zapnuta, hodinky automaticky monitorují čas (30 minut) a zaznamenávají údaje o krevním tlaku. Pokud je telefon spárován, údaje se přenesou do aplikace.

c. Soukromý režim krevního tlaku: Tento funkci lze nastavit v aplikaci. Když je funkce zapnuta, může se tento režim nastavit a kalibrovat denním zadáváním hodnoty krevního tlaku uživatelem, který si nameřil profesionálním tlakoměrem aby se získala přesnější hodnota krevního tlaku během měření krevního tlaku.

(2) Návod k použití:

a. Měření krevního tlaku: přepněte se na rozhraní měření krevního tlaku. Po vstupu do rozhraní krevního tlaku se začne měření krevního tlaku. Během procesu měření (cca 25 sekund) se rozhraní zobrazuje tak, jak je to znázorněno na obrázku 8-1-9. Pokud údaje o krevním tlaku nelze měřit po 25 sekundách, rozhraní je znázorněno na obrázku 8-1-10. Pokud se měří údaje o krevním tlaku, jsou uvedeny na obrázku 8-1-11.

b. Nastavení soukromého režimu měření tlaku: V aplikaci v nastaveních můžete nastavit váš ktrvný tlak naměřený

medicínským přístrojem. Když je zapnutý soukromý režim, v rozhraní na měření krevního tlaku se objeví značka "P", jak je to znázorněno na obrázku 8-1-12.



1.4 Tep srdce

(1) Návod k použití:

a. Měření srdečního rytmu: Hodinky měří srdeční rytmus uživatele pod rozhraním pro měření srdečního rytmu. Po dokončení testu se zobrazí výsledek. Pokud po určitou dobu neprovedete žádnou operaci, obrazovka se automaticky vypne.

b. Automatické monitorování srdeční frekvence: Tuto funkci lze nastavit v aplikaci. Když je funkce zapnuta, hodinky automaticky monitorují (každých 10 minut) a zaznamenávají údaje o srdeční frekvenci. Pokud je telefon spárován, údaje se přenesou do aplikace.

c. Alarm srdeční frekvence: Když je automatické monitorování srdeční frekvence zapnuté, můžete nastavit přepínač funkcí v aplikaci a nastavit horní hranici srdeční frekvence. Když srdeční frekvence uživatele dosáhne horní hranici, hodinky vibrují a


zobrazí rozhraní alarmu srdeční frekvence. obrázek 8-1-13

(2) Návod k použití:

a. Měření srdeční frekvence: přepněte na rozhraní měření srdeční frekvence v hlavním rozhraní, jak je znázorněno na obrázku 8-1-14.

Pokud vejdete do rozhraní se začne měření. Během měření bude hodnota měření nula. Po dokončení měření se zobrazí hodnota.

Pokud měření nelze provést, výsledek bude vždy zobrazovat nulovou hodnotu.

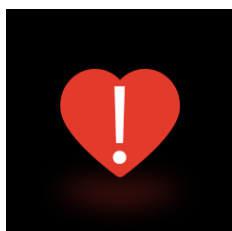

(8-1-13)




(8-1-14)

1.5 Spánek

(1) Úvod funkce: Hodinky zobrazí čas spánku uživatele noc předtím, délku hlubokého spánku, délku lehkého spánku a kvalitu spánku.

(2) Popis operace: Přejděte dotykovým tlačítkem do režimu spánku, jak je to znázorněno na obrázku 8-1-15.

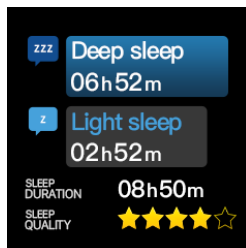

(8-1-15)

1.6 Vyhledat telefon

(1) Úvod funkce: Tato funkce může nastavit přepínač v aplikaci APP. Pokud je stav zapnutý, vstoupí do rozhraní vyhledávacího mobilního telefonu. Pokud jsou mobilní telefon a hodinky propojeny, hodinky mohou najít mobilní telefon a mobilní telefon bude vibrovat a zvonit.



(8-1-16)



(8-1-17)


1.7 Stopky

1) Úvod funkce: Tuto funkci lze zapnout v aplikaci.

Pokud je tato funkce zapnuta, v menu náramku budou k dispozici stopky.



(8-1-18)

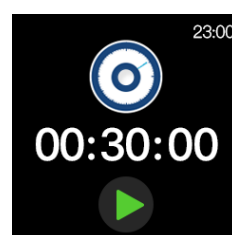


(8-1-19)

1.8 Odpočítávání

(1) Úvod funkce: Funkce odpočítávání umožňuje uživateli nastavit

pevný čas na odpočítávání. Po vypršení času se hodinky zobrazí animaci a zavibruje.

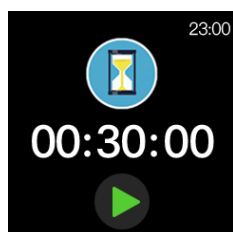

(8-1-20)




(8-1-21)

2. Funkce připomenutí

2.1 Budík

(1) Úvod funkce: Uživatelé si mohou nastavit budík v aplikaci.

Můžete nastavit jeden budík nebo jej zopakovat. Kromě toho může budík nastavit i ikonu štítku. Uživatel má k dispozici 20 souprav ikon štítků.

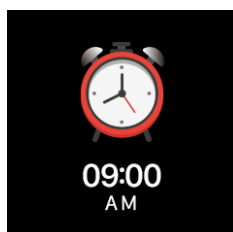


(8-2-1)

2.2 Přijímání hovorů, ztlumení, odmítnutí

(1) Úvod funkce: Tato funkce se může zapnout v aplikaci. Pokud je nastavena na "Zapnuto", mobilní telefon zobrazí číslo volajícího a bude vibrovat. Jak je znázorněno na obrázku 8-2-2, dokud uživatel


neodpoví nebo nezastaví. Hovor může být ztlumen nebo zamítnut pomocí hodinek. Po úspěšné operaci se hodinky přepnou na hlavní obrazovku.

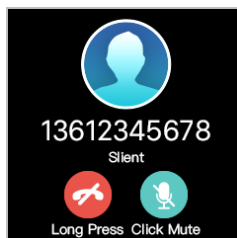

(8-2-2)

2.3 Připomenutí zprávy SMS / mobilní aplikace

(1) Úvod funkce: Tuto funkci lze zapnout v aplikaci. Pokud je nastavena na "Zapnuto", když mobilní telefon přijímá zprávy SMS nebo mobilní zprávy (Whatsup, Viber atd.), Hodinky mohou zobrazit obsah push (Android, IOS je třeba spárovat, je třeba zapnout povolení. Jak je znázorněno na obrázku 8- 2-3.

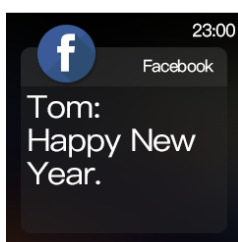


(8-2-3)

2.4 Připomenutí při sedavé práci

(1) Úvod funkce: Tuto funkci lze nastavit v aplikaci. Pokud je stav "Zapnuto", uživatel může nastavit trvání sedavého úsudku. V tomto okamžiku hodinky neustále sledují, zda je uživatel v sedě.

Pokud je uživatel ve stavu delším než je nastavený čas, hodinky vibrují a zobrazují animaci sedavé upomínky. Jak je znázorněno na obrázku 8-2-4.

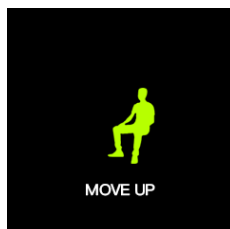

(8-2-4)

2.5 Připomenutí odpojeného Bluetooth


(1) Úvod funkce: Tuto funkci lze nastavit v aplikaci. Když je tato funkce zapnuta, když je mobilní telefon odpojen od hodinek, hodinky zobrazí, zavibruje 1 sekundu a po 3 sekundách automaticky vypnou obrazovku. Jak je znázorněno na obrázku 8-2-5.



(8-2-5)

2.6 Dosažení cíle

(1) Úvod funkce: V aplikaci si uživatel může nastavit svůj vlastní denní cíl sportovního kroku. Když uživatel dosáhne cíle v aktuální den, hodinky vibrují a zobrazí info o splněném cíli, jak je znázorněno na obrázku 8-2-6.

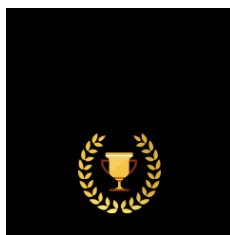

(8-2-6)


3. Další funkce

(1) Menstruační kalendář:

a. Tato funkce je určena pro ženy. Pokud je uživatel muž, v aplikaci se neobjeví žádné rozhraní týkající se funkce. Když je uživatelkou žena, může si nastavit svůj aktuální fyziologický stav v APP a menstruační čas, hodinky budou posuzovány podle těchto dvou a aktuálního stavu uživatele. ,

3.1 Vytvoření fotografií

(1) Úvod funkce: Po vstupu do rozhraní fotoaparátu v aplikaci můžete fotografovat prostřednictvím hodinek.

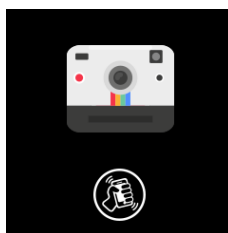

(8-3-3)

3.2 Nastavení hlavního stylu rozhraní

(1) Úvod funkce: Hlavní styl ciferníku hodinek je možné nastavit v aplikaci v nastaveních.

3.3 Rosvietenie obrazovky otočením zápěstí

(1) Úvod funkce: V aplikaci je možné zapnout funkci probuzení displeje pohybem zápěstí. Když uživatel otočí zápěstí nebo zvedne hodinky se obrazovka rozsvítí. Čas a citlivost obrazovky zápěstí lze nastavit pomocí aplikace.

Upozornění!

Nenamáhejte nadměrně řemínek. V případě odtrženého řemínku / mechanického poškození se reklamace posuzuje jako neoprávněná.

Prohlášení o shodě **CE**

Trust System tímto prohlašuje, že toto zařízení Carneo Essential vyhovuje základním požadavkům a dalším důležitým ustanovením směrnice 1999/5 / ES. Celý text tohoto prohlášení pro Vaše Carneo viz na internetové stránce www.trustsystem.sk

Tento výrobek se v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2002/96 / ES) nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Likvidovat se musí jeho vrácením do místa prodeje nebo předáním do místních sběrných surovin.

Informace týkající se interní baterie.



Ve vašem zařízení Carneo se nachází interní lithium iontová baterie. Při nesprávné manipulaci může tato baterie prasknout nebo vybuchnout, čímž dojde k úniku nebezpečných chemikálií. Aby se snížilo nebezpečí požáru nebo popálení, baterii nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte a

neodhazujte do ohně nebo vody. Baterii recyklujte nebo zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu se zákonem. Tuto baterii používejte pouze v určeném zařízení.

Nedodržení těchto výstrah a upozornění může mít za následek smrt, vážné zranění nebo škodu na majetku. Společnost Trust system s.r.o odmítá jakoukoliv odpovědnost za instalaci nebo používání Vašeho Carneo, které je v rozporu s uvedenými výstrahami.

Záruka a podpora.

Trust System s.r.o. poskytuje omezenou záruku na hardware Carneo hodinek distribuován touto společností. Tato záruka je platná 2 roky od data zakoupení. Baterie má obdmezenou záruku v délce 6 měsíců. Váš doklad o koupi je dokladem o dni koupě. Tato záruka se vztahuje pouze na Vás, původního kupujícího. Záruka se také nevztahuje na barevnost a opotřebení náramku na hodinkách, nakoř se jedná o materiál přírodní / syntetický, který může podléhat degradaci.

Během záruční doby společnost Trust system s.r.o bez dodatečných poplatků opraví nebo vymění vadné díly za nové díly, nebo podle rozhodnutí Trust system, za opravené použité díly, které jsou výkonem rovnocenné nebo lepší než nové díly.

Tato omezená záruka se nevztahuje na výrobky, které byly poškozeny nebo selhaly následkem mechanického poškození nebo použitím, které bylo v

rozporu s ustanoveními uvedenými v návodu k použití.

Společnost Trust system s.r.o není zodpovědná za žádné škody způsobené výrobkem, nebo tím, že výrobek selže, včetně ztráty zisku, náhodných škod nebo následných škod.

Firma TRUST System s.r.o. si vyhrazuje právo změn v tomto návodu, jehož aktuální verzi naleznete na stránkách www.carneo.cz