


Amazfit GTR 3 Pro
Termékútmutató
A2040




01 A csomag tartalma



Okosóra 1 db szíjjal



1 db töltőtalp



1 db használati útmutató

02 Az óráról



Megjegyzés: Ha nem tudja bekapcsolni az órát a felső gomb nyomva tartásával, akkor töltsse fel az órát, majd próbálja újra.

03 Az óra párosítása

1. Az alkalmazás a használati útmutatóban közölt QR-kód beolvasásával tölthető le a kívánt mobiltelefonra. Az ALKALMAZÁS legfrissebb verziója a Google Play vagy az Apple App Store alól is letölthető.
2. Nyissa meg az ALKALMAZÁST, regisztráljon egy fiókot, majd jelentkezzen be.
3. Az órája helyes párosításához kövesse az alkalmazás lépéseit. A sikeres párosítás után az óra a helyes időt fogja megjeleníteni.
4. Igény szerint beállíthatja az egyéb órafunkciókat is.



Zepp App letöltése

Megjegyzés:


1. A jobb felhasználói élmény érdekében használja az ALKALMAZÁS legfrissebb verzióját.
2. Az operációs rendszer ne legyen régebbi, mint Android 7.0, illetve iOS 12.0.
3. Ne párosítsa az órát közvetlenül a mobiltelefonja Bluetooth-kapcsolatával.
Az órája helyes párosításához kövesse az alkalmazás lépéseit.

04 Az óra töltése

1. Csatlakoztassa az óra töltőkábelének USB-portját egy hálózati adapterhez vagy egy számítógép USB-portjához.
2. Helyezze az órát a töltőtalpra. Ügyeljen az óra irányára és pozíciójára, hogy a hátoldali érintkezők jól illeszkedjenek a töltőtalphoz.
3. Amikor megkezdődik a töltés, a képernyő megjeleníti a töltés állapotát.


Megjegyzés:

1. Kérjük, azt a töltőtalpat használja, amely az óra tartozéka. Töltés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a töltőtalp nem nedves.
2. Legalább 1 A-es hálózati adaptert használjon.



05 Az óraszíj szétszerelése és összeszerelése

Az óraszíj szétszerelését és összeszerelését az ábra szerint kell elvégezni.

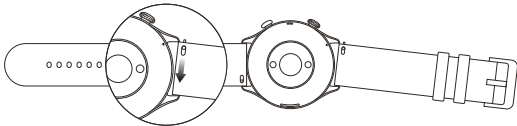

Megjegyzés: Az összeszerelés sikerességéről úgy győződhet meg, hogy a kész szíjat határozott mozdulattal meghúzza.

06 Az óra viselése

1. Ne viselje túlságosan szorosan vagy lazán az óraszíjat, és hagyjon elég helyet ahhoz, hogy a bőre lélegezni tudjon. Ez a kényelmes viseléshez és az érzékelő működéséhez egyaránt fontos.
2. A vér oxigéntelítettségének mérésekor viselje helyesen az órát. Ne viselje az órát a csuklóízületen, tartsa egyenesen a karját, állítsa be kényelmesre (megfelelően szorosra) a szíjat, hogy elegendő hely maradjon az óra és a csuklója között, a mérési folyamat során pedig tartsa a karját mozdulatlanul. Külső tényezők (a kar megereszkedése, karlendítés, szörzet, tetoválás stb.) hatására a mérés pontatlan eredményt hozhat, illetve mérési eredmény nélkül sikertelen maradhat.
3. Javasoljuk, hogy testmozgás közben szorítsa meg az óraszíjat, majd ha végezt, lazítson rajta.

07 Alapvető paraméterek

Termékmodell: A2040

Bemenet: 5 V= 500 mA MAX

Bluetooth-verzió: V5.0

WLAN: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Bluetooth kimeneti teljesítménye: <18 dBm

BLE kimeneti teljesítménye: <5 dBm

Az óra Beállítások > Rendszer > Előírás oldalán megtekintheti a terméktanúsítvány részleteit.

Eszközkövetelmények: Olyan eszközök, amelyeken legalább Android 7.0 vagy iOS 12.0 operációs rendszer fut

A Bluetooth® szövédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és ezen védjegyeket az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. licenc alapján használja. Az összes védjegy és márkanev a hozzájuk tartozó jogbirtokos tulajdonát képezi.

Működési hőmérséklet: 0–45 °C

Vízállóság: 5 ATM

Bluetooth-frekvencia: 2400–2483,5 MHz

WiFi-frekvencia: 2400–2483,5 MHz

WiFi kimeneti teljesítménye: <10 dBm



08 Hulladékbahelyezési és újrafeldolgozási tájékoztató



Az ilyen szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékának számítanak (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv szerint), amelyek nem helyezhetők válogatás nélküli háztartási hulladékba. A helyes magatartás az, hogy az emberi egészség és környezet védelme érdekében a készülék hulladékát leadja az elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítására hatóságilag vagy önkormányzatilag kijelölt gyűjtőhelyen. Megfelelő hulladékba helyezéssel és újrahasznosítással megelőzhetők a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következmények. A gyűjtőhelyek hollétéről és igénybevételi szabályairól az eszköz üzembe helyezője, illetve a helyi hatóság ad részletesebb tájékoztatást.

09 Tanúsítványok és biztonsági jóváhagyások



Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az A2040 típusú rádióeszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímen: <https://support.amazfit.com/en/>

10 Akkumulátorbiztonság

1. Ebben az eszközben beépített akkumulátor található, amelyet nem lehet eltávolítani vagy kicserélni. Tilos az akkumulátort házilag szétszerelni, illetve átalakítani.
2. Az akkumulátor égetéssel vagy kemencében megsemmisítve, illetve mechanikai zúzás vagy vágás hatására robbanást idézhet elő.
3. Ha az akkumulátort olyan környezetben hagyja, ahol rendkívül magas a hőmérséklet, az robbanáshoz, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
4. Ha az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, az robbanáshoz, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.

11 Biztonsági feljegyzés

1. Akadályozza meg, hogy gyermekek vagy állatok a szájukba vegyék vagy lenyeljék a terméket vagy annak valamely alkatrészét, mert ez sérüléshez vezethet.
2. Ne helyezze a terméket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetbe, mert kigyulladhat vagy felrobbanhat.
3. Ne helyezze a terméket hőforrás vagy nyílt láng, például sütő és elektromos fűtőberendezések közelébe.
4. Egyes személyeknél a műanyag, bőr, szálas anyag és egyéb anyagok allergiás bőrreakciókat válthatnak ki, és náluk a termékkel való hosszabb idejű érintkezés esetén bőrpír, duzzanat, gyulladás és hasonló tünetek jelentkezhetnek. Ha ilyen tüneteket észlel, kérjük, szüntesse be a termék használatát és forduljon orvosához.

-
5. Tilos a nem jóváhagyott vagy nem kompatibilis hálózati adapterek, töltők és adatkábelek használata, mert azok károsíthatják az órát és tartozékait, illetve használatuk egyebek mellett tűz- és robbanásveszélyes lehet.
 6. A termék által létrehozott rádióhullámok befolyásolhatják a beültetett orvosi eszközök vagy személyes gyógyászati eszközök, például szívritmusszabályzók és hallókészülékek működését. Ilyen gyógyászati eszköz használata esetén annak gyártójánál kell tájékozódni az esetleges korlátozásokról.
 7. Tilos az eszközt és tartozékait normál háztartási hulladékba helyezni. Az eszközt és tartozékait szíveskedjék a helyi előírások szerint hulladékba helyezni, és támogassa az újrahasznosítást.

12 Javítás és karbantartás

1. A tisztítás során kerülje az olyan tisztítószeret, mint a szappan, a kézfertőtlenítő, a habfürdő és a testápoló, mert a visszamaradó vegyi anyagok a bőrön irritációt, a készüléken korróziót, illetve a vízállóság csökkenését okozhatják.
2. Az eszközt fürdés után (ha fürdéskor viselhető), úszás után (ha úszás közben viselhető), illetve verejtékezést okozó tevékenységek után haladéktalanul tisztítsa és szárítsa meg.
3. A bőrszíj nem vízálló. Ügyeljen arra, hogy a szíjat ne érje nedvesség, mivel az megrövidítheti a termék élettartamát.
4. A világos színű óraszíj a foltok kialakulásának elkerülésére lehetőleg ne érjen sötét színű ruhákhoz.
5. Tilos viselni snorkeling, forró zuhany, termálfürdő, szauna (gőzfürdő), búvárkodás, vízisielés, valamint egyéb nagy sebességű vízáramlással járó tevékenység közben.

-
6. Tilos az eszközt hosszabb ideig közvetlen napfénynek kitenni. A rendkívül magas vagy alacsony környezeti hőmérséklet meghibásodáshoz vezethet.
 7. Szállítás során óvatosan járjon el. Tartsa az eszközt szárazon és páramentesen.

13 Hibaelhárítás

Szíveskedjék elolvasni a gyakori kérdésekre adott válaszokat:
<https://support.amazfit.com/en>.

14 Garancia és visszavétel

Az Amazfit korlátozott garanciát biztosít az Amazfit termékekre a vásárlás eredeti dátumától kezdve a gyártási hibákkal kapcsolatban. A garanciaidőszak 12 hónap, de ez változhat a vásárlás országának helyi fogyasztóvédelmi törvényeitől függően. A garanciát az alkalmazandó fogyasztóvédelmi törvényeken felül biztosítjuk.

Hivatalos webhely: en.amazfit.com

Támogatás: support.amazfit.com/en