ETERNICO®

User Manual

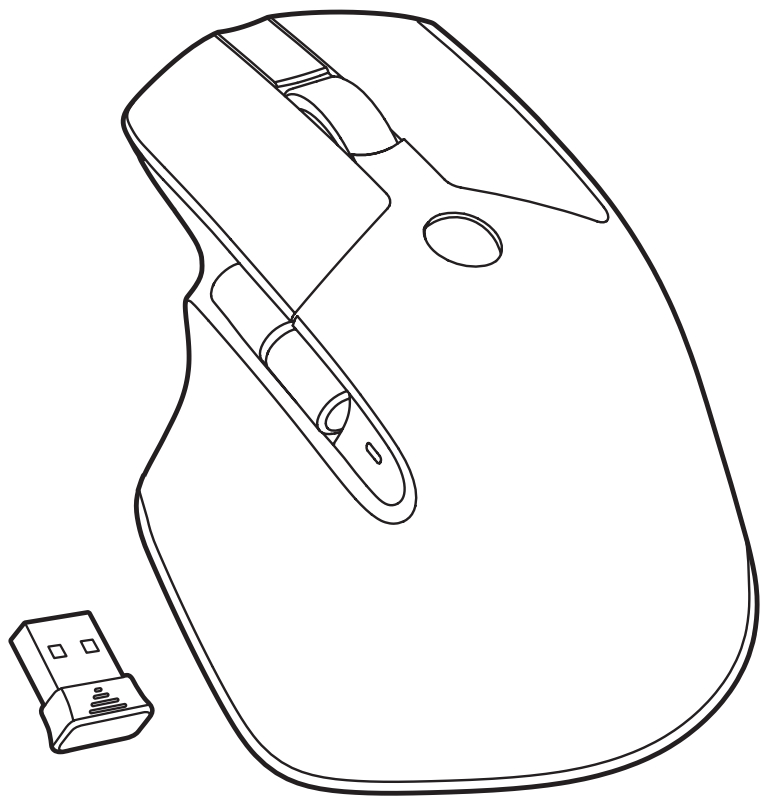

Wireless Mouse

AET-MS510x

ENGLISH **4**
DEUTSCH **12**
ČESKY **20**
SLOVENSKY **28**
MAGYAR **36**
WARRANTY & SUPPORT 44
GARANTIE & BETREUUNG 44
ZÁRUKA & PODPORA 44
ZÁRUKA & PODPORA 44
GARANCIA & TÁMOGATÁS 44

THANK YOU FOR CHOOSING US!

We value your trust. We hope that you will be happy with our product, and as excited about it as we are. We try to offer products of the highest quality that satisfy even the most demanding requirements. If you are satisfied, it would make us very happy if you chose us again the next time you make a purchase.

We are environmentally conscious, therefore we use special eco-friendly packaging. Please recycle!

The latest version of the operating instructions can be found at www.eternico.net.

Recycling and Environmental Protection

We try to avoid using plastic packaging and film and only use them when they are absolutely necessary to protect the product. So how are we different?

Packaging you can eat... Well, almost. :-)

- We use ink made from soybeans as opposed to classic petroleum-based ink.
- The majority of our packaging is made from 100% recyclable paper.
- We limit the use of adhesives. If absolutely necessary, we make sure to choose only water-soluble ones.

We think globally, which means that we actively search for eco-friendly solutions. We keep an eye on trending technology and place findings of the scientific community into practice.

We don't just try to meet quotas and mandates, we aim to exceed them.

THIS PACKAGE IS 100% RECYCLABLE.

TECHNICAL PARAMETERS

Connection	USB + 2.4G + Bluetooth 5.2
Sensor sensitivity	1,200/2,400/3,200/6,400
Sensor type	Optical
Wireless range	≤ 10 m (2.4 G + Bluetooth)
Wireless technology	2.4 GHz + Bluetooth 5.1
Response	250 Hz
Working voltage:	3.7 V
Integrated battery	Rechargeable lithium battery 500 mAh
Connector	USB-C
OS	Windows 7/8/10 and newer
Dimensions	122 × 83 × 51 mm
Weight	102 ± 10 g
Operating temperature range	0–40 °C
Operating humidity	≤ 85 %
Storage temperature	-15–60 °C
Storage humidity	≤ 85 %

OVERVIEW

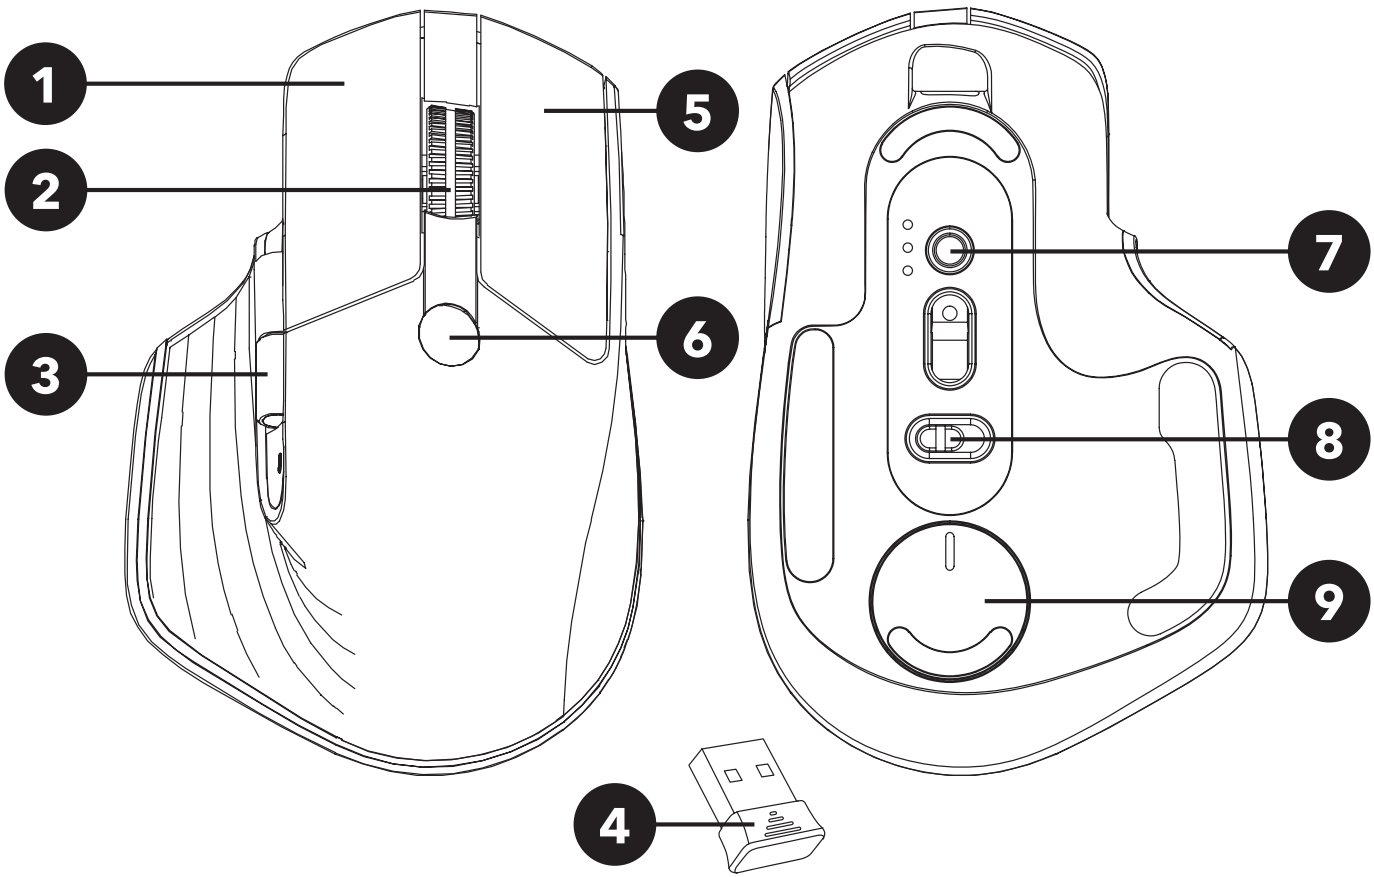

1 **Left mouse button**
2 **Centre wheel**
3 **Side buttons forward / backward**
4 **USB receiver**
5 **Right mouse button**
6 **Scroll button**
7 **Mode switching button: 2.4G – BT1 – BT2**
8 **Switch: ☼/OFF/☼ (on with RGB/ off/on without RGB)**
9 **USB receiver storage box (turn left ⟳ to open)**

INSTRUCTIONS

Charging the mouse

The mouse must be charged before first use.

Plug the USB-C cable connector into the USB-C socket. Plug the USB-A connector of the cable into the socket on your PC.

The LED next to the side buttons will light up. When the light goes off, the battery is fully charged.

If the LED lights up during use, the mouse needs to be charged. You can use the mouse during charging.

Turning mouse On/Off

Remove the protective film from the gliders on the underside of the mouse before first use.

Flip the switch at the bottom of the mouse to the on position (right or left) to turn the mouse on.

When you are not using the mouse, set the power switch at the bottom of the mouse to the "OFF" position. This will prevent the battery from discharging prematurely.

Mouse Connection – USB Receiver

2.4G operating mode is the default mode. The USB receiver is located in the bottom of the mouse. Turn the mouse upside down, release the cover and remove the USB receiver. Replace the cover.

Insert the USB receiver into the USB-A port of your computer. Switch the switch to on (left or right). Use the mode switch button at the bottom of the mouse to switch to 2.4 G mode. The green LED mode lights up.

The mouse is installed automatically so you can control the mouse quickly and comfortably. Once the cursor appears on the screen, the mouse is ready to use.

INSTRUCTIONS

Bluetooth operating mode selection

1. Press the operation mode selection button repeatedly to select BT1 or BT2.
2. When pairing for the first time, press and hold the mode select button for more than 3 seconds until the blue LED flashes quickly. This indicates that the mouse has entered pairing mode.
3. On your computer, start searching for devices by clicking "Add device - Bluetooth".
4. Wait for the search process to complete, then select a wireless mouse from the list of searched devices (MS510BT1 or MS510BT2 according to the mode selected). The pairing process starts.
5. If the pairing was successful, the LED indicator of the selected Bluetooth mode will go out after approx. 2 seconds and the mouse cursor will appear on the display.

Mouse backlight

If you flip the switch left, you turn on the mouse and turn on the backlight at the same time.

If you flip the switch right, the mouse will turn on, but the backlight will be off.

Press and hold the centre rotary wheel and the back button simultaneously for 3 seconds to change the backlight colour.

Scroll button

The scroll button has the following functions. You can switch between them by adjusting the volume and scrolling with a long press of the button.

1. Sensitivity setting: short press the wheel to change the mouse sensitivity (DPI: 1,200 red; 2,400 yellow; 3,200 blue; 6,400 green).
2. Volume adjustment: move it up to increase volume, move it down to decrease volume; press to turn volume off. Switching is confirmed by lighting the LED backlight according to the set DPI (red/yellow/green/blue).
3. Turn up to scroll left/turn down to scroll right.

INSTRUCTIONS

Cleaning

Keep the wireless mouse clean. Switch the main switch to position OFF.

Use only a dry, clean cloth for cleaning. Do not use harsh cleaners, solvents, gasoline or other similar substances. Never wash the wireless mouse with water and do not immerse it in water.

If you will not be using the wireless mouse for an extended period of time, set the power switch to OFF. However, charge the mouse regularly. This will extend the life of the built-in battery.

SAFETY INFORMATION

- Read the safety and operating instructions. Failure to observe the safety and operating instructions can endanger people or damage the device. And it may void your warranty.
- This product is only suitable for household use.
- This product is not a toy. It may contain small components. Keep out of the reach of children.
- Do not use or leave the product in a dusty or otherwise polluted environment.
- Do not leave the product in high or low ambient temperatures. Keep the product in a dry environment.
- Keep this product away from heat sources such as stoves or direct sunlight. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.
- Do not expose the product to dripping or splashing water or other liquids. Do not place containers filled with water, such as vases, on the product.
- Do not touch the product with wet hands.
- This product is not considered a light fixture. Make sure that continuous operation does not exceed six hours.
- Never look into the light for a long time. There is a risk of serious eye damage.
- Do not disassemble the product. Attempting to modify the product may damage it and result in serious injury.
- Do not immerse the product in water or other liquids or throw it into a fire.
- Do not leave the product unattended while it is in operation.
- Avoid turning the product on and off frequently and repeatedly.
- While the product is in operation, it may become hot. This is a normal occurrence. Therefore, make sure that there are no heat-sensitive objects / surfaces near the product.
- If you notice an unpleasant odour or smoke while using the product, unplug the product immediately and stop using it. Contact an authorized customer centre.
- Avoid overloading the product. Avoid dropping the product.
- Do not place any objects on the product. There is a risk of irreversible damage to the product.
- This product does not contain parts repairable by the user . In the event of a malfunction or defect, contact the nearest authorized service centre. Check it regularly for damage.
- Use only a soft, clean, dry cloth to clean the surface.

SAFETY INFORMATION

- Do not use any chemical cleaners, abrasives, gasoline, thinners or other similar substances. Before cleaning, make sure that the product is disconnected from the power supply.
- Store the product in a dry and well-ventilated place. Do not place any objects on the product when in storage.

DISPOSAL OF USED BATTERIES

Batteries contain materials harmful to the environment. Do not dispose of batteries in a regular community waste. Dispose of used batteries properly at collection points.

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen. Wir hoffen, dass Ihnen das Produkt Freude macht und Sie davon genauso begeistert sein werden wie wir. Wir sind bestrebt, Produkte in höchster Qualität anzubieten, die auch hohe Ansprüche erfüllen. Wir freuen uns, wenn Sie sich, falls Sie zufrieden sind, auch das nächste Mal für uns entscheiden.

Wir denken an die Natur und haben deshalb eine spezielle ökologische Verpackung geschaffen. Bitte recyceln Sie diese.

Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.eternico.net.

Recycling und Umweltschutz

Wir versuchen, auf Kunststoffverpackungen und Folien zu verzichten. Wir verwenden sie nur, wenn sie für den Schutz des Produkts unbedingt notwendig sind. Und was machen wir sonst noch?

Verpackungen, die man essen kann ... Fast. :-)

- Wir drucken mit Sojabohnentinte anstelle der klassisch hergestellten Tinte auf Ölbasis.
- Die überwiegende Mehrheit unserer Verpackungen besteht aus 100% recycelbarem Papier.
- Wir beschränken den Einsatz von Klebstoffen. Wenn nötig, benutzen wir nur wasserlösliche Klebstoffe.

Wir denken global und suchen aktiv nach ökologischen Lösungen. Wir folgen neuesten technologischen Trends und nutzen das Wissen der Wissenschaft in der Praxis.

Wir erfüllen nicht nur Quoten oder Richtlinien. Wir bemühen uns, auf eigene Faust mit gutem Beispiel voranzugehen.

PRINTED WITH SOY INK

THIS PACKAGE IS 100% RECYCLABLE.

TECHNISCHE PARAMETER

Verbindungstyp	USB+2,4G+Bluetooth 5.2
Mausempfindlichkeit	1200/2400/3200/6400
Sensortyp	Optisch
Reichweite der kabellosen Verbindung	≤10 m (2,4 G + Bluetooth)
Kabellose Technologie	2,4 GHz + Bluetooth 5.2
Frequenzbereich	250 Hz
Betriebsspannung	3,7 V
Eingebauter Akku	Eingebauter Lithium-Akku 500 mAh
Ladeanschluss	USB-C
OS	Windows 7/8/10 und höher
Abmessungen	122 × 83 × 51 mm
Gewicht	102 ± 10 g
Betriebstemperatur	0–40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	≤ 85 %
Lagerungstemperatur	-15–60 °C
Lagerungsfeuchtigkeit	≤ 85 %

ÜBERSICHT

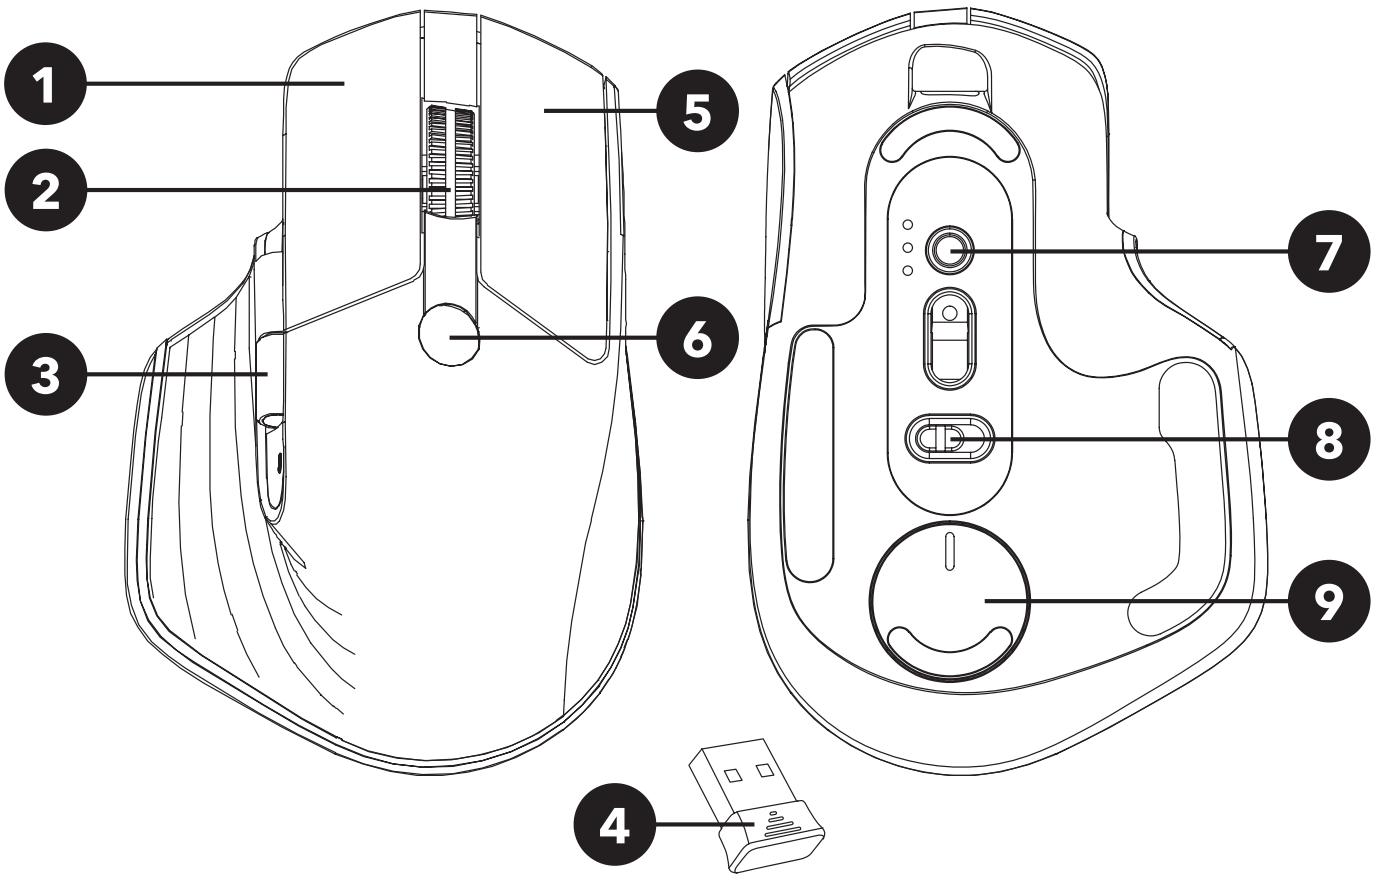

1 Linke Maustaste
2 Scrollrad
3 Vorwärts-/Rückwärts-Tasten
4 USB-Empfänger
5 Rechte Maustaste
6 Scrolltaste
7 Modus-Taste: 2.4G – BT1 – BT2
8 Hauptschalter: ☼/OFF/☼ (ein mit RGB/aus/ein ohne RGB)
9 Fach für USB-Empfänger (drehen Sie nach links ⟲, um zu öffnen)

ANWEISUNGEN

Laden der Maus

Die Maus muss vor der ersten Benutzung aufgeladen werden.

Stecken Sie den Stecker des USB-C-Kabels in den USB-C-Anschluss. Stecken Sie den USB-A-Stecker des Kabels in die Buchse Ihres Computers.

Die LED-Anzeige neben den seitlichen Tasten leuchtet auf. Wenn die LED-Anzeige erlischt, ist der Akku vollständig geladen.

Wenn die LED-Anzeige während des Betriebs aufleuchtet, muss die Maus aufgeladen werden. Die Maus kann auch während des Aufladens verwendet werden.

Ein- und Ausschalten der Maus

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von den Gleitern auf der Maus-Unterseite.

Schieben Sie den Schalter auf der Maus-Unterseite auf Position EIN (links oder rechts), um die Maus einzuschalten.

Wenn Sie die Maus nicht benutzen, schieben Sie den Schalter auf der Maus-Unterseite auf mittlere Position „OFF" (AUS). Dadurch wird verhindert, dass der Akku vorzeitig entladen wird.

Anschluss Maus – USB-Empfänger

Der Betriebsmodus 2,4G ist der Standardmodus. Der USB-Empfänger befindet sich auf der Maus-Unterseite. Drehen Sie die Maus um, lösen Sie die Abdeckung und nehmen Sie den USB-Empfänger heraus. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-A-Anschluss Ihres Computers. Schieben Sie den Schalter auf Position EIN (links oder rechts). Verwenden Sie die Modus-Taste auf der Maus-Unterseite, um in den 2,4 G-Modus zu wechseln. Die LED-Anzeige des jeweiligen Modus leuchtet grün.

Die Maus wird automatisch installiert, so dass Sie die Maus schnell und bequem bedienen können. Sobald der Mauszeiger auf dem Bildschirm erscheint, ist die Maus einsatzbereit.

ANWEISUNGEN

Auswahl des Bluetooth-Modus

1. Drücken Sie mehrmals die Modus-Taste und wählen Sie BT1 oder BT2 aus.
2. Halten Sie beim ersten Koppeln die Modus-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED-Anzeige schnell blinkt. Dies zeigt an, dass sich die Maus im Kopplungsmodus befindet.
3. Starten Sie die Suche auf Ihrem Computer durch Klicken auf „Gerät hinzufügen – Bluetooth".
4. Warten Sie, bis der Suchvorgang abgeschlossen ist, und wählen Sie dann die kabellose Maus (MS510BT1 oder MS510BT2, je nach gewähltem Modus) aus der Liste der gesuchten Geräte aus. Der Kopplungsvorgang wird gestartet.
5. Wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich war, erlischt die LED-Anzeige des ausgewählten Bluetooth-Modus nach etwa 2 Sekunden und der Mauszeiger erscheint auf dem Display.

Hintergrundbeleuchtung der Maus

Wenn Sie den Schalter nach links schieben, schalten Sie die Maus und gleichzeitig die Hintergrundbeleuchtung ein.

Wenn Sie den Schalter nach rechts schieben, schalten Sie die Maus ein, aber die Hintergrundbeleuchtung bleibt aus.

Halten Sie das Scrollrad und die Rückwärts-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern.

Scrolltaste

Die Scrolltaste hat folgende Funktionen. Sie können die Lautstärke einstellen und Scrollen, indem Sie die Taste lange gedrückt halten.

1. DPI-Einstellung: drücken Sie kurz die Scrolltaste, um die Empfindlichkeit der Maus einzustellen (DPI: 1200 Rot; 2400 Gelb; 3200 Blau; 6400 Grün).
2. Lautstärkeregelung: drehen Sie sie nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen, drehen Sie sie nach links, um die Lautstärke zu verringern; drücken Sie sie, um die Lautstärke auszu-

schalten. Das Umschalten wird durch das Aufleuchten der LED-Hintergrundbeleuchtung entsprechend der eingestellten DPI-Einstellung (rot/gelb/grün/blau) bestätigt.

3. Drehen Sie sie nach oben, um nach links zu blättern/nach unten, um nach rechts zu blättern.

Reinigung

Halten Sie die kabellose Maus sauber. Schieben Sie den Schalter auf Position OFF (AUS).

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes und sauberes Tuch. Verwenden Sie keine groben Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Benzin oder andere ähnliche Stoffe. Waschen Sie die kabellose Maus niemals mit Wasser ab und tauchen Sie sie nicht in Wasser.

Wenn Sie die kabellose Maus über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schieben Sie den Schalter auf Position OFF (AUS). Laden Sie die Maus jedoch regelmäßig auf. Auf diese Weise verlängern Sie die Lebensdauer des eingebauten Akkus.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Sicherheits- und Gebrauchshinweise. Die Nichtbeachtung der Sicherheits- und Gebrauchshinweise kann zu einer Gefährdung von Personen oder zur Beschädigung des Gerätes führen. Das kann zum Erlöschen der gesetzlichen Gewährleistung führen.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es kann kleine Teile enthalten. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Produkt sollte nicht in einer staubigen und anderswie verschmutzten Umgebung verwendet und aufbewahrt werden.
- Das Produkt sollte nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden. Das Produkt sollte stets trocken gelagert werden.
- Halten Sie dieses Produkt von Wärmequellen wie Öfen oder direktem Sonnenlicht fern. Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Produkt.
- Setzen Sie das Produkt keinen tropfendem und spritzendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter, wie z.B. Vasen, auf das Produkt.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Dieses Produkt ist keine Lichtanlage. Achten Sie darauf, dass der Dauerbetrieb nicht 6 Stunden überschreitet.
- Schauen Sie nie für längere Zeit in das Licht. Es besteht die Gefahr schwerer Augenschäden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Unsachgemäße Eingriffe können das Produkt beschädigen und zu schweren Verletzungen führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und werfen Sie es nicht ins Feuer.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Vermeiden Sie häufiges und wiederholtes Ein- und Ausschalten des Geräts.
- Das Gerät kann während des Betriebs heiß werden. Es handelt sich um eine normale Erscheinung. Vergewissern Sie sich daher, dass sich in der Nähe des Produkts keine hitzeempfindlichen Gegenstände/Oberflächen befinden.
- Wenn Sie während der Benutzung des Produkts einen unangenehmen Geruch oder Rauch wahrnehmen, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz und benutzen Sie es nicht weiter. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vermeiden Sie eine übermäßige Beanspruchung des Produkts. Verhindern Sie, dass das Produkt herunterfällt.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt. Es besteht die Gefahr einer irreversiblen Beschädigung des Produkts.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Wenden Sie sich im Falle einer Störung, eines Defekts oder einer Fehlfunktion des Produkts an die nächstliegende autorisierte Kundendienststelle. Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche nur ein weiches, sauberes und trockenes Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien, Scheuermittel, Benzin, Verdünner oder ähnliche Stoffe. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle getrennt ist.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort. Stellen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf das Produkt.

ENTSORGUNG VON ALTBATTERIEN

Die Batterien enthalten umweltschädliche Stoffe. Entsorgen Sie die Batterien daher nicht über den gewöhnlichen Hausmüll. Geben Sie Altbatterien zur ordnungsgemäßen Entsorgung an einer zuständigen Sammelstelle ab.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI NÁS VYBRALI!

Vážíme si vaší důvěry. Doufáme, že vám produkt udělá radost a budete z něj stejně nadšení jako my. Snažíme se nabízet ty nejkvalitnější produkty, které uspokojí i náročné požadavky. Budeme rádi, pokud si nás v případě spokojenosti vyberete i příště.

Myslíme na přírodu, vytvořili jsme proto speciální ekologické balení. Zrecyklujte ho prosím.

Nejaktuálnější verzi návodu k použití naleznete na stránkách www.eternico.net.

Recyklace a ochrana životního prostředí

Snažíme se vyhnout plastovým obalům a fóliím. Používáme je, pouze pokud je to nezbytně nutné pro ochranu výrobku. A co přesně děláme jinak?

Obaly, které se dají jíst... Skoro. :-)

- Tiskneme inkoustem ze sójových bobů namísto klasického vyráběného z ropných olejů.
- Drtivá většina našich obalů je ze 100% recyklovatelného papíru.
- Omezujeme používání lepidel. Je-li to nutné, vybíráme jen ta rozpustná ve vodě.

Myslíme globálně a snažíme se aktivně hledat ekologická řešení. Sledujeme nové technologické trendy a využíváme v praxi poznatky vědecké komunity.

Neděláme to jen proto, abychom splnili nějaké kvóty či směrnice. Snažíme se jít příkladem z vlastní vůle.

PRINTED WITH SOY INK

THIS PACKAGE IS 100% RECYCLABLE.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Metoda připojení	USB+2,4G+Bluetooth 5.2
Citlivost senzoru	1200/2400/3200/6400
Typ senzoru	Optický
Dosah bezdrátového spojení	≤10 m (2,4 G + Bluetooth)
Bezdrátová technologie	2,4 GHz + Bluetooth 5.2
Odezva	250 Hz
Provozní napětí	3,7 V
Vestavená baterie	Vestavěná lithiová baterie 500 mAh
Dobíjecí konektor	USB-C
OS	Windows 7/8/10 a vyšší
Rozměry	122 × 83 × 51 mm
Hmotnost	102 ± 10 g
Provozní teplota	0–40 °C
Provozní vlhkost	≤ 85 %
Skladovací teplota	-15–60 °C
Skladovací vlhkost	≤ 85 %

PŘEHLED

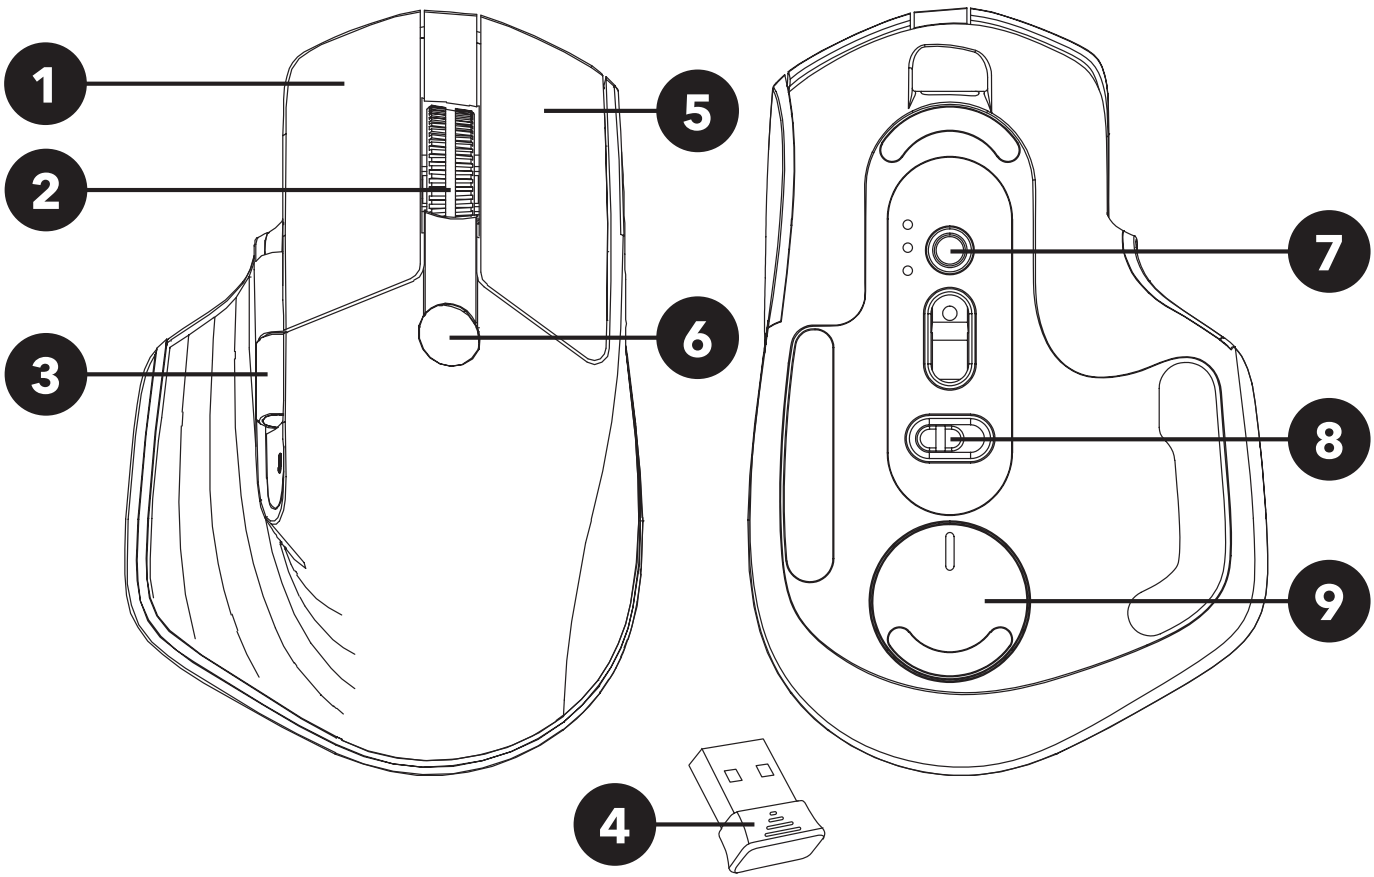

1 **Levé tlačítko myši**
2 **Středové rolovací kolečko**
3 **Směrová tlačítka vpřed/vzad**
4 **USB přijímač**
5 **Pravé tlačítko myši**
6 **Rolovací tlačítko**
7 **Tlačítko přepínání režimů: 2.4G – BT1 – BT2**
8 **Vypínač: ☼/OFF/☼ (zapnuto s RGB/ vypnuto/zapnuto bez RGB)**
9 **Schránka k uložení USB přijímače (k otevření otočte doleva ⟲)**

INSTRUKCE

Nabíjení myši

Před prvním použitím je třeba myš nabít.

Zapojte konektor USB-C kabelu do USB-C zdířky. USB-A konektor kabelu zapojte do zdířky ve vašem PC.

Rozsvítí se LED kontrolka vedle bočních tlačítek. Jakmile zhasne, je baterie zcela nabitá.

Pokud se během provozu rozsvítí LED kontrolka, je třeba myš nabít. Myš můžete používat i během nabíjení.

Zapnutí a vypnutí myši

Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii z kluzáků na spodní straně myši.

Přepněte vypínač ve spodní části myši do pozice zapnuto (doleva nebo doprava), abyste myš zapnuli.

Pokud nebudete myš používat, přepněte vypínač ve spodní části myši do středové pozice „OFF“ (vypnuto). Tím zabráníte předčasnému vybití baterie.

Připojení myši – USB přijímač

Provozní režim 2,4 G je výchozí režim. USB přijímač se nachází ve spodní části myši. Otočte myš vzhůru nohama, uvolněte kryt a vyjměte USB přijímač. Nasaďte kryt zpět.

Vložte USB přijímač do USB-A portu vašeho počítače. Přepněte vypínač do polohy zapnuto (doleva nebo doprava). Tlačítkem přepínání režimu ve spodní části myši přepněte na režim 2,4 G. LED kontrolka režimu se rozsvítí zeleně.

Instalace myši proběhne automaticky, abyste mohli myš rychle a pohodlně ovládat. Jakmile se na obrazovce zobrazí kurzor je myš připravena k použití.

INSTRUKCE

Výběr provozního režimu Bluetooth

1. Opakovaným stisknutím tlačítka pro výběr provozního režimu vyberte BT1 nebo BT2.
2. Při prvním spárování stiskněte a podržte tlačítko pro výběr režimu déle než 3 sekundy, dokud se nerozbliká rychle modrá LED kontrolka. To signalizuje, že se myš přepnula do režimu párování.
3. Na vašem počítači spusťte vyhledávání zařízení kliknutím na „Přidat zařízení – Bluetooth".
4. Vyčkejte, až se proces vyhledávání dokončí, a poté vyberte ze seznamu vyhledaných zařízení bezdrátovou myš (MS510BT1 nebo MS510BT2 dle vybraného režimu). Spustí se proces spárování.
5. Pokud bylo spárování úspěšné, LED indikátor vybraného Bluetooth režimu po cca 2 sekundách zhasne a na displeji se zobrazí kurzor myši.

Podsvícení myši

Pokud přepnete vypínač doleva, zapnete myš a zároveň zapnete podsvícení.

Pokud přepnete vypínač doprava, zapnete myš, ale podsvícení bude vypnuté.

Stiskněte a podržte současně středové otočné kolečko a tlačítko zpět na 3 sekundy pro změnu barvy podsvícení.

Rolovací tlačítko

Rolovací tlačítko má následující funkce. Přepínat mezi nimi nastavením hlasitosti a rolováním je možné dlouhým stisknutím tlačítka.

1. Nastavení citlivosti: krátkým stisknutím kolečka měníte citlivost myši (DPI: 1200 červená; 2400 žlutá; 3200 modrá; 6400 zelená).
2. Nastavení hlasitosti: otáčením nahoru zvyšujete hlasitost, otáčením dolů snižujete hlasitost; stisknutím hlasitost vypnete. Přepnutí se potvrdí rozsvícením LED podsvícení dle nastaveného DPI (červená/žlutá/zelená/modrá).
3. Otáčením nahoru rolujete doleva/otáčením dolů rolujete doprava.

INSTRUKCE

Čištění

Bezdrátovou myš udržujte v čistotě. Přepněte vypínač do polohy OFF (vypnuto).

K čištění používejte pouze suchý a čistý hadřík. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, rozpouštědla, benzín ani jiné podobné látky. Bezdrátovou myš nikdy nemyjte vodou ani ji do vody neponořujte.

Pokud nebudete bezdrátovou myš delší dobu používat, přepněte vypínač do polohy OFF (vypnuto). Nicméně myš pravidelně nabíjejte. Tím prodloužíte životnost zabudované baterie.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Přečtěte si bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití. Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů pro použití může způsobit ohrožení osob či poškození zařízení. A může mít za následek zaniknutí záruky.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro použití v domácnosti.
- Tento výrobek není hračka. Může obsahovat malé součásti. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte ani neponechávejte výrobek v prašném nebo jinak znečištěném prostředí.
- Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo nízkých teplotách. Uchovávejte produkt v suchu.
- Udržujte tento výrobek mimo zdroje tepla, jako jsou např. kamna nebo přímé sluneční světlo. Na výrobek se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně, např. hořící svíčka.
- Nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě nebo jiné tekutině. Na výrobek nepokládejte nádoby naplněné vodou, např. vázy.
- Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama.
- Tento výrobek není považován za světelné zařízení. Zajistěte, aby nepřetržitý provoz nepřesáhl šest hodin.
- Nikdy se nedívejte do světla delší dobu. Hrozí vážné poškození zraku.
- Produkt nerozebírejte. Neodborné úpravy mohou poškodit produkt a způsobit vážná zranění.
- Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej nevhazujte do ohně.
- Nenechávejte výrobek bez dozoru, zatímco je v provozu.
- Vyvarujte se četnému a opakovanému zapínání a vypínání výrobku.
- Zatímco je výrobek v provozu, může se zahřívat. Jedná se o normální jev. Ujistěte se proto, že v blízkosti výrobku se nenachází žádné předměty/povrchy citlivé na teplo.
- Pokud během používání výrobku zaznamenáte nepříjemný zápach nebo kouř, neprodleně výrobek odpojte a přestaňte jej používat. Obraťte se na autorizované zákaznické středisko.
- Vyvarujte se nadměrné zátěži výrobku. Zabraňte, aby výrobek spadl.
- Na výrobek nepokládejte žádné předměty. Hrozí nevratné poškození výrobku.
- Tento výrobek neobsahuje části, které by mohl uživatel opravit sám. V případě poruchy, závady nebo nefunguje-li výrobek správně, se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko. Pravidelně kontrolujte, zdali není poškozen.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Pro čištění povrchu používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- K čištění nepoužívejte žádné chemické prostředky, prostředky s abrazivními účinky, benzín, ředidla ani jiné podobné látky. Před čištěním se ujistěte, že je výrobek odpojen od zdroje napájení.
- Výrobek uložte na suché a dobře větrané místo. Nepokládejte žádné předměty na výrobek během uložení.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Baterie obsahují látky škodlivé životnímu prostředí. Nevhazujte baterie proto do běžného komunálního odpadu. Použité baterie odevzdejte k řádné likvidaci na místech určených k jejich zpětnému odběru.

ĎAKUJEME, ŽE STE SI NÁS VYBRALI!

Vážime si vašu dôveru. Dúfame, že vám produkt urobí radosť a budete z neho nadšení rovnako ako my. Snažíme sa ponúkať tie najkvalitnejšie produkty, ktoré uspokoja aj náročné požiadavky. Budeme radi, ak si nás v prípade spokojnosti vyberiete aj nabudúce.

Myslíme na prírodu, preto sme vytvorili špeciálne ekologické balenie. Recyklujte ho prosím.

Najnovšiu verziu návodu na použitie nájdete na stránkach www.eternico.net.

Recyklácia a ochrana životného prostredia

Snažíme sa vyhnúť plastovým obalom a fóliám. Používame ich len ak je to nevyhnutne potrebné na ochranu výrobku. A čo presne robíme inakšie?

Obaly, ktoré sa dajú jesť... Skoro. :-)

- Tlačíme atramentom zo sójových bôbov namiesto klasického vyrábaného z ropných olejov.
- Prevažná väčšina našich obalov je zo 100 % recyklovateľného papiera.
- Obmedzujeme používanie lepidiel. Ak je to nevyhnutné, vyberáme len tie, ktoré sú rozpustné vo vode.

Myslíme globálne a snažíme sa aktívne hľadať ekologické riešenia. Sledujeme nové technologické trendy a využívame v praxi poznatky vedeckej komunity.

Nerobíme to len preto, aby sme splnili nejaké kvóty či smernice. Snažíme sa ísť príkladom z vlastnej vôle.

PRINTED WITH SOY INK

THIS PACKAGE IS 100% RECYCLABLE.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Metóda pripojenia	USB + 2,4 G + Bluetooth 5.2
Citlivosť senzora	1200/2400/3200/6400
Typ senzora	Optický
Dosah bezdrôtového spojenia	≤ 10 m (2,4 G + Bluetooth)
Bezdrôtová technológia	2,4 GHz + Bluetooth 5.2
Odozva	250 Hz
Prevádzkové napätie	3,7 V
Vstavaná batéria	Vstavaná lítiová batéria 500 mAh
Nabíjací konektor	USB-C
OS	Windows 7/8/10 a vyšší
Rozmery	122 × 83 × 51 mm
Hmotnosť	102 ± 10 g
Prevádzková teplota	0 – 40 °C
Prevádzková vlhkosť	≤ 85 %
Skladovacia teplota	-15 – 60 °C
Skladovacia vlhkosť	≤ 85 %

PREHĽAD

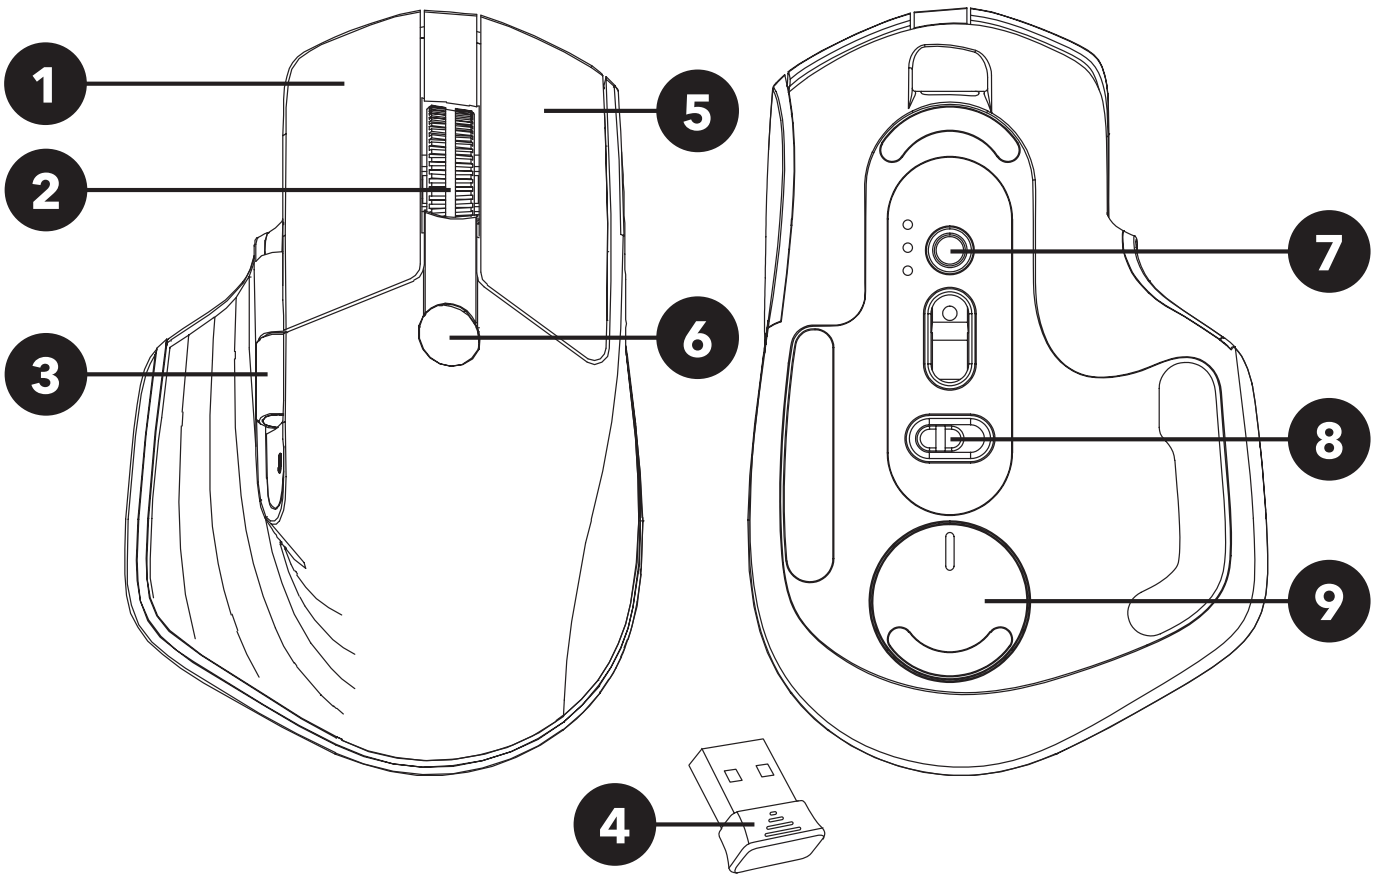

1 Ľavé tlačidlo myši
2 Stredové rolovacie koliesko
3 Smerové tlačidlá vpred/vzad
4 USB prijímač
5 Pravé tlačidlo myši
6 Rolovacie tlačidlo
7 Tlačidlo prepínania režimov: 2.4G – BT1 – BT2
8 Vypínač: ☼/OFF/☼ (zapnuté s RGB/ vypnuté/zapnuté bez RGB)
9 Schránka na uloženie USB prijímača (k otvorení otočte doľava ⟲)

INŠTRUKCIE

Nabíjanie myši

Pred prvým použitím je potrebné myš nabiť.

Zapojte konektor USB-C kábla do USB-C zdierky. USB-A konektor kábla zapojte do zdierky vo vašom PC.

Rozsvieti sa LED kontrolka vedľa bočných tlačidiel. Hneď ako zhasne, je batéria úplne nabitá.

Ak sa počas prevádzky rozsvieti LED kontrolka, je potrebné myš nabiť. Myš môžete používať aj počas nabíjania.

Zapnutie a vypnutie myši

Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z klzákov na spodnej strane myši.

Prepnite vypínač v spodnej časti myši do pozície „zapnuté“ (doľava alebo doprava), aby ste myš zapli.

Ak nebudete myš používať, prepnite vypínač v spodnej časti myši do stredovej pozície „OFF“ (vypnuté). Tým zabránite predčasnému vybitiu batérie.

Pripojenie myši – USB prijímač

Prevádzkový režim 2,4 G je východiskový režim. USB prijímač sa nachádza v spodnej časti myši. Otočte myš hore nohami, uvoľnite kryt a vyberte USB prijímač. Nasaďte kryt späť.

Vložte USB prijímač do USB-A portu vášho počítača. Prepnite vypínač do pozície „zapnuté“ (doľava alebo doprava). Tlačidlom prepínania režimu v spodnej časti myši prepnite na režim 2,4 G. LED kontrolka režimu sa rozsvieti na zeleno.

Inštalácia myši prebehne automaticky, aby ste mohli myš rýchlo a pohodlne ovládať. Hneď ako sa na obrazovke zobrazí kurzor, je myš pripravená na použitie.

INŠTRUKCIE

Výber prevádzkového režimu Bluetooth

1. Opakovaným stlačením tlačidla na výber prevádzkového režimu vyberte BT1 alebo BT2.
2. Pri prvom spárovaní stlačte a podržte tlačidlo na výber režimu dlhšie než 3 sekundy, kým sa nerozbliká rýchlo modrá LED kontrolka. To signalizuje, že sa myš prepla do režimu spárovania.
3. Na vašom počítači spustite vyhľadávanie zariadenia kliknutím na „Pridať zariadenie – Bluetooth".
4. Vyčkajte, až sa proces vyhľadávania dokončí, a potom vyberte zo zoznamu vyhľadaných zariadení bezdrôtovú myš (MS510BT1 alebo MS510BT2 podľa vybraného režimu). Spustí sa proces spárovania.
5. Ak bolo spárovanie úspešné, LED indikátor vybraného Bluetooth režimu po cca 2 sekundách zhasne a na displeji sa zobrazí kurzor myši.

Podsvietenie myši

Ak prepnete vypínač doľava, zapnete myš a zároveň zapnete podsvietenie.

Ak prepnete vypínač doprava, zapnete myš, ale podsvietenie bude vypnuté.

Stlačte a podržte súčasne stredové otočné koliesko a tlačidlo späť na 3 sekundy na zmenu farby podsvietenia.

Rolovacie tlačidlo

Rolovacie tlačidlo má nasledujúce funkcie. Prepínať medzi nimi nastavením hlasitosti a rolovaním je možné dlhým stlačením tlačidla.

1. Nastavenie citlivosti: krátkym stlačením kolieska meníte citlivosť myši (DPI: 1200 červená; 2400 žltá; 3200 modrá; 6400 zelená).
2. Nastavenie hlasitosti: otáčaním hore zvyšujete hlasitosť, otáčaním dole znižujete hlasitosť; stlačením hlasitosť vypnete. Prepnutie sa potvrdí rozsvietením LED podsvietenia podľa nastaveného DPI (červená/žltá/zelená/modrá).
3. Otáčaním hore rolujete doľava/otáčaním dole rolujete doprava.

INŠTRUKCIE

Čistenie

Bezdrôtovú myš udržujte v čistote. Prepnite vypínač do polohy OFF (vypnuté).

Na čistenie používajte iba suchú a čistú handričku. Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, benzín ani iné podobné látky. Bezdrôtovú myš nikdy neumývajte vodou ani ju do vody neponárajte.

Ak nebudete bezdrôtovú myš dlhší čas používať, prepnite vypínač do polohy OFF (vypnuté). Myš však pravidelne nabíjajte. Tým predĺžite životnosť zabudovanej batérie.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Prečítajte si bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov a pokynov na použitie môže spôsobiť ohrozenie osôb či poškodenie zariadenia. A môže mať za následok zaniknutie záruky.
- Tento výrobok je vhodný iba na použitie v domácnosti.
- Tento výrobok nie je hračka. Môže obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte ani neponechávajte výrobok v prašnom alebo inak znečistenom prostredí.
- Neponechávajte výrobok vo vysokých teplotách alebo nízkych teplotách. Uchovávajte produkt v suchu.
- Udržujte tento výrobok mimo zdroja tepla, ako sú napr. kachle alebo priame slnečné svetlo. Na výrobok sa nesmú ukladať zdroje otvoreného ohňa, napr. horiaca sviečka.
- Nevystavujte výrobok kvapkajúcej alebo striekajúcej vode alebo inej tekutine. Na výrobok neklaďte nádoby naplnené vodou, napr. vázy.
- Nedotýkajte sa výrobku mokrými rukami.
- Tento výrobok sa nepovažuje za svetelné zariadenie. Zaistite, aby nepretržitá prevádzka nepresiahla šesť hodín.
- Nikdy sa nepozerajte do svetla dlhší čas. Hrozí vážne poškodenie zraku.
- Produkt nerozoberajte. Neodborné úpravy môžu poškodiť produkt a spôsobiť vážne zranenia.
- Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho nevhadzujte do ohňa.
- Nenechávajte výrobok bez dozoru, zatiaľ čo je v prevádzke.
- Vyvarujte sa častého a opakovaného zapínania a vypínania výrobku.
- Zatiaľ čo je výrobok v prevádzke, môže sa zahrievať. Ide o normálny jav. Uistite sa preto, že v blízkosti výrobku sa nenachádzajú žiadne predmety/povrchy citlivé na teplo.
- Ak počas používania výrobku zaznamenáte nepríjemný zápach alebo dym, bezodkladne výrobok odpojte a prestaňte ho používať. Obráťte sa na autorizované zákaznícke stredisko.
- Vyvarujte sa nadmernej záťaži výrobku. Zabráňte, aby výrobok spadol.
- Na výrobok neklaďte žiadne predmety. Hrozí nevratné poškodenie výrobku.
- Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré by mohol používateľ opraviť sám. V prípade poruchy alebo ak nefunguje výrobok správne, sa obráťte na najbližšie autorizované servisné stredisko. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Na čistenie povrchu používajte iba mäkkú, čistú, suchú handričku.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické prostriedky, prostriedky s abrazívnymi účinkami, benzín, riedidlá ani iné podobné látky. Pred čistením sa uistite, že je výrobok odpojený od zdroja napájania.
- Výrobok uložte na suché a dobre vetrané miesto. Nekladťe žiadne predmety na výrobok počas uloženia.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Batérie obsahujú látky škodlivé životnému prostrediu. Nevhadzujte batérie preto do bežného komunálneho odpadu. Použité batérie odovzdajte na riadnu likvidáciu na miestach určených na ich spätný odber.

KÖSZÖNJÜK!

Nagyra értékeljük a bizalmát. Reméljük, hogy termékünk örömet okoz Önnek, és hogy ugyanúgy lelkesedni fog érte, mint mi. Megpróbáljuk a lehető legkiválóbb termékeket kínálni, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Reméljük, hogy elégedettsége esetén újra minket választ.

Gondoltunk a természetre, ezért speciális környezetbarát csomagolást hoztunk létre. Kérjük, hasznosítsa újra.

Újrahasznosítás és környezetvédelem

Igyekszünk elkerülni a műanyag csomagolást és fóliákat. Csak akkor használjuk ezeket, ha elengedhetetlenek a termék védelme érdekében. És hogy mit csinálunk pontosan másképp?

Ehető csomagolás... Majdnem. :-)

- Szójababból készült tintával nyomtatunk a hagyományos, kőolajból készült helyett.
- Csomagolásaink zöme 100%-ban újrahasznosítható papírból készült.
- Korlátozzuk a ragasztók használatát. Amennyiben nélkülözhetetlen, csak vízben oldódó ragasztókat használunk.

Globálisan gondolkodunk, megpróbálunk aktívan környezetbarát megoldásokat keresni. Figyeljük az új technológiai trendeket, és a gyakorlatban is kihasználjuk a tudományos közösség ismereteit.

Nem csak azért teszünk így, hogy kvótáknak és irányelveknek tegyünk eleget. Szeretnénk saját elhatározásból példát mutatni.

PRINTED WITH SOY INK

THIS PACKAGE IS 100% RECYCLABLE.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Csatlakozási mód	USB+2,4G+Bluetooth 5.2
Szenzor érzékenység	1200/2400/3200/6400
Szenzor típusa	Optikai
Vezeték nélküli átvitel hatótávolsága	≤10 m (2,4 G + Bluetooth)
Vezeték nélküli átviteli technológia	2,4 GHz + Bluetooth 5.2
Válaszidő	250 Hz
Üzemi feszültség	3,7 V
Beépített akkumulátor	Beépített lítium akkumulátor 500 mAh
Töltőaljzat	USB-C
OS	Windows 7/8/10 és magasabb
Méretek	122 × 83 × 51 mm
Tömeg	102 ± 10 g
Üzemeltetési hőmérséklet	0–40 °C
Üzemeltetési páratartalom	≤ 85 %
Tárolási hőmérséklet	-15 és 60°C között
Tárolási páratartalom	≤ 85 %

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

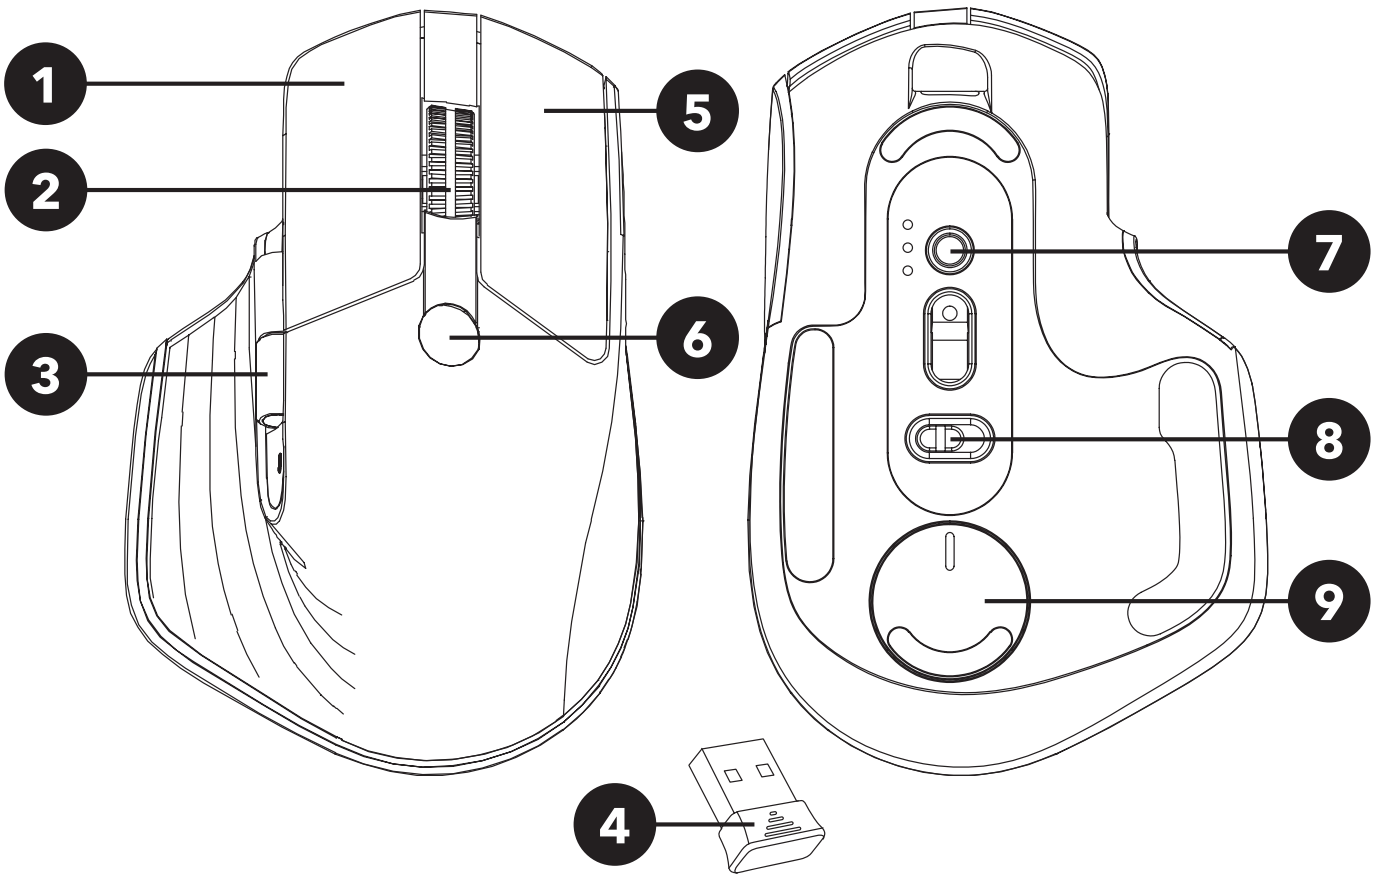

1 **Bal egérgomb**
2 **Középső görgető kerék**
3 **Iránygomb, előre/hátra**
4 **USB vevő**
5 **Jobb egérgomb**
6 **Görgető gomb**
7 **Üzemmód kiválasztó gomb: 2.4G – BT1 – BT2**
8 **Kapcsoló: ☼/OFF/☼ (bekapcsolva RGB-vel/kikapcsolva/bekapcsolva RGB nélkül)**
9 **USB vevő tároló (fordítsa balra ⟳ a nyitáshoz)**

ÚTMUTATÓ

Az egér töltése

Az egér első használatba vétele előtt az egérbe épített akkumulátort fel kell tölteni.

Az USB-C csatlakozót dugja az USB-C aljzatba. Az USB-A csatlakozót dugja egy működő számítógép USB-A aljzatába.

Az oldalsó gombok mellett található LED dióda bekapcsol. Ha ez a LED dióda elalszik, akkor az akkumulátor már teljesen fel van töltve.

Ha használat közben a LED piros színnel világít, akkor a egér akkumulátorát fel kell tölteni. Az egeret a töltés közben is lehet használni.

Az egér be- és kikapcsolása

Az első használatba vétel előtt az egér alján távolítsa el a védőfóliát a csúszkákról.

Az egér bekapcsolásához a kapcsolót (alul) tolja bekapcsolva (jobbra vagy balra) állásba.

Ha az egeret már nem kívánja használni, akkor a kapcsolót (alul) tolja középső („OFF" - kikapcsolva) állásba. Így megelőzheti az akkumulátor idő előtti lemerülését.

Az egér csatlakoztatása - USB vevővel

Az USB 2,4 G az egér alapértelmezett üzemmódja. Az USB vevő az egér alsó részén található. Az egeret fordítsa fejtetőre, vegye le a fedelet, és húzza ki az USB vevőt. A fedelet tegye vissza.

Az USB vevőt dugja a számítógép USB-A aljzatába. A be/ki kapcsolót tolja bekapcsolva (balra vagy jobbra) állásba. Alul, az üzemmód kiválasztó gomb nyomogatásával az egeret kapcsolja 2,4 G módba. Az adott üzemmódot jelző LED dióda zöld színnel világít.

A meghajtó szoftver automatikusan telepítődik, az egér rövid idő múlva használható. Amikor a képernyőn megjelenik a kurzor, akkor az egér már használható.

ÚTMUTATÓ

Bluetooth adatátviteli mód kiválasztása

1. Az üzemmód kiválasztó gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt csatlakoztatási módot: BT1 vagy BT2.
2. Az első párosításhoz az üzemmód kiválasztó gombot 3 másodpercig tartsa benyomva, amíg a LED dióda gyorsan villogni nem kezd (kék színnel). Ez jelzi, hogy az egér párosítás üzemmódba kapcsolt át.
3. Indítsa el az eszköz keresését a számítógépen a „Bluetooth és egyéb eszközök" lapon: „Bluetooth vagy más eszköz hozzáadása".
4. Várja meg a keresés befejezését, majd a megjelenő listában jelölje meg a vezeték nélküli egeret (MS510BT1 vagy MS510BT2 a kiválasztott üzemmód szerint). A párosítás befejeződik.
5. Ha a párosítás sikeres volt, akkor a kiválasztott üzemmód LED diódája 2 másodperc múlva elalszik, a képernyőn megjelenik az egér kurzor.

Egér háttérvilágítás

Ha a kapcsolót balra tolja el, akkor az egér és az egér háttérvilágítása is bekapcsol.

Ha a kapcsolót jobbra tolja el, akkor az egér bekapcsol, de az egér háttérvilágítása nem.

A háttérvilágítás színének a megváltoztatásához a középső görgető kereket és a vissza gombot egyidejűleg 3 másodpercig tartsa benyomva.

Görgető gomb

A görgető gomb funkciói. A kívánt funkció (hangerő beállítása vagy görgetés) kiválasztásához a gombot hosszan nyomja be.

1. Érzékenység beállítása: a kerék rövid megnyomásával állíthatja be az egér érzékenységét (DPI): 1200 piros; 2400 sárga; 3200 kék; 6400 zöld).
2. Hangerő beállítása: a kerék előre forgatásával a hangerőt növeli, hátra forgatásával csökkenti, a kerék benyomásával elnémítja a hangot. Az átkapcsolást a LED háttérvilágítás színének a megváltoztatása is kijelzi, a beállított DPI szerint (piros / sárga / zöld / kék).

3. Előre forgatással balra / hátra forgatással jobbra görgethet.

Tisztítás

A vezeték nélküli egeret tartsa tiszta állapotban. A főkapcsolót tolja OFF (kikapcsolva) állásba.

A termék tisztításához csak száraz és tiszta ruhát használjon. A tisztításhoz ne használjon durva és karcoló tisztítószereket. oldószereket, benzint vagy más hasonló anyagot. A vezeték nélküli egeret vízzel lemosni vagy vízbe mártani tilos.

Ha az egeret hosszú ideig nem kívánja használni, akkor a kapcsolót tolja OFF (kikapcsolva) állásba. Az egér akkumulátorát rendszeresen töltse fel. Ezzel meghosszabbítható a beépített akkumulátor élettartama.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Olvassa el a használati és biztonsági előírásokat. A használati és biztonsági utasítások be nem tartása károkat és sérüléseket okozhat. Ezekre a garancia nem vonatkozik.
- A terméket csak háztartásban használja.
- A termék nem játék. A termékben apró alkatrészek vannak. A terméket gyerekektől elzárt helyet tárolja.
- A terméket ne használja poros, vagy más szennyeződést tartalmazó környezetben.
- A terméket ne tegye ki túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek. A terméket száraz helyen tárolja.
- A terméket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve azt ne állítsa fel hőforrások (pl. kályha stb.) közvetlen közelébe. A termékre ne helyezzen nyílt lánggal égő tárgyat, például gyertyát.
- A terméket ne tegye ki fröccsenő vagy folyó víz, illetve más folyadékok hatásának. A termékre vízzel teli tárgyakat (pl. vázát) ráhelyezni tilos.
- A terméket nedves és vizes kézzel ne fogja meg.
- Ez a termék nem hagyományos lámpa. A terméket hat óránál hosszabb ideig ne használja.
- Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba. Maradandó szemsérülést szenvedhet.
- A terméket ne szerelje szét. A szakszerűtlen megbontás a termék meghibásodását, illetve személyi sérülést okozhat.
- A terméket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A bekapcsolt terméket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne kapcsolgassa gyakran a terméket.
- A termék működés közben felmelegedhet. Ez normális jelenség. A használt termék közelében ne legyen hőre érzékeny tárgy, illetve ilyen felületen ne használja a terméket.
- Ha használat közben a termékből füstöt vagy kellemetlen szagot érez, akkor a terméket kapcsolja le és ne használja. Forduljon a márkaszervizhez.
- A terméket ne terhelje túl. Előzze meg a termék leesését.
- A termékre ne helyezzen rá tárgyakat. Ez a termék meghibásodását okozhatja.
- A termékbe nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó is kicserélhet. Ha a termék meghibásodott, vagy nem működik megfelelő módon, akkor forduljon a legközelebbi márkaszervizhez. Rendszeresen ellenőrizze le a termék állapotát és sérülésmentességét.
- A termék külső felületét puha, tiszta és száraz ruhával tisztítsa meg.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A termék tisztításához durva és karcoló tisztítóanyagokat, benzint, oldószereket vagy más hasonló készítményeket használni tilos. Tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt a terméket válassza le a tápfeszültségről
- A terméket száraz és jól szellőző helyen tárolja. Tárolás közben a termékre ne helyezzen tárgyakat.

A LEMERÜLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE

Az elemek környezetszennyező anyagokat tartalmaznak. Az elemeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. A lemerült elemeket elektronikai szaküzletekben vagy kijelölt hulladékgyűjtő helyeken adja le újrahasznosításra.

WARRANTY & SUPPORT

Your new product is protected by our 24-month warranty, or extended warranty (if stated), which you can apply at any of our points of sale. For inquiries, you can use the contact form www.alza.cz/contact.

GARANTIE & BETREUUNG

Ihr neues Produkt wird durch unsere 24-monatige Garantie oder gegebenenfalls (falls angegeben) durch eine erweiterte Garantie geschützt, die Sie an jeder unserer Verkaufsstellen geltend machen können. Für Anfragen können Sie das Kontaktformular unter www.alza.cz/contact verwenden.

ZÁRUKA & PODPORA

Váš nový produkt je chráněn naší 24měsíční zárukou, případně prodlouženou zárukou (pokud je uvedeno), kterou můžete uplatnit v kterémkoli našem prodejním místě. V případě dotazů můžete využít kontaktní formulář na www.alza.cz/contact.

ZÁRUKA & PODPORA

Váš nový produkt je chránený našou 24 mesačnou zárukou, prípadne predĺženou zárukou (pokiaľ je uvedená), ktorú môžete uplatniť na ktoromkoľvek našom predajnom mieste. V prípade otázok môžete využiť kontaktný formulár na www.alza.cz/contact.

GARANCIA & TÁMOGATÁS

Az Ön új terméke 24 hónapos garanciával, esetleg meghosszabbított garanciával ellátott, (amennyiben ez van feltüntetve), amelyet bármely értékesítési helyünkön igénybe vehet. Kérdések esetén használhatja a kapcsolattartási űrlapot a következő címen: www.alza.cz/contact.

ENGLISH

This product meets all of the related basic EU regulation requirements. The EU declaration of conformity is available on www.alza.cz/doc.

This product sold in the European Union meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

The use of the WEEE Symbol indicates that this product should not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider, or the shop where you purchased the item.

"For indoor use only" symbol indicates that the product is not intended for outdoor use.

DEUTSCH

Dieses Produkt erfüllt alle relevanten EU-Vorschriften. Die EU-Konformitätserklärung ist unter www.alza.cz/doc einsehbar.

Dieses in der Europäischen Union verkaufte Produkt erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten (RoHS).

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde, Ihren Hausmüllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Das Symbol „Nur zur Verwendung im Innenbereich" zeigt an, dass das Produkt nicht für den Außenbereich bestimmt ist.

ČESKY

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU. EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.alza.cz/doc.

Tento výrobek prodávaný v Evropské unii splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU omezující používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto

výrobku pomáháte chránit životní prostředí. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřad zabývající se likvidací domovního odpadu, poskytovatele služby zabývající se likvidací domovního odpadu nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.

Symbol „Pouze pro použití ve vnitřních prostorech" označuje, že produkt produkt není určen pro venkovní použití.

SLOVENSKY

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ. EÚ Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.alza.cz/doc.

Tento výrobok, predávaný v Európskej únii, spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU obmedzujúce používanie niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS).

Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispejete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získáte na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľov služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Symbol „Len pre použitie vo vnútorných priestoroch" označuje, že produkt nie je určený pre vonkajšie použitie.

MAGYAR

Ez a termék megfelel az összes rá vonatkozó EU-s szabályozási követelménynek. Az EU megfelelőségi nyilatkozata a www.alza.cz/doc címen érhető el.

Az Európai Unióban értékesített termékek megfelelnek az elektromos és elektronikai berendezésekben való egyes veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU (RoHS) irányelvnek.

A WEEE szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék helyes megsemmisítésének biztosításával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a bolthoz, ahol a terméket megvásárolta.

„Csak beltéri használatra" szimbólum azt jelzi, hogy a termék kültéri használatra nem alkalmas.

20250707

ETERNICO®

www.eternico.net

Co. Reg. No. 27082440
Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7, Czech Republic
© 2025 Alza.cz a.s. All Rights Reserved.
www.alza.cz/contacts