UREVO

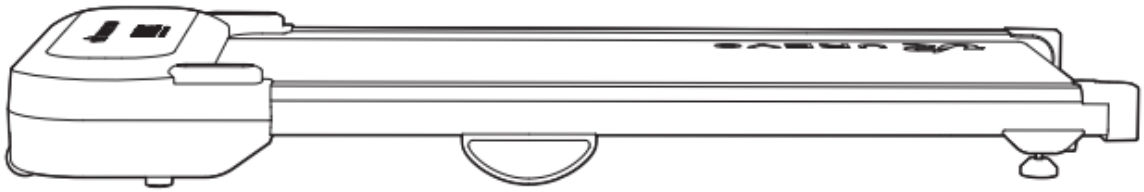

Spacewalk 5

User Manual • Uživatelský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English 3 – 15
Čeština 16 – 29
Slovenčina 30 – 43
Magyar 44 – 57
Deutsch 58 – 7

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Important Safety Instructions

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
- A minimum clearance of 2.0 m behind the treadmill and 1.2 m on each side is required.
- Ensure that any adjustment devices are not left projecting, as they could interfere with the user's movement.
- Noise emission is higher under load than without load.
- Airborne noise level: ≤65 dB.
- This appliance is not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Only use replacement parts that do not compromise the safe use of the treadmill.
- The maximum user weight capacity is 136 kg. Do not exceed this limit.

Installation & Maintenance Videos

Scan this QR code for product installation or maintenance videos.

UREVO App

Scan the QR code to download the UREVO App and unlock additional features and fitness modes.

App Connection Steps

- Turn on Bluetooth on your phone.
- Open the UREVO App and follow the on-screen instructions to add your device.

Bluetooth Connection Status

- **Connected:** Solid light
- **Searching or Connection Failed:** Flashing light
- **Updating:** Rapidly flashing light

Product & Accessories

Please carefully check the package contents for completeness and damage. If any items are missing or damaged, contact the seller immediately.

1. Treadmill - 1×
2. Remote Control - 1×
3. Power Cord - 1×
4. Hex Tool - 1×
5. AAA Battery - 2×
6. Lubricating Oil - 1×
7. User Manual - 1×

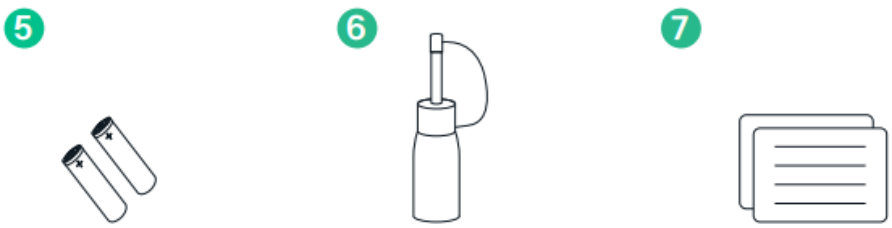

Specification

Product Configuration	Detailed Parameters
Product Dimensions	124 × 51.5 × 13.5 cm
Running Area	40 × 100 cm
Gross Weight	21 kg
Net Weight	17.5 kg
Maximum Speed	6 km/h
Minimum Speed	1 km/h
Maximum Load	136 kg
Rated Voltage	220-240V~
Peak Horsepower	2.5 HP
Rated Power	550W
Operation Frequency	2402-2408 MHz
Maximum Output Power	EIRP 3,76 dBm

Warning: Risk of personal injury. Keep children under the age of 13 away from the machine.

Product Introduction

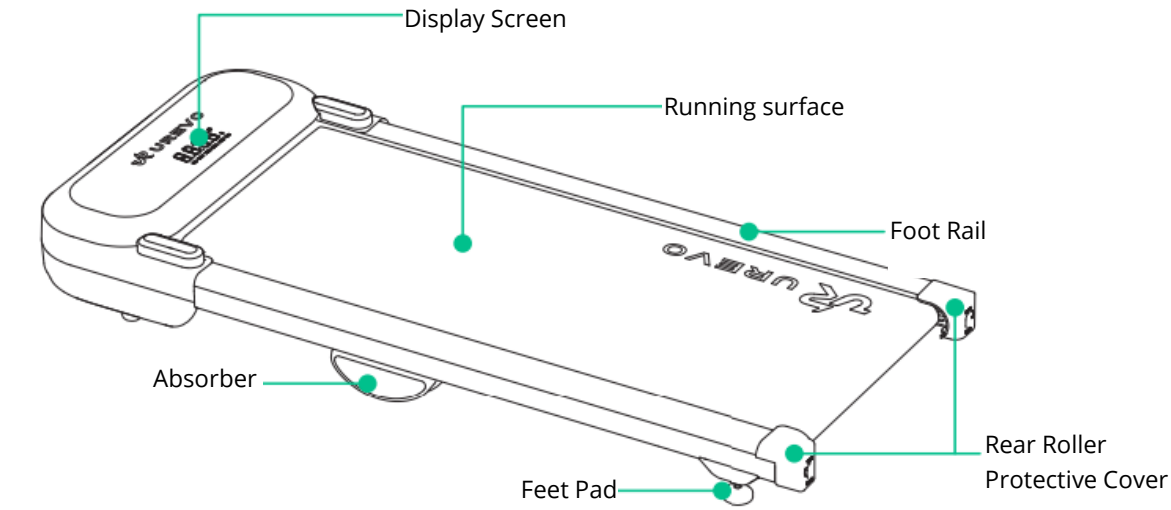

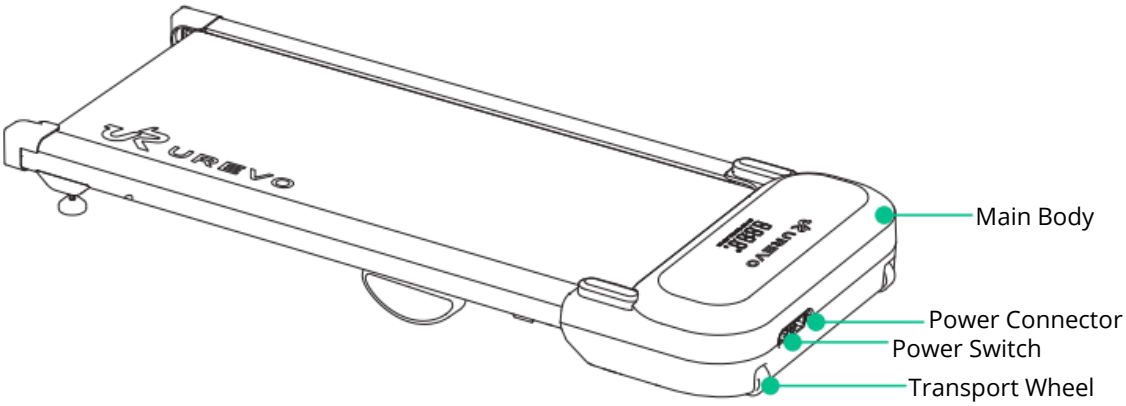

How To Use

Unbox the treadmill and its accessories, then place the treadmill on a flat, level surface.

Connecting The Power

Plug in the power cord and turn on the power switch. A "beep" sound from the buzzer indicates that the appliance is connected to the power supply.

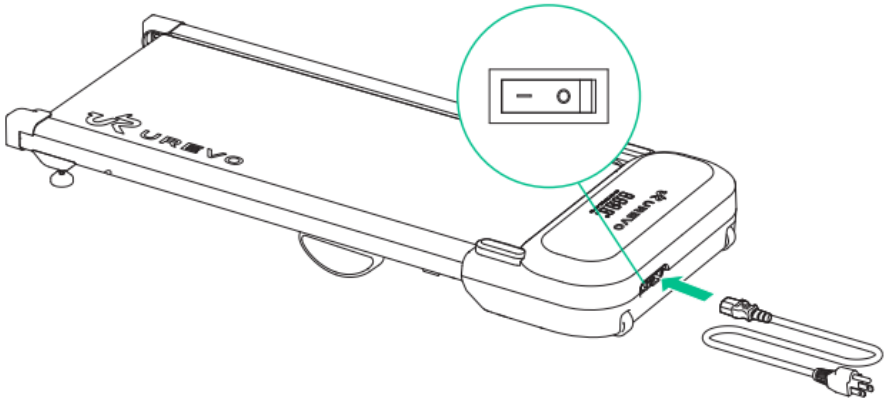

Remote Control Operation

Note: Ensure the treadmill is powered on and batteries are installed in the remote control.

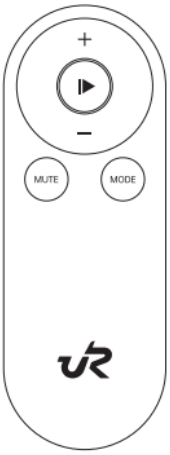

Buttons	Operation	Functions & Note
Pause/Resume	Short Press	Starts the walking treadmill.
	Long Press (2s)	Stops the walking treadmill. The display shows "End" and the belt slows to a complete stop. The display turns off if the "End" status persists for more than 10 minutes.
	Short Press (in start mode)	Pauses the workout. The belt slows to a stop, the display shows "PAU," and workout data is preserved. Press again to resume. The display turns off if paused for more than 10 minutes.

+	Short Press	Increases speed.
	Long Press	Continuously increases speed.
-	Short Press	Decreases speed.
	Long Press	Continuously decreases speed.
MUTE	Short Press	Mutes the buzzer.
MODE	Short Press	Customizes countdown workout programs (Time, Distance, Calories).

Treadmill Display Screen

Name	Range	Display
SPD	1.0-6.0 km/h (0.6-4 mph)	Displays the current speed of the walking belt.
DIST	0.00-99.99 km (0-62.13 miles)	Displays the distance walked or run.
TIME	00:00-99:59 minutes	Displays the elapsed time.
KCAL	0-6553 Kcal	Displays the approximate number of calories burned.
STEP	0-9999	Displays the number of steps taken (for reference only).
ERP Indicator		In standby mode, the "E" indicator flashes slowly.

Tip: Workout data is displayed in a rotating sequence.

Standby Mode

If the treadmill is paused for more than 10 minutes, it will enter standby mode ("0000" is displayed) and the previous workout data will be reset. If there is no activity for 10 minutes in standby mode, the treadmill will enter sleep mode. Press any key to return to standby mode.

Transportation

- Before moving the treadmill, unplug the power cord.
- The treadmill can be easily moved, similar to a wheelbarrow, using the transport wheels located at the bottom.

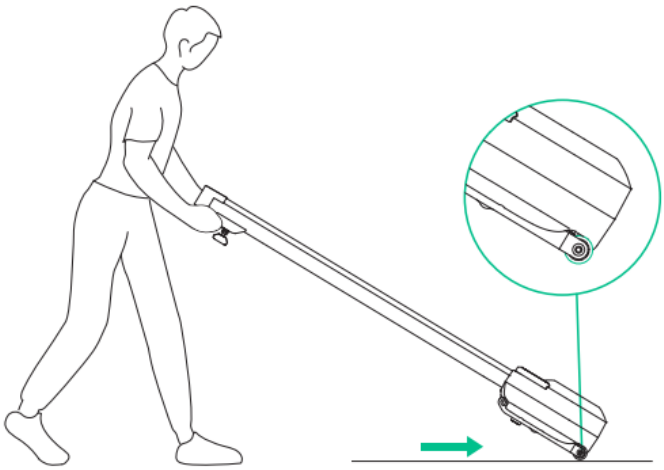

Note: Before moving or storing, ensure the power switch is off and the power cord is unplugged. Ensure the treadmill is in its initial, flat position.

Care & Maintenance

Symptom: The Walking Belt Is Off-Center or Slips.

Centering The Walking Belt

- Turn off the treadmill and unplug the power cord.
- If the walking belt has shifted to the left, use the hex tool to turn the left idler roller screw clockwise by a 1/4 turn (see Figure 1).

- If the walking belt has shifted to the right, use the hex tool to turn the right idler roller screw clockwise by a 1/4 turn (see Figure 2).
- The treadmill must run for 1-2 minutes. Repeat the manual centering process until the walking belt is centered.

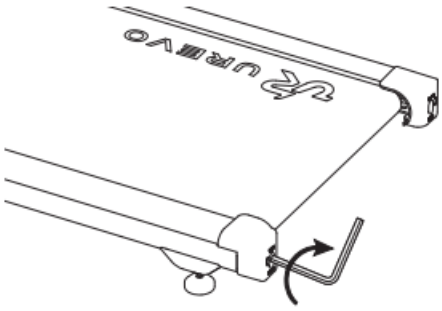

Figure 1

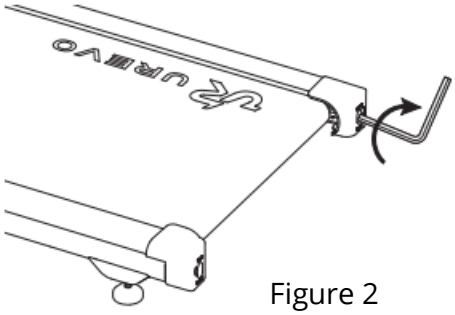

Figure 2

Correcting Belt Slippage

- Turn off the treadmill before operation.
- Using the hex tool, turn both idler roller screws clockwise by a 1/2 turn (see Figure 3).
- After correction, walk on the treadmill for 1-2 minutes at a speed of 1.0 km/h (0.6 mph). Repeat until the walking belt is properly tightened.

Note: The belt should not be adjusted too tightly, as this could cause damage.

Safety Precautions

- To prevent any injury, do not place any debris around the treadmill before performing maintenance.
- Use the provided hex tool.
- Take care during the maintenance process and do not pinch your fingers.

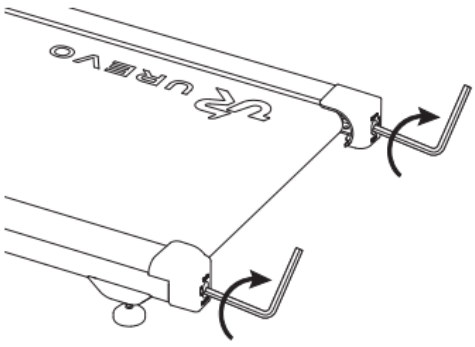

Figure 3

Belt Lubrication

- Turn off the treadmill and unplug the power cord.
- Using the hex tool, turn both idler roller screws counterclockwise until the belt is loose and can be lifted easily.
- Tip: Please note the number of rotations made with the hex tool when loosening the belt. This will help you adjust the belt tension after lubrication.
- Lift the edges of the belt and apply lubricating oil to the center of the walking platform evenly. It is not necessary to apply lubricant to the entire platform surface.
- Lubrication volume per application: 5-10mL.

Caution: Applying too much lubricant can cause the belt to slip.

- Using the hex tool, turn both idler screws clockwise by the previously noted number of turns until the belt is properly tightened.
- Power on the treadmill and walk on it for a few minutes to evenly distribute the lubricant across the belt surface.

Caution: Run the treadmill without a load at 1.0 km/h (0.6 mph) to spread the lubricant.

- Lubrication Frequency: Highly recommended every 200 km (124 miles).

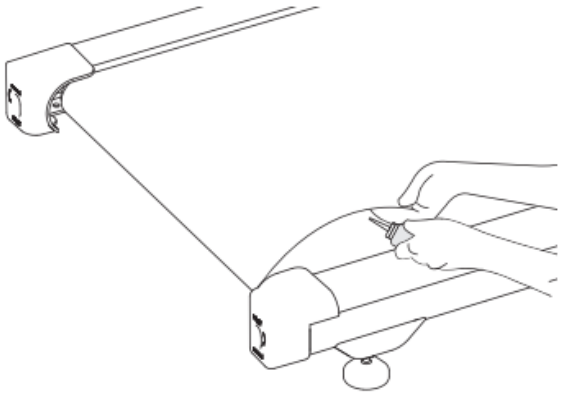

Treadmill Cleaning

- Turn off the treadmill and unplug the power cord before cleaning.
- Wipe and clean with a damp cloth. Do not use acidic or caustic detergents.
- Do not clean the underside of the walking belt.
- It is normal to find some black powder residue under the treadmill after prolonged use.

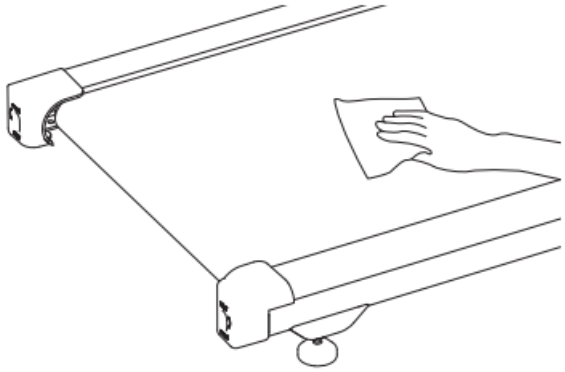

Error Code

When an error occurs, the error warning indicator will illuminate and display the corresponding error code.

Error Code	Fault Analysis	Resolutions
E01	Communication interrupted between the controller and the numeric display.	Unscrew the motor hood and verify the connection between the controller and the display. Please contact after-sales service if the E01 code has not been eliminated. **Note:** Always power off and unplug the power cord before proceeding.
E04	Overcurrent protection.	* The user's weight exceeds the 136 kg (300 lbs) limit. * Open the casing to check if any foreign objects are blocking moving parts (such as the drive motor, idler roller, or walking belt). * The walking belt is overtightened or lacks lubricant (please see the "Care & Maintenance" section for details).
E06	Controller self-check error.	Replace the lower control board.
E11	Abnormal input voltage.	Confirm that the external power supply specifications meet the requirements of the manual.

E14	Motor power phase loss.	Check the motor connection lines; unplug and replug them.
E15	Motor short circuit protection.	Check the motor connection lines; unplug and replug them.

Note: An audible alarm from the built-in buzzer will sound in addition to the error code. If an error code and alarm occur, you must stop your workout immediately. Please contact customer service if the problem cannot be resolved after restarting the machine.

Troubleshooting

Problem	Fault Analysis	Resolutions
Treadmill Does Not Start	* Power switch malfunction. * Power supply interrupted. * Power cord damaged.	* Replace the power switch if it does not light up. * Make sure the power cord is plugged into a properly grounded outlet. * Replace the power cable.
Walking Belt Slips	The walking belt is loose.	Tighten the walking belt tension with the hex tool (see details in the "Care & Maintenance" section).
Remote Control Does Not Work	* Incorrect use. * Low battery power. * Remote control malfunction.	* The remote control should be aimed directly at the receiver when in use. * Replace the batteries. * Replace the remote control.
Friction Noise	The walking belt is off-center.	See details in the "Care & Maintenance" section.

Warranty Conditions

Warranty policies may vary by country or region. For specific details such as the warranty period and coverage, please refer to the after-sales policy provided by the sales channel from which you purchased the product. If you need to request after-sales service, please contact the sales channel or authorized dealer where the product was purchased. Be sure to provide valid proof of purchase, such as an invoice or order number, to confirm your eligibility for service.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directive(s): Directive No. (EU) 2023/988 and Directive No. 2014/53/EU.

CE

WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory: www.alza.cz/kontakt.

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Důležité bezpečnostní pokyny

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k nebezpečí.
- Za běžeckým pásem musí být minimální volný prostor 2,0 m a po stranách 1,2 m.
- Zajistěte, aby žádné nastavovací zařízení nevyčnívalo, protože by mohlo bránit pohybu uživatele.
- Hlučnost je při zatížení vyšší než bez zatížení.
- Hladina hluku šířeného vzduchem: ≤65 dB.
- Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyla poskytnuta dohled nebo instrukce týkající se používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.
- Používejte pouze náhradní díly, které neohrožují bezpečné používání běžeckého pásu.
- Maximální nosnost je 136 kg. Tento limit nepřekračujte.

Videa o instalaci a údržbě

Naskenujte tento QR kód pro videa o instalaci nebo údržbě produktu.

Aplikace UREVO

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci UREVO, abyste odemkli další funkce a fitness režimy.

Kroky pro připojení aplikace

- Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
- Otevřete aplikaci UREVO a podle pokynů na obrazovce přidejte své zařízení.

Stav připojení Bluetooth

- **Připojeno:** světlo trvale svítí
- **Hledání nebo připojení se nezdařilo:** světlo bliká
- **Aktualizace:** světlo rychle bliká

Obsah balení

Pečlivě zkontrolujte obsah balení, zda je kompletní a nepoškozený. Pokud některé položky chybí nebo jsou poškozené, okamžitě kontaktujte prodejce.

1. Běžecký pás
2. Dálkové ovládání
3. Napájecí kabel
4. Šestihranný klíč
5. Baterie 2xAAA
6. Mazací olej
7. Uživatelská příručka

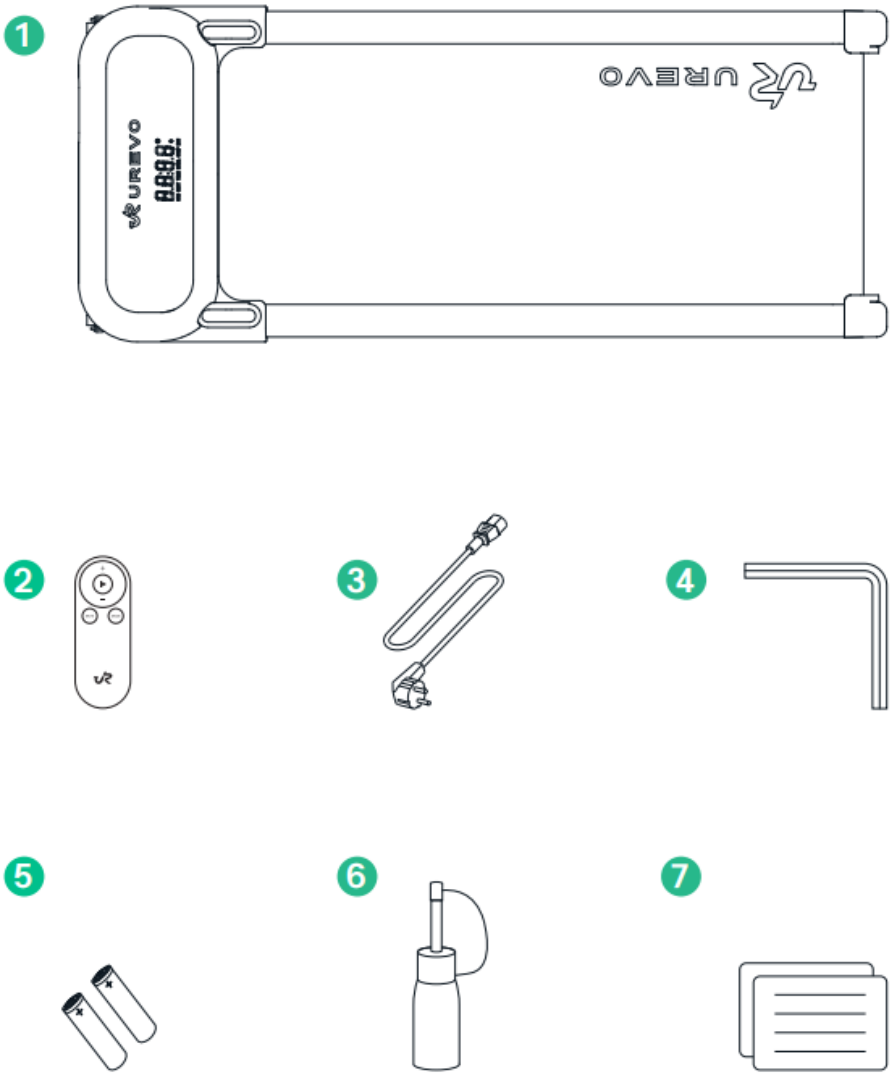

Specifikace

Konfigurace produktu	Podrobné parametry
Rozměry produktu	124 × 51,5 × 13,5 cm
Běžecká plocha	40 × 100 cm
Hrubá hmotnost	21 kg
Čistá hmotnost	17,5 kg
Maximální rychlost	6 km/h
Minimální rychlost	1 km/h
Maximální zatížení	136 kg
Jmenovité napětí	220–240 V~
Špičkový výkon	2,5 HP
Jmenovitý výkon	550 W
Provozní frekvence	2402–2408 MHz
Maximální výstupní výkon	EIRP 3,76 dBm

Varování: Nebezpečí úrazu. Děti mladší 13 let udržujte mimo dosah zařízení.

Představení produktu

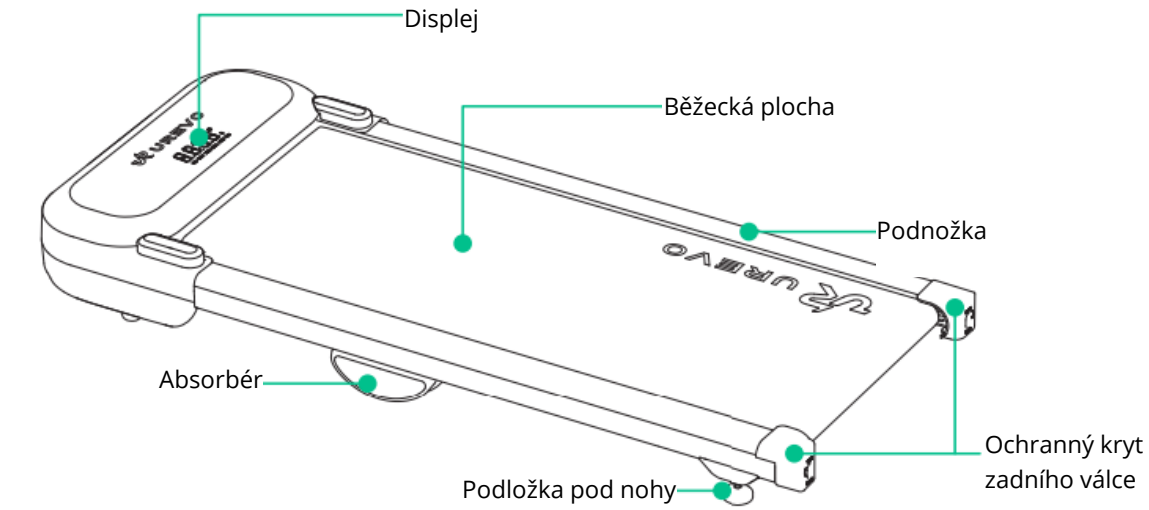

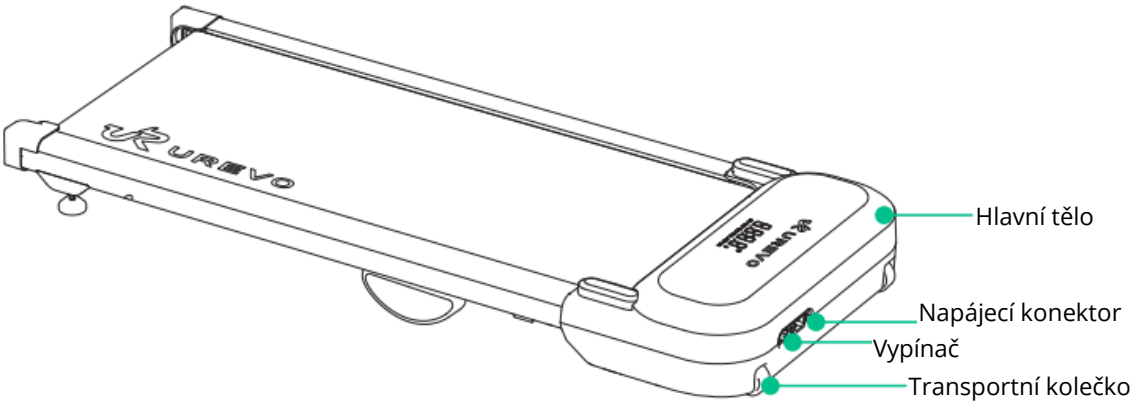

Použití

Vybalte běžecký pás a jeho příslušenství a umístěte běžecký pás na rovný a vodorovný povrch.

Připojení napájení

Zapojte napájecí kabel a zapněte napájecí spínač. Zvukový signál z bzučáku signalizuje, že je zařízení připojeno k napájení.

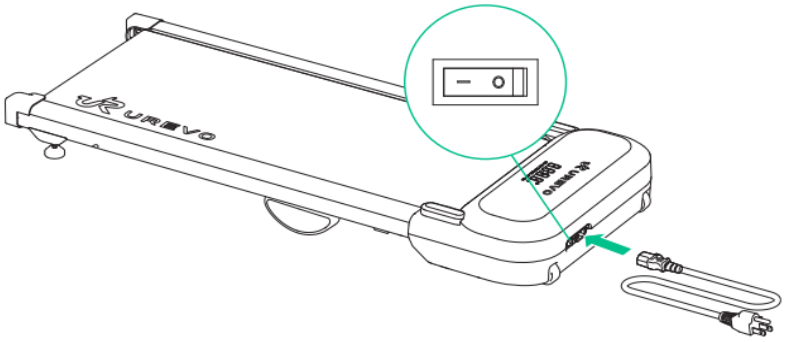

Ovládání dálkovým ovladačem

Poznámka: Ujistěte se, že je běžecký pás zapnutý a že jsou v dálkovém ovladači vloženy baterie.

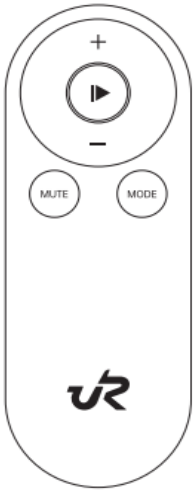

Tlačítka	Funkce	Funkce a poznámky
Pozastavit/Pokračovat	Krátké stisknutí	Spustí chodící pás.
	Dlouhé stisknutí (2 s)	Zastaví běžecký pás. Na displeji se zobrazí „Konec“ a pás zpomalí až do úplného zastavení. Pokud stav „Konec“ trvá déle než 10 minut, displej se vypne.
	Krátké stisknutí (v režimu start)	Pozastaví trénink. Pás zpomalí až do úplného zastavení, na displeji se zobrazí „PAU“ a tréninková data zůstanou zachována. Dalším stisknutím pokračujte. Pokud je trénink pozastaven déle než 10 minut, displej se vypne.
+	Krátké stisknutí	Zvýší rychlost.
	Dlouhé stisknutí	Plynule zvyšuje rychlost.
-	Krátké stisknutí	Snižuje rychlost.
	Dlouhé stisknutí	Plynule snižuje rychlost.
MUTE	Krátké stisknutí	Vypne bzučák.
MODE	Krátké stisknutí	Přizpůsobí odpočítávací tréninkové programy (čas, vzdálenost, kalorie).

Displej běžeckého pásu

Název	Rozsah	Displej
SPD	1,0–6,0 km/h (0,6–4 mph)	Zobrazuje aktuální rychlost běžeckého pásu.
DIST	0,00–99,99 km (0–62,13 mil)	Zobrazuje ušlou nebo uběhnutou vzdálenost.
TIME	00:00–99:59 minut	Zobrazuje uplynulý čas.
KCAL	0–6553 Kcal	Zobrazuje přibližný počet spálených kalorií.
STEP	0-9999	Zobrazuje počet provedených kroků (pouze pro informaci).
Indikátor ERP		V pohotovostním režimu indikátor „E“ pomalu bliká.

Tip: Údaje o tréninku se zobrazují v rotujícím pořadí.

Režim pohotovosti

Pokud je běžecký pás pozastaven na déle než 10 minut, přejde do pohotovostního režimu (zobrazí se „0000“) a předchozí údaje o tréninku budou resetovány. Pokud v pohotovostním režimu nedojde k žádné aktivitě po dobu 10 minut, běžecký pás přejde do režimu spánku. Stisknutím libovolné klávesy se vrátíte do pohotovostního režimu.

Přeprava

- Před přemístěním běžeckého pásu odpojte napájecí kabel.
- Běžecký pás lze snadno přemístit, podobně jako kolečko, pomocí transportních koleček umístěných ve spodní části.

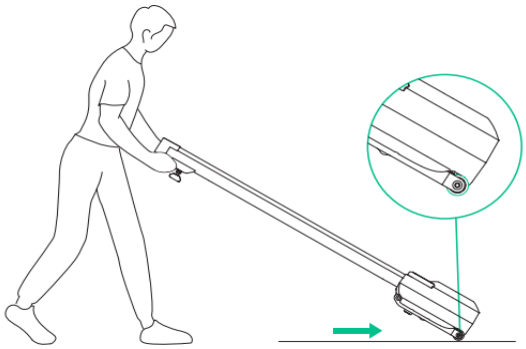

Poznámka: Před přemístěním nebo uskladněním se ujistěte, že je vypínač vypnutý a napájecí kabel odpojený. Ujistěte se, že je běžecký pás v původní rovné poloze.

Péče a údržba

Příznak: Běžecký pás je vychýlený ze středu nebo prokluzuje.

Vycentrování běžeckého pásu

- Vypněte běžecký pás a odpojte napájecí kabel.
- Pokud se běžecký pás posunul doleva, použijte šestihranný klíč a otočte šroub levého napínacího válečku o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček (viz obrázek 1).
- Pokud se běžecký pás posunul doprava, použijte šestihranný klíč a otočte šroub pravého napínacího válce o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček (viz obrázek 2).
- Běžecký pás musí běžet 1–2 minuty. Opakujte ruční centrování, dokud není běžecký pás vycentrován.

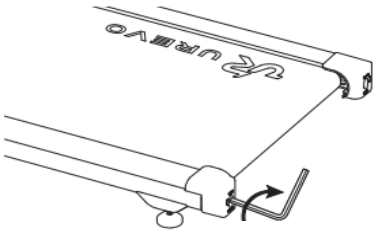

Obrázek 1

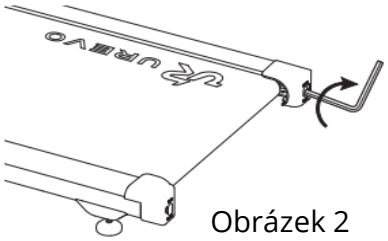

Obrázek 2

Oprava prokluzu pásu

- Před zahájením provozu vypněte běžecký pás.
- Pomocí šestihranného klíče otočte oba šrouby napínacího válce o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček (viz obrázek 3).
- Po opravě choďte na běžeckém pásu 1–2 minuty rychlostí 1,0 km/h (0,6 mph). Opakujte, dokud není běžecký pás správně napnutý.

Poznámka: Pás by neměl být napnut příliš pevně, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Bezpečnostní opatření

- Aby nedošlo k úrazu, před prováděním údržby neodkládejte žádné předměty v okolí běžeckého pásu.
- Použijte dodaný šestihranný klíč.
- Během údržby buďte opatrní a nedávejte si prsty do svorky.

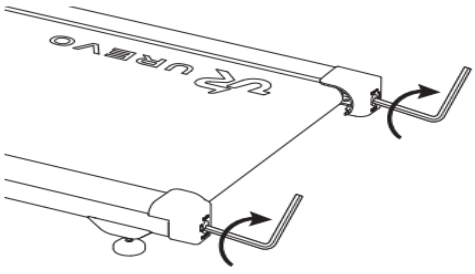

Obrázek 3

Mazání pásu

- Vypněte běžecký pás a odpojte napájecí kabel.
- Pomocí šestihranného klíče otočte oba šrouby napínacího válce proti směru hodinových ručiček, dokud se řemen neuvolní a nebude možné jej snadno zvednout.

- Tip: Při uvolňování řemene si poznamenejte počet otáček šestihranným klíčem. To vám pomůže nastavit napnutí řemene po mazání.
- Zvedněte okraje pásu a rovnoměrně naneste mazací olej na střed chodníkové plošiny. Není nutné nanášet mazivo na celou plochu plošiny.
- Množství maziva na jedno použití: 5–10 ml.

Upozornění: Nanesením přílišného množství maziva může dojít k prokluzu řemene.

- Pomocí šestihranného klíče otočte oba napínací šrouby ve směru hodinových ručiček o předem zaznamenaný počet otáček, dokud není pás správně napnutý.
- Zapněte běžecký pás a několik minut na něm choďte, aby se mazivo rovnoměrně rozložilo po povrchu pásu.

Upozornění: Rozběhněte běžecký pás bez zátěže rychlostí 1,0 km/h (0,6 mph), aby se mazivo rozprostřelo.

- Frekvence mazání: Důrazně doporučujeme každých 200 km (124 mil).

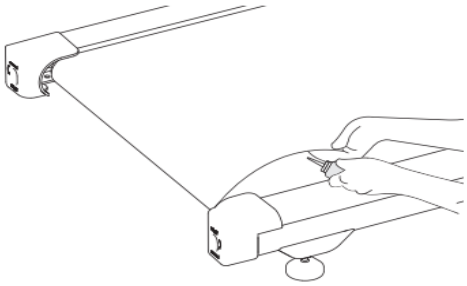

Čištění běžeckého pásu

- Před čištěním vypněte běžecký pás a odpojte napájecí kabel.
- Otřete a vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte kyselé nebo žíravé čisticí prostředky.
- Nečistěte spodní stranu běžeckého pásu.
- Po delším používání je normální, že se pod běžeckým pásem vyskytují zbytky černého prášku.

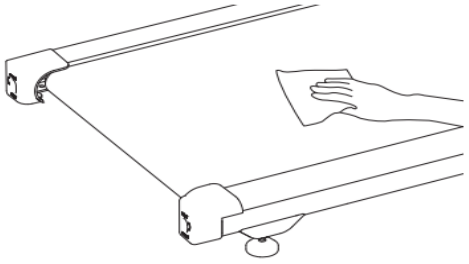

Chybový kód

Pokud dojde k chybě, rozsvítí se kontrolka chybového varování a zobrazí se odpovídající chybový kód.

Chybový kód	Analýza poruchy	Řešení
E01	Přerušení komunikace mezi řídicí jednotkou a numerickým displejem.	Odšroubujte kryt motoru a zkontrolujte připojení mezi řídicí jednotkou a displejem. Pokud se kód E01 nevymazal, kontaktujte poprodejní servis**.** **Poznámka:** Před pokračováním vždy vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.
E04	Ochrana proti nadproudu.	* Hmotnost uživatele překračuje limit 136 kg (300 liber). * Otevřete kryt a zkontrolujte, zda pohyblivé části (např. hnací motor, vodicí válec nebo běžecký pás) neblokují nějaké cizí předměty. * Chodící pás je příliš napnutý nebo nemá dostatek maziva (podrobnosti najdete v části „Péče a údržba“).
E06	Chyba autokontroly řídicí jednotky.	Vyměňte spodní řídicí desku.
E11	Abnormální vstupní napětí.	Zkontrolujte, zda specifikace externího napájecího zdroje splňují požadavky uvedené v příručce.
E14	Ztráta fáze napájení motoru.	Zkontrolujte připojovací vodiče motoru; odpojte je a znovu připojte.
E15	Ochrana motoru proti zkratu.	Zkontrolujte připojení motoru; odpojte a znovu připojte kabely.

Poznámka: Kromě chybového kódu se ozve zvukový alarm z vestavěného bzučáku. Pokud se objeví chybový kód a alarm, musíte okamžitě přerušit trénink. Pokud se problém po restartování stroje nepodaří vyřešit, kontaktujte zákaznický servis.

Odstraňování problémů

Problém	Analýza poruchy	Řešení
Běžecký pás se nespustí	* Porucha vypínače. * Přerušení napájení. * Poškozený napájecí kabel.	* Pokud se vypínač nerozsvítí, vyměňte jej. * Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen do správně uzemněné zásuvky. * Vyměňte napájecí kabel.
Kluzký běžecký pás	Běžecký pás je volný.	Napněte běžecký pás pomocí šestihranného klíče (podrobnosti najdete v části „Péče a údržba“).
Dálkové ovládání nefunguje	* Nesprávné použití. * Nízký stav baterie. * Porucha dálkového ovladače.	* Dálkové ovládání by mělo být při používání namířeno přímo na přijímač. * Vyměňte baterie. * Vyměňte dálkové ovládání.
Třecí hluk	Běžecký pás není vycentrován.	Podrobnosti najdete v části „Péče a údržba“.

Záruční podmínky

Záruční podmínky se mohou lišit v závislosti na zemi nebo regionu. Konkrétní podrobnosti, jako je záruční doba a rozsah záruky, najdete v poprodejních podmínkách poskytovaných prodejním kanálem, u kterého jste produkt zakoupili. Pokud potřebujete požádat o poprodejní servis, obraťte se na prodejní kanál nebo autorizovaného prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Nezapomeňte předložit platný doklad o nákupu, jako je faktura nebo číslo objednávky, abyste potvrdili svůj nárok na servis.

Prohlášení o shodě EU

Tento produkt splňuje zákonné požadavky následujících směrnic Evropské unie: směrnice č. (EU) 2023/988 a směrnice č. 2014/53/EU.

CE

OEEZ

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen do místa nákupu nebo odevzdán do veřejného sběrného místa pro recyklovatelný odpad. Správným způsobem likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto produktem. Další podrobnosti získáte u místních úřadů nebo v nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může vést k pokutám v souladu s národními předpisy.

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uchovajte tento návod na použitie na budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory: www.alza.cz/EN/kontakt .

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Za bežeckým pásom je potrebný minimálny voľný priestor 2,0 m a po bokoch 1,2 m.
- Ubezpečte sa, že žiadne nastavovacie zariadenia nevyčnievajú, pretože by mohli brániť pohybu používateľa.
- Hlučnosť je vyššia pri zaťažení ako bez zaťaženia.
- Hladina hluku vo vzduchu: ≤65 dB.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby ste sa ubezpečili, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Používajte iba náhradné diely, ktoré neohrozujú bezpečné používanie bežeckého pásu.
- Maximálna nosnosť je 136 kg. Tento limit neprekračujte.

Inštalačné a údržbové videá

Naskenujte tento QR kód pre videá o inštalácii alebo údržbe produktu.

Aplikácia UREVO

Naskenujte QR kód, aby ste si stiahli aplikáciu UREVO a odomkli ďalšie funkcie a fitness režimy.

Kroky pripojenia aplikácie

- Zapnite Bluetooth na svojom telefóne.
- Otvorte aplikáciu UREVO a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste pridali svoje zariadenie.

Stav pripojenia Bluetooth

- **Pripojené:** trvalé svietenie
- **Hľadanie alebo pripojenie sa nepodarilo:** blikajúce svetlo
- **Aktualizácia:** rýchlo blikajúce svetlo

Produkt a príslušenstvo

Starostlivo skontrolujte obsah balenia, či je kompletný a nepoškodený. Ak niektorá položka chýba alebo je poškodená, okamžite kontaktujte predajcu.

1. Bežecký pás – 1×
2. Diaľkové ovládanie – 1×
3. Napájací kábel – 1×
4. Šesťhranný kľúč – 1×
5. Batérie AAA – 2×
6. Mazací olej – 1×
7. Návod na použitie – 1×

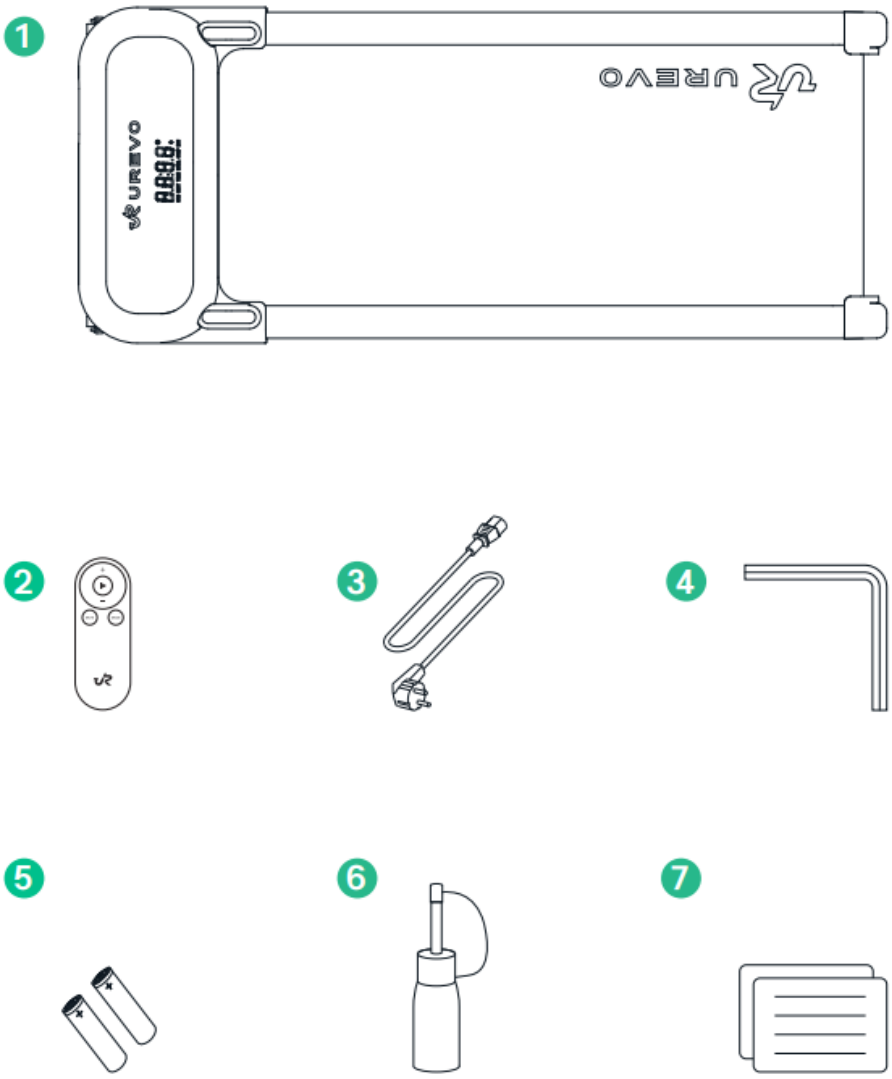

Špecifikácia

Konfigurácia produktu	Podrobné parametre
Rozmery produktu	124 × 51,5 × 13,5 cm
Bežecká plocha	40 × 100 cm
Hrubá hmotnosť	21 kg
Čistá hmotnosť	17,5 kg
Maximálna rýchlosť	6 km/h
Minimálna rýchlosť	1 km/h
Maximálne zaťaženie	136 kg
Menovité napätie	220 – 240 V~
Špičkový výkon	2,5 HP
Menovitý výkon	550 W
Prevádzková frekvencia	2 402 – 2 408 MHz
Maximálny výstupný výkon	EIRP 3,76 dBm

Upozornenie: nebezpečenstvo poranenia. Deti mladšie ako 13 rokov držte mimo dosahu zariadenia.

Predstavenie produktu

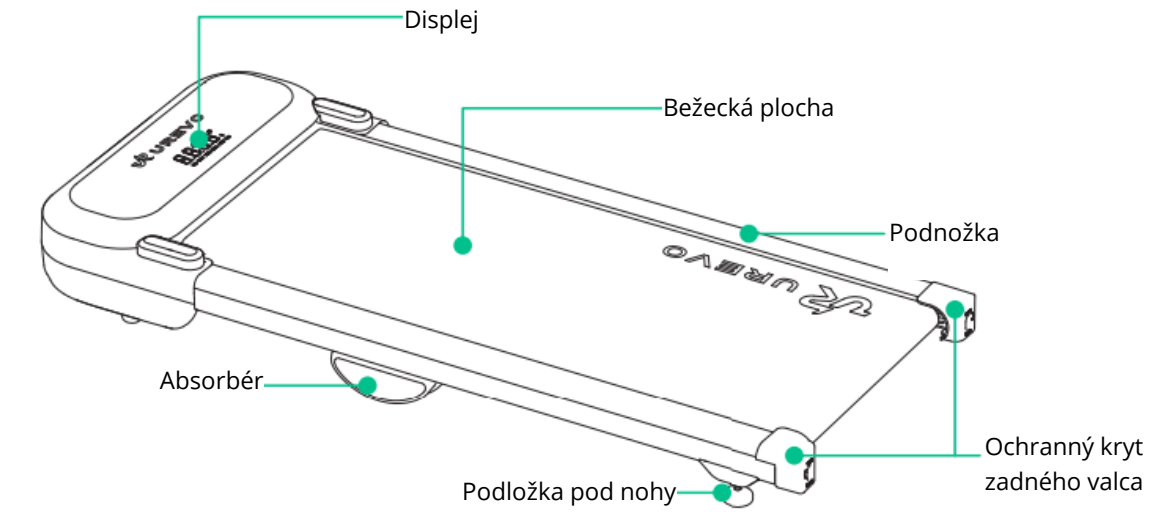

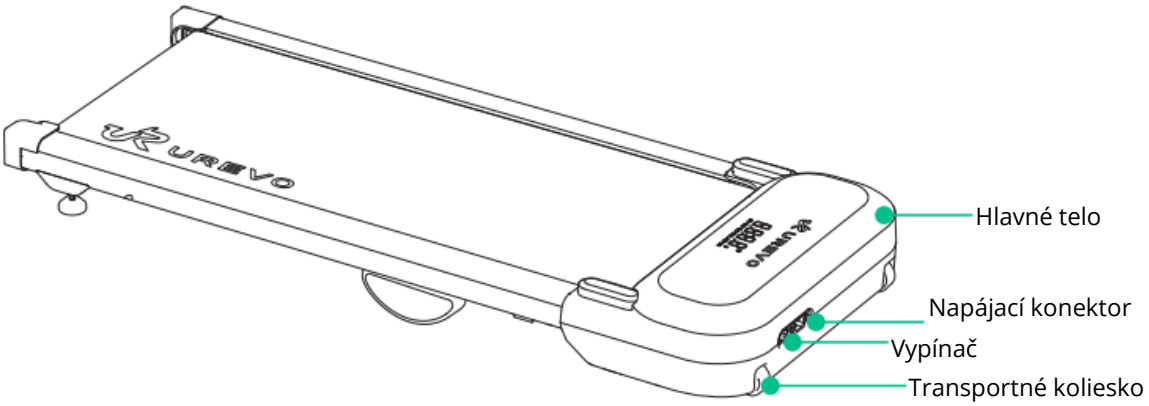

Ako používať

Vybaľte bežecký pás a jeho príslušenstvo a umiestnite bežecký pás na rovnú, vodorovnú plochu.

Pripojenie napájania

Zapojte napájací kábel a zapnite vypínač. Pípnutie z bzučiaka signalizuje, že zariadenie je pripojené k napájaniu.

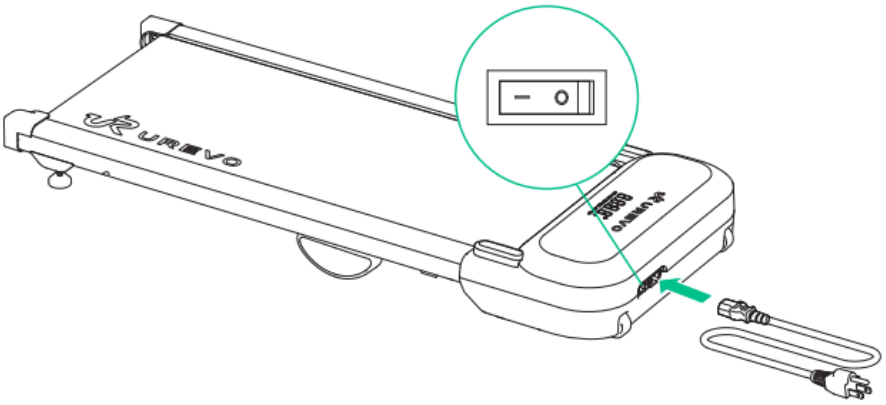

Ovládanie diaľkovým ovládačom

Poznámka: ubezpečte sa, že je bežecký pás zapnutý a že sú v diaľkovom ovládači vložené batérie.

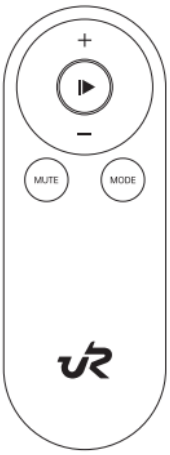

Tlačidlá	Funkcia	Funkcie a poznámky
Pozastaviť/Pokračovať	Krátke stlačenie	Spustí chôdzu na bežeckom páse.
	Dlhé stlačenie (2 s)	Zastaví bežecký pás. Na displeji sa zobrazí „End“ a pás spomalí až do úplného zastavenia. Ak stav „End“ pretrváva dlhšie ako 10 minút, displej sa vypne.
	Krátke stlačenie (v režime štartu)	Pozastaví tréning. Pás spomalí až do úplného zastavenia, na displeji sa zobrazí „PAU“ a údaje o tréningu zostanú zachované. Opätovným stlačením pokračujete. Ak je tréning pozastavený dlhšie ako 10 minút, displej sa vypne.

+	Krátke stlačenie	Zvýši rýchlosť.
	Dlhé stlačenie	Neustále zvyšuje rýchlosť.
-	Krátke stlačenie	Znižuje rýchlosť.
	Dlhé stlačenie	Neustále znižuje rýchlosť.
MUTE	Krátke stlačenie	Vypne bzučiak.
REŽIM	Krátke stlačenie	Prispôsobí programy cvičenia s odpočítavaním (čas, vzdialenosť, kalórie).

Displej bežeckého pásu

Názov	Rozsah	Displej
SPD	1,0 – 6,0 km/h (0,6 – 4 mph)	Zobrazuje aktuálnu rýchlosť bežeckého pásu.
DIST	0,00 – 99,99 km (0 – 62,13 míle)	Zobrazuje prejdenú alebo zabehnutú vzdialenosť.
TIME	00:00 – 99:59 minút	Zobrazuje uplynutý čas.
KCAL	0 – 6 553 Kcal	Zobrazuje približný počet spálených kalórií.
STEP	0 – 9 999	Zobrazuje počet vykonaných krokov (len pre informáciu).
Indikátor ERP		V pohotovostnom režime indikátor „E“ pomaly bliká.

Tip: údaje o tréningu sa zobrazujú v rotujúcom poradí.

Pohotovostný režim

Ak je bežecký pás v režime pauzy dlhšie ako 10 minút, prejde do pohotovostného režimu (zobrazí sa „0000“) a údaje o predchádzajúcom tréningu sa vynulujú. Ak v pohotovostnom režime nedochádza k žiadnej aktivite po dobu 10 minút, bežecký pás prejde do režimu spánku. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa vrátite do pohotovostného režimu.

Preprava

- Pred presunom bežeckého pásu odpojte napájací kábel.
- Bežecký pás sa dá ľahko premiestňovať podobne ako kolesové vozíky pomocou transportných koliesok umiestnených na spodnej strane.

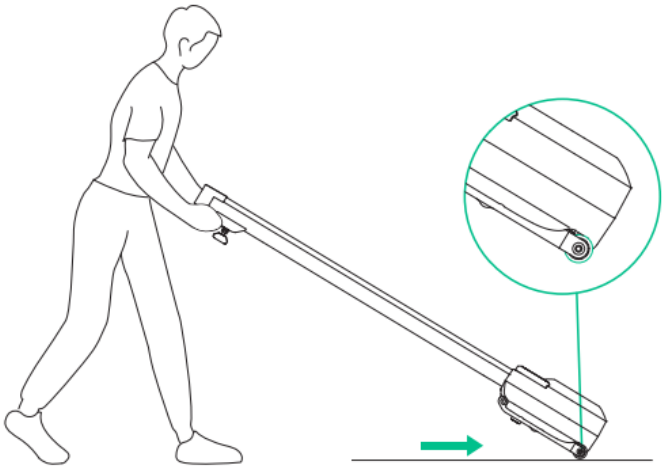

Poznámka: pred presúvaním alebo uskladnením sa ubezpečte, že je vypínač vypnutý a napájací kábel odpojený. Ubezpečte sa, že bežecký pás je v pôvodnej rovnej polohe.

Starostlivosť a údržba

Príznak: Bežecký pás je vychýlený zo stredu alebo sa preklzáva.

Vycentrovanie bežeckého pásu

- Vypnite bežecký pás a odpojte napájací kábel.
- Ak sa bežecký pás posunul doľava, pomocou imbusového kľúča otočte ľavú skrutku napínacieho valčeka o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek (pozri obrázok 1).
- Ak sa bežecký pás posunul doprava, pomocou imbusového kľúča otočte skrutku pravého vodiaceho valčeka o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek (pozri obrázok 2).
- Bežecký pás musí bežať 1 – 2 minúty. Opakujte ručné centrovanie, kým nie je bežecký pás vycentrovaný.

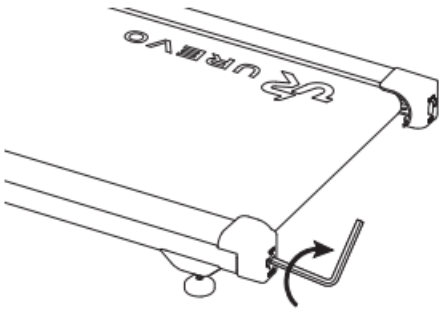

Obrázok 1

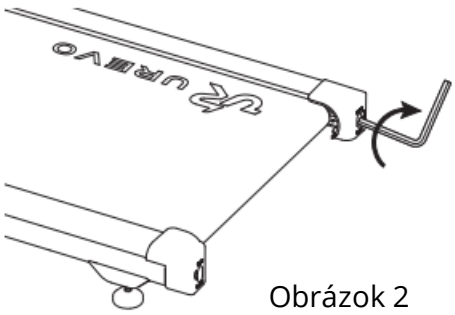

Obrázok 2

Opravovanie preklzávania pásu

- Pred vykonaním úkonu vypnite bežecký pás.
- Pomocou imbusového kľúča otočte oba skrutky napínacieho valčeka o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek (pozri obrázok 3).
- Po oprave choďte na bežeckom páse 1 – 2 minúty rýchlosťou 1,0 km/h (0,6 mph). Opakujte, kým nie je bežecký pás správne napnutý.

Poznámka: pás by nemal byť nastavený príliš napnutý, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie.

Bezpečnostné opatrenia

- Aby ste predišli zraneniu, pred vykonaním údržby neumiestňujte žiadne predmety do blízkosti bežeckého pásu.
- Použite dodaný imbusový kľúč.
- Počas údržby buďte opatrní a nedávajte si prsty do pasce.

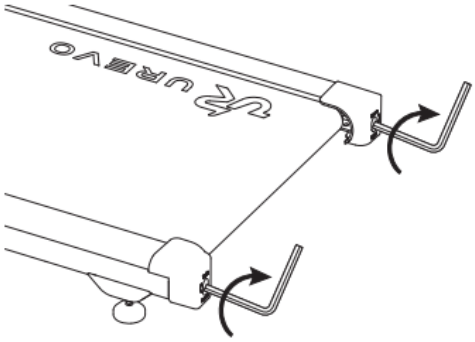

Obrázok 3

Mazanie pásu

- Vypnite bežecký pás a odpojte napájací kábel.
- Pomocou imbusového kľúča otočte obe skrutky napínacieho valčeka proti smeru hodinových ručičiek, kým sa remeň uvoľní a dá sa ľahko zdvihnúť.
- Tip: pri uvoľňovaní remeňa si zapíšte počet otočení imbusovým kľúčom. To vám pomôže nastaviť napnutie remeňa po mazaní.
- Zdvihnite okraje remeňa a rovnomerne naneste mazací olej na stred bežeckej plochy. Nie je potrebné nanášať mazivo na celú plochu bežeckej plochy.
- Objem maziva na jedno nanesenie: 5 – 10 ml.

Upozornenie: nanesenie príliš veľkého množstva maziva môže spôsobiť preklzávanie remeňa.

- Pomocou imbusového kľúča otočte obe napínacie skrutky v smere hodinových ručičiek o predtým zaznamenaný počet otáčok, kým nie je remeň správne napnutý.
- Zapnite bežecký pás a niekoľko minút po ňom choďte, aby sa mazivo rovnomerne rozložilo po povrchu remeňa.

Upozornenie: bežecký pás nechajte bežať bez zaťaženia rýchlosťou 1,0 km/h (0,6 mph), aby sa mazivo rozotrelo.

- Frekvencia mazania: dôrazne odporúčame každých 200 km (124 míľ).

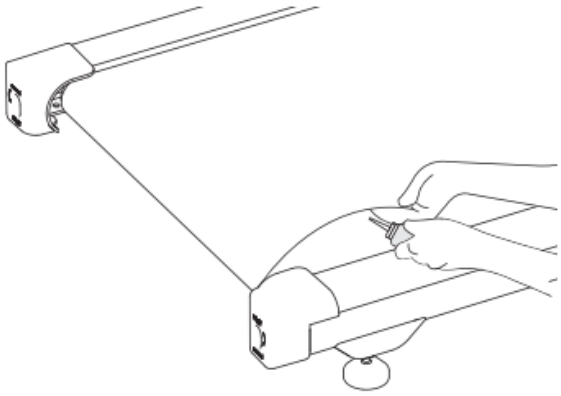

Čistenie bežeckého pásu

- Pred čistením vypnite bežecký pás a odpojte napájací kábel.
- Utierajte a čistite vlhkou handričkou. Nepoužívajte kyslé alebo žieravé čistiace prostriedky.
- Nečistite spodnú stranu bežeckého pásu.
- Po dlhšom používaní je normálne, že sa pod bežeckým pásom nachádzajú zvyšky čierneho prášku.

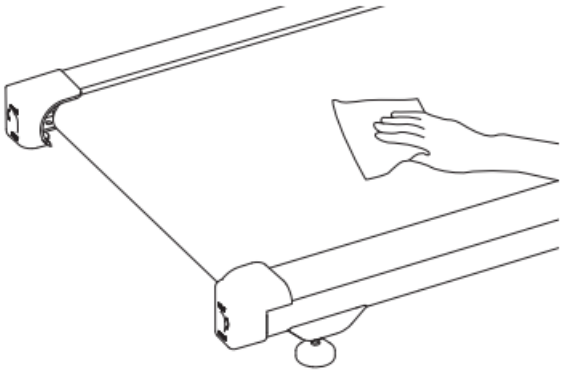

Chybový kód

Keď dôjde k chybe, rozsvieti sa kontrolka chyby a zobrazí sa príslušný chybový kód.

Chybový kód	Analýza poruchy	Riešenia
E01	Komunikácia medzi ovládačom a numerickým displejom bola prerušená.	Odskrutkujte kryt motora a skontrolujte pripojenie medzi ovládačom a displejom. Ak sa kód E01 neodstránil, kontaktujte servisný servis. **Poznámka:** pred pokračovaním vždy vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
E04	Ochrana proti preťaženiu.	* Hmotnosť používateľa presahuje limit 136 kg (300 libier). * Otvorte kryt a skontrolujte, či pohybujúce sa časti (napr. hnací motor, voľný valec alebo bežecký pás) neblokujú cudzie predmety. * Bežecký pás je príliš napnutý alebo chýba mazivo (podrobnosti nájdete v časti „Starostlivosť a údržba“).
E06	Chyba samokontroly regulátora.	Vymeňte spodný panel riadiacej jednotky.
E11	Abnormálne vstupné napätie.	Skontrolujte, či špecifikácia externého napájacieho zdroja spĺňa požiadavky uvedené v príručke.
E14	Strata fázy napájania motora.	Skontrolujte pripojovacie vedenia motora; odpojte ich a znovu zapojte.
E15	Ochrana motora proti skratu.	Skontrolujte pripojovacie káble motora; odpojte ich a znovu zapojte.

Poznámka: okrem chybového kódu zaznie aj zvukový alarm z vstavaného bzučiaka. Ak sa zobrazí chybový kód a zaznie alarm, musíte okamžite prerušiť cvičenie. Ak sa problém po reštartovaní stroja nevyrieši, kontaktujte zákaznícky servis.

Odstraňovanie porúch

Problém	Analýza poruchy	Riešenia
Bežecký pás sa nespustí	* Porucha vypínača. * Prerušenie napájania. * Poškodený napájací kábel.	* Ak sa vypínač nerozsvieti, vymeňte ho. * Ubezpečte sa, že napájací kábel je zapojený do správne uzemneného zásuvky. * Vymeňte napájací kábel.
Pás prekĺzava	Bežecký pás je voľný.	Napnite bežýecký pás pomocou imbusového kľúča (podrobnosti nájdete v časti „Starostlivosť a údržba“).
Diaľkové ovládanie nefunguje	* Nesprávne použitie. * Nízka úroveň nabitia batérie. * Porucha diaľkového ovládania.	* Diaľkové ovládanie by malo byť pri používaní nasmerované priamo na prijímač. * Vymeňte batérie. * Vymeňte diaľkové ovládanie.
Hluk spôsobený trením	Bežecký pás nie je vycentrovaný.	Podrobnosti nájdete v časti „Starostlivosť a údržba“.

Záručné podmienky

Záručné podmienky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Konkrétne podrobnosti, ako je záručná doba a rozsah záruky, nájdete v podmienkach popredajného servisu, ktoré poskytuje predajný kanál, v ktorom ste produkt zakúpili. Ak potrebujete požiadať o popredajný servis, kontaktujte predajný kanál alebo autorizovaného predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Nezabudnite predložiť platný doklad o kúpe, napríklad faktúru alebo číslo objednávky, aby ste potvrdili svoj nárok na servis.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento produkt spĺňa zákonné požiadavky nasledujúcich smerníc Európskej únie: smernica č. (EU) 2023/988 a smernica č. 2014/53/EU.

CE

WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste pre recyklovateľný odpad. Zabezpečením správneho likvidovania tohto výrobku pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Tisztelt vásárló!

Köszönjük, hogy termékeinket választotta. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet a jövőbeni használatra. Különös figyelmet fordítson a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra:www.alza.cz/EN/kontakt .

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Fontos biztonsági utasítások

- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártó, szervizképviselője vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
- A futópad mögött legalább 2,0 m, mindkét oldalán pedig legalább 1,2 m szabad hely szükséges.
- Győződjön meg arról, hogy a beállító eszközök ne álljanak ki, mert azok zavarhatják a felhasználó mozgását.
- Terhelés alatt a zajkibocsátás nagyobb, mint terhelés nélkül.
- Légterjedésű zajszint: ≤65 dB.
- Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermekek) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megtanítja őket a készülék használatára. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Csak olyan pótalkatrészeket használjon, amelyek nem veszélyeztetik a futópad biztonságos használatát.
- A maximális felhasználói súly 136 kg. Ne lépje túl ezt a határt.

Telepítés és karbantartás videók

Olvassa be ezt a QR-kódot a termék telepítésével vagy karbantartásával kapcsolatos videók megtekintéséhez.

UREVO alkalmazás

Olvassa be a QR-kódot az UREVO alkalmazás letöltéséhez, és további funkciók és edzésmódok elérhetővé tételéhez.

Az alkalmazás csatlakoztatásának lépései

- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján.
- Nyissa meg az UREVO alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék hozzáadásához.

Bluetooth-kapcsolat állapota

- **Csatlakoztatva:** folyamatos fény
- **Keresés vagy csatlakozás sikertelen:** villogó fény
- **Frissítés:** Gyorsan villogó fény

Termék és kiegészítők

Kérjük, gondosan ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy teljes-e és nincs-e sérülés. Ha bármelyik termék hiányzik vagy sérült, azonnal vegye fel a kapcsolatot az eladóval.

1. Futópad - 1×
2. Távirányító – 1×
3. Tápkábel – 1×
4. Hatszögű szerszám - 1×
5. AAA elem - 2×
6. Kenőolaj - 1×
7. Felhasználói kézikönyv – 1×

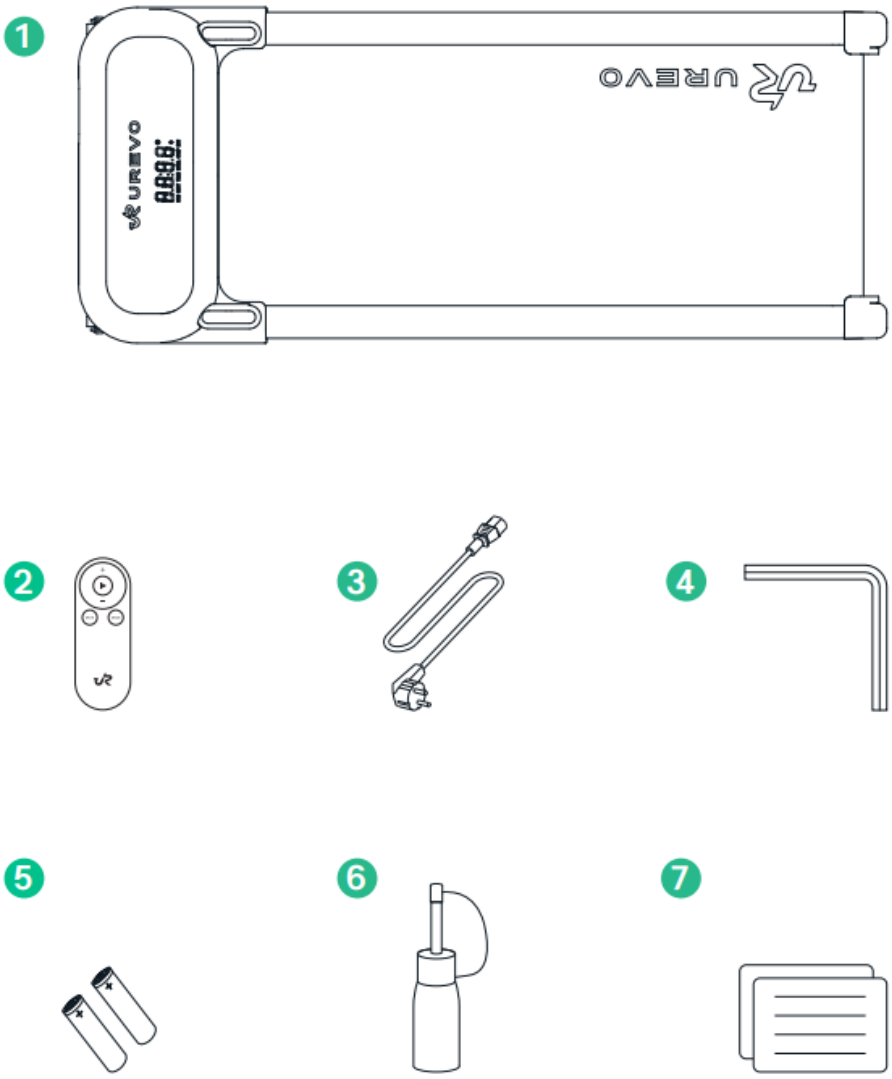

Műszaki adatok

Termék konfiguráció	Részletes paraméterek
Termék méretei	124 × 51,5 × 13,5 cm
Futófelület	40 × 100 cm
Bruttó súly	21 kg
Nettó súly	17,5 kg
Maximális sebesség	6 km/h
Minimális sebesség	1 km/h
Maximális terhelés	136 kg
Névleges feszültség	220-240 V~
Csúcs teljesítmény	2,5 LE
Névleges teljesítmény	550 W
Működési frekvencia	2402–2408 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	EIRP 3,76 dBm

Figyelem: Sérülésveszély. A 13 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől.

Termékbemutatás

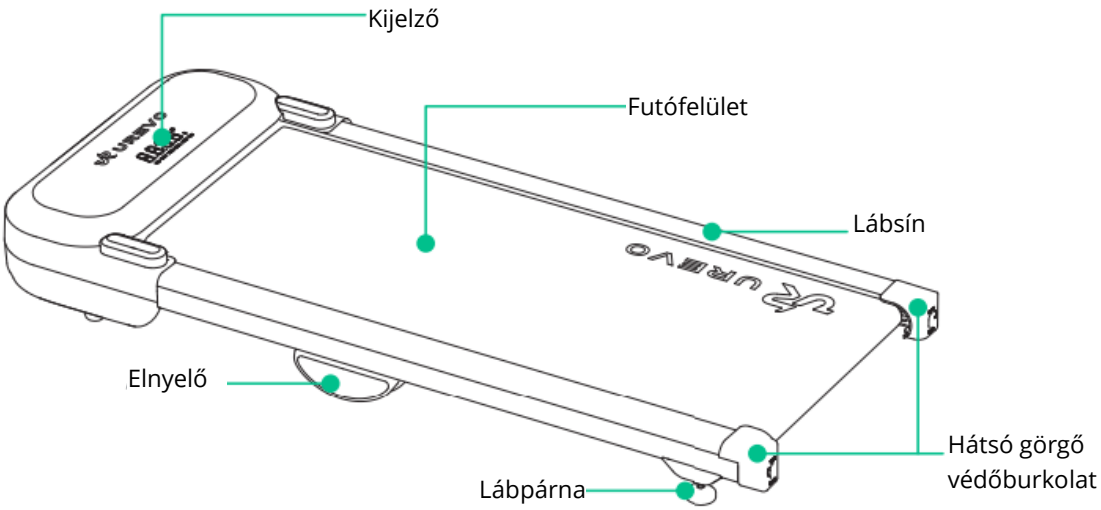

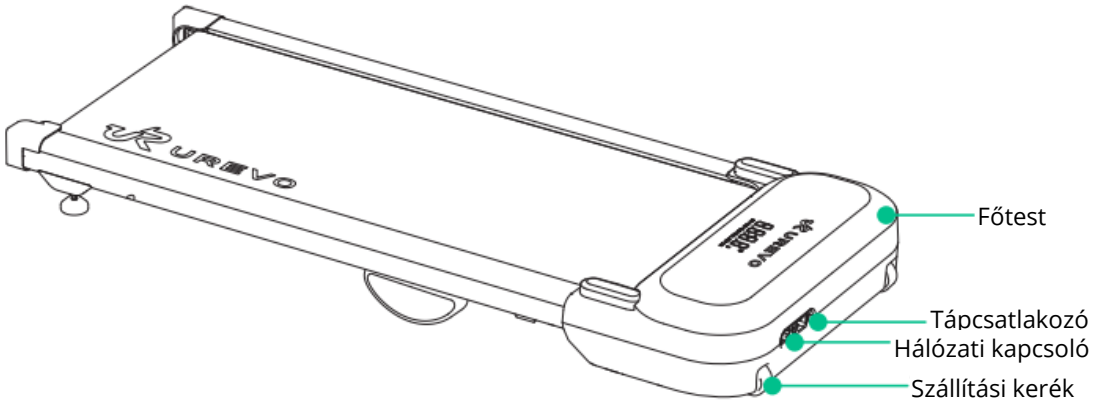

Használati utasítás

Vegye ki a futópadot és tartozékait a dobozból, majd helyezze a futópadot egy sík, vízszintes felületre.

A tápellátás csatlakoztatása

Csatlakoztassa a tápkábelt, és kapcsolja be a készüléket. A hangjelző hangjelzése jelzi, hogy a készülék csatlakozik az áramellátáshoz.

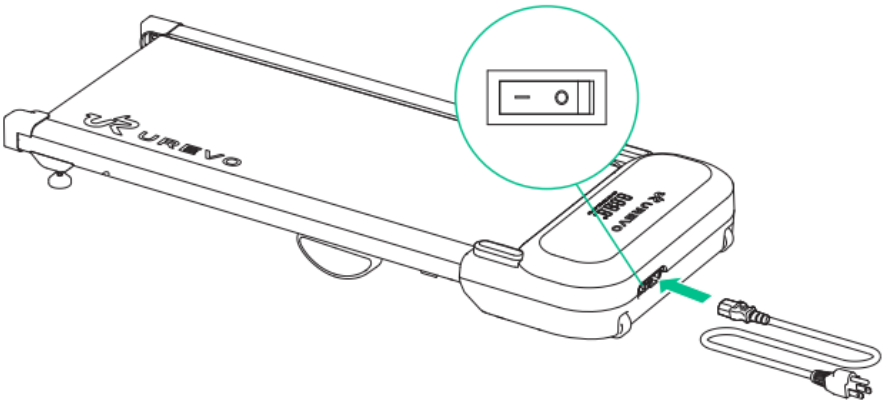

Távirányító használata

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a futópad be van kapcsolva, és a távirányítóba be vannak helyezve az elemek.

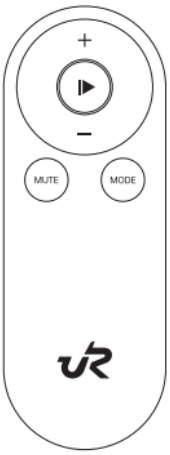

Gombok	Működés	Funkciók és megjegyzések
Szünet/Folytatás	Rövid nyomás	Elindítja a futópadot.
	Hosszú gombnyomás (2 másodperc)	Leállítja a futópadot. A kijelzőn az „End” (Vége) felirat jelenik meg, és a futószalag lassul, majd teljesen leáll. Ha az „End” (Vége) állapot 10 percnél tovább tart, a kijelző kikapcsol.
	Rövid nyomás (indítási módban)	Szünetelteti az edzést. A futószalag lassul, majd teljesen leáll, a kijelzőn a „PAU” felirat jelenik meg, és az edzésadatok megmaradnak. A folytatáshoz nyomja meg újra. Ha a szüneteltetés 10 percnél tovább tart, a kijelző kikapcsol.

+	Rövid nyomás	Növeli a sebességet.
	Hosszú gombnyomás	Folyamatosan növeli a sebességet.
-	Rövid nyomás	Csökkenti a sebességet.
	Hosszú nyomás	Folyamatosan csökkenti a sebességet.
NÉMA	Rövid nyomás	Elnémítja a hangjelzést.
MODE	Rövid nyomás	A visszaszámláló edzésprogramok (idő, távolság, kalória) testreszabása.

Futópad kijelzője

Név	Tartomány	Kijelző
SPD	1,0–6,0 km/h (0,6–4 mph)	Megjeleníti a futószalag aktuális sebességét.
DIST	0,00–99,99 km (0–62,13 mérföld)	Megjeleníti a megtett vagy lefutott távolságot.
TIME	00:00-99:59 perc	Megjeleníti az eltelt időt.
KCAL	0-6553 Kcal	Megjeleníti az elégetett kalóriák hozzávetőleges számát.
STEP	0-9999	Megjeleníti a megtett lépések számát (csak tájékoztató jelleggel).
ERP jelzőfény		Készenléti állapotban az „E” jelzőfény lassan villog.

Tipp: Az edzésadatok rotációs sorrendben jelennek meg.

Készenléti mód

Ha a futópad 10 percnél hosszabb ideig szünetel, készenléti módba vált (a „0000” jelzés jelenik meg), és az előző edzésadatok visszaállnak. Ha készenléti módban 10 percig nincs aktivitás, a futópad alvó módba vált. Bármelyik gomb megnyomásával visszatérhet készenléti módba.

Szállítás

- A futópad mozgatása előtt húzza ki a hálózati kábelt.
- A futópad alján található szállító kerekek segítségével könnyen mozgatható, hasonlóan egy talicskához.

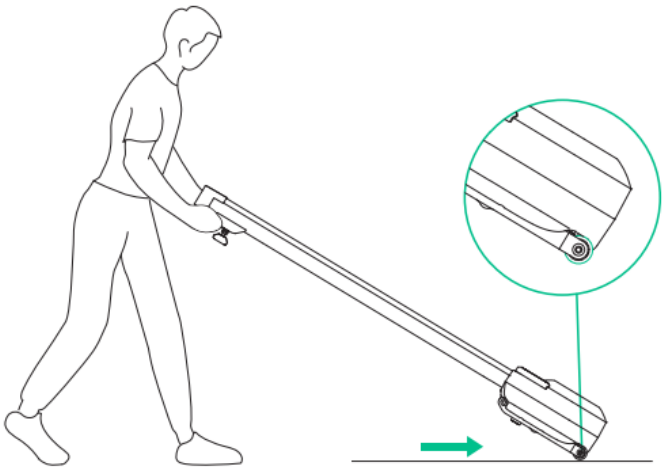

Megjegyzés: Mozgatás vagy tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a tápkábel ki van húzva. Győződjön meg arról, hogy a futópad kezdeti, vízszintes helyzetben van.

Ápolás és karbantartás

Tünet: A futószalag nem középen van vagy csúszik.

A futószalag központosítása

- Kapcsolja ki a futópadot, és húzza ki a hálózati kábelt.

- Ha a futószalag balra tolódott el, a hatlapú csavarkulccsal forgassa el a bal oldali feszítőgörgő csavarját 1/4 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba (lásd 1. ábra).
- Ha a futószalag jobbra tolódott el, akkor a hatlapú csavarkulccsal forgassa el a jobb oldali feszítőgörgő csavarját 1/4 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba (lásd a 2. ábrát).
- A futópadnak 1-2 percig kell működnie. Ismételje meg a kézi központosítási folyamatot, amíg a futószalag középre nem kerül.

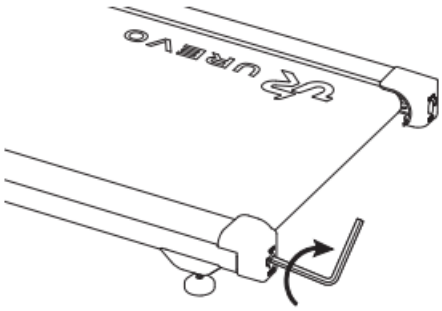

1. ábra

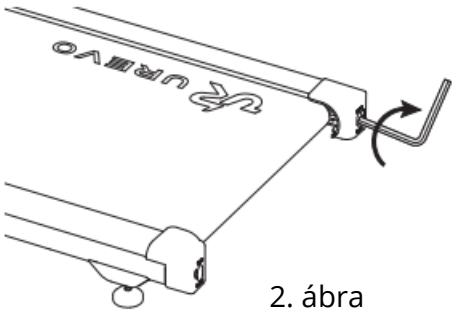

2. ábra

A szalag csúszásának kijavítása

- A művelet előtt kapcsolja ki a futópadot.
- A hatlapú kulccsal forgassa el mindkét feszítőgörgő csavarját 1/2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba (lásd 3. ábra).
- A korrekció után sétáljon a futópadon 1-2 percig 1,0 km/h (0,6 mph) sebességgel. Ismételje meg a műveletet, amíg a futószalag megfelelően meg nem feszül.

Megjegyzés: A szalagot nem szabad túl szorosan beállítani, mert ez károsodást okozhat.

Biztonsági óvintézkedések

- A sérülések elkerülése érdekében a karbantartás elvégzése előtt ne hagyjon semmilyen törmeléket a futópad körül.
- Használja a mellékelt hatlapú kulcsot.
- A karbantartás során legyen óvatos, és ne szorítsa be az ujjait.

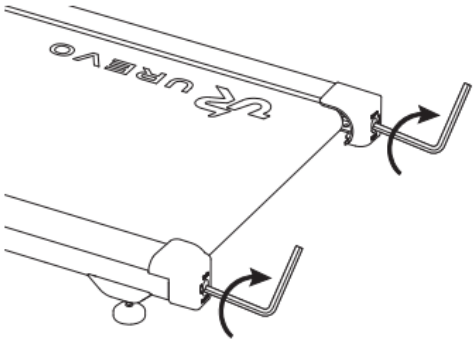

3. ábra

A futószalag kenése

- Kapcsolja ki a futópadot, és húzza ki a tápkábelt.
- A hatlapú kulccsal forgassa el mindkét tárcsahajtó görgő csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg az öv meglazul és könnyen felemelhetővé válik.
- Tipp: Jegyezze fel, hányszor forgatta el a hatlapú csavarkulcsot az öv meglazításakor. Ez segít az öv feszességének beállításában a kenés után.
- Emelje meg az öv széleit, és egyenletesen vigyen fel kenőolajat a futófelület közepére. Nem szükséges az egész futófelületre kenőanyagot felvinni.
- Kenőanyag mennyisége egy alkalmazáshoz: 5-10 ml.

Figyelem: Túl sok kenőanyag felvitele a szíj csúszásához vezethet.

- A hatlapú szerszámmal forgassa el mindkét feszítőcsavart az előzőleg megjegyzett fordulatszámmal az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az öv megfelelően meg nem feszül.
- Kapcsolja be a futópadot, és sétáljon rajta néhány percig, hogy a kenőanyag egyenletesen oszlik el a szíj felületén.

Figyelem: A kenőanyag eloszlatása érdekében futtassa a futópadot terhelés nélkül 1,0 km/h (0,6 mph) sebességgel.

- Kenési gyakoriság: Erősen ajánlott 200 km (124 mérföld) után.

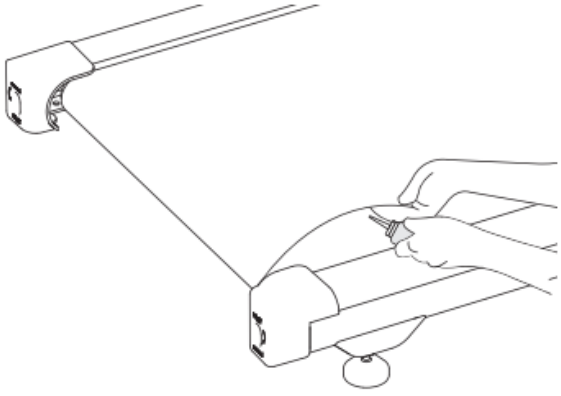

Futópad tisztítása

- A tisztítás előtt kapcsolja ki a futópadot, és húzza ki a tápkábelt.
- Nedves ruhával törölje le és tisztítsa meg. Ne használjon savas vagy maró hatású tisztítószereket.
- Ne tisztítsa meg a futószalag alsó részét.
- Hosszabb használat után normális, ha a futópad alatt némi fekete pormaradvány található.

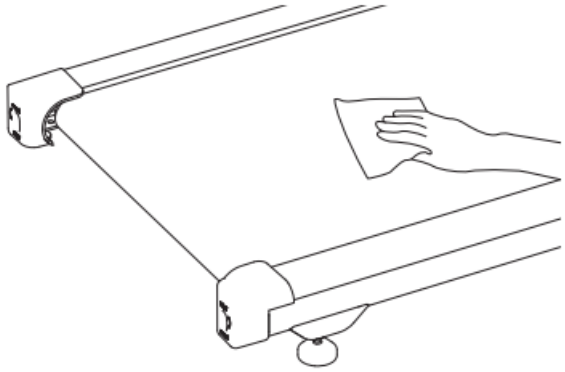

Hibakód

Hiba esetén a hiba figyelmeztető jelzőfény kigyullad, és megjeleníti a megfelelő hibakódot.

Hibakód	Hibaelemzés	Megoldások
E01	Megszakadt a kommunikáció a vezérlő és a numerikus kijelző között.	Csavarja le a motor burkolatát, és ellenőrizze a vezérlő és a kijelző közötti kapcsolatot. Ha az E01 kód nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással. **Megjegyzés:** A művelet megkezdése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.

E04	Túlfeszültség-védelem.	* A felhasználó súlya meghaladja a 136 kg (300 lbs) határértéket. * Nyissa ki a burkolatot, és ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy, amely blokkolja a mozgó alkatrészeket (pl. a hajtómotor, a feszítőgörgő vagy a futószalag). * A futószalag túlfeszített vagy nincs kenve (a részleteket lásd a „Gondozás és karbantartás” részben).
E06	A vezérlő önellenőrzési hibája.	Cserélje ki az alsó vezérlőpanelt.
E11	Rendellenes bemeneti feszültség.	Ellenőrizze, hogy a külső tápegység specifikációi megfelelnek-e a kézikönyvben szereplő követelményeknek.
E14	A motor fázisvesztése.	Ellenőrizze a motor csatlakozóvezetékeit; húzza ki és dugja be újra őket.
E15	Motor rövidzárlat-védelem.	Ellenőrizze a motor csatlakozóvezetékeit; húzza ki és dugja be újra őket.

Megjegyzés: A beépített hangjelző hangjelzéssel is jelzi a hibakódot. Ha hibakód és riasztás jelentkezik, azonnal abba kell hagynia az edzést. Ha a gép újraindítása után a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Hibaelhárítás

Probléma	Hibaelemzés	Megoldások
A futópad nem indul el	* A bekapcsoló gomb meghibásodott. * Áramellátás megszakadt. * A tápkábel megsérült.	* Cserélje ki a bekapcsoló gombot, ha nem világít. * Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően földelt aljzathoz van csatlakoztatva. * Cserélje ki a tápkábelt.
A futószalag csúszik	A futószalag laza.	Húzza meg a futószalag feszességét a hatlapú kulccsal (részletek a „Gondozás és karbantartás” részben).
A távirányító nem működik	* Helytelen használat. * Alacsony akkumulátor töltöttség. * A távirányító meghibásodott.	* A távirányítót használat közben közvetlenül a vevőre kell irányítani. * Cserélje ki az elemeket. * Cserélje ki a távirányítót.
Súrlódási zaj	A futószalag nem középen van.	A részleteket lásd a „Gondozás és karbantartás” részben.

Garanciális feltételek

A jótállási feltételek országonként vagy régiónként eltérőek lehetnek. A jótállási időszak és a jótállás hatálya stb. részletes feltételeiről kérjük, olvassa el a termék vásárlásának helyszínéül szolgáló értékesítési csatorna által biztosított értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatot. Ha értékesítés utáni szolgáltatást igényel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a termék vásárlásának helyszínéül szolgáló értékesítési csatornával vagy hivatalos kereskedővel. A szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül mutassa be a vásárlás érvényes igazolását, például a számlát vagy a rendelési számot.

EU megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelvek jogi követelményeinek: (EU) 2023/988 irányelv és 2014/53/EU irányelv.

CE

WEEE

Ezt a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU-irányelv (WEEE – 2012/19/EU) szerint. Ehelyett vissza kell vinni a vásárlás helyére, vagy át kell adni egy nyilvános gyűjtőhelynek az újrahasznosítható hulladékok számára. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatások megelőzéséhez, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkezelése esetén jelentkezhetnek. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti szabályozásnak megfelelően bírsággal járhat.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: www.alza.de/kontakt, www.alza.at/kontakt

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Wichtige Sicherheitshinweise

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Hinter dem Laufband muss ein Mindestabstand von 2,0 m und an jeder Seite ein Mindestabstand von 1,2 m eingehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Einstellvorrichtungen hervorstehen, da diese die Bewegungen des Benutzers beeinträchtigen könnten.
- Die Geräuschemission ist unter Last höher als ohne Last.
- Luftschallpegel: ≤65 dB.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die die sichere Verwendung des Laufbands nicht beeinträchtigen.
- Das maximale Benutzergewicht beträgt 136 kg. Überschreiten Sie diese Grenze nicht.

Installations- und Wartungsvideos

Scannen Sie diesen QR-Code, um Videos zur Installation oder Wartung des Produkts anzusehen.

UREVO-App

Scannen Sie den QR-Code, um die UREVO-App herunterzuladen und zusätzliche Funktionen und Fitnessmodi freizuschalten.

Schritte zur Verbindung mit der App

- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
- Öffnen Sie die UREVO-App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Bluetooth-Verbindungsstatus

- **Verbunden:** Dauerhaftes Leuchten
- **Suche oder Verbindung fehlgeschlagen:** Blinkendes Licht
- **Aktualisierung:** Schnell blinkendes Licht

Produkt und Zubehör

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang sorgfältig auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollten Artikel fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an den Verkäufer.

1. Laufband – 1×
2. Fernbedienung – 1×
3. Netzkabel – 1×
4. Sechskantschlüssel – 1×
5. AAA-Batterie – 2×
6. Schmieröl – 1×
7. Bedienungsanleitung – 1×

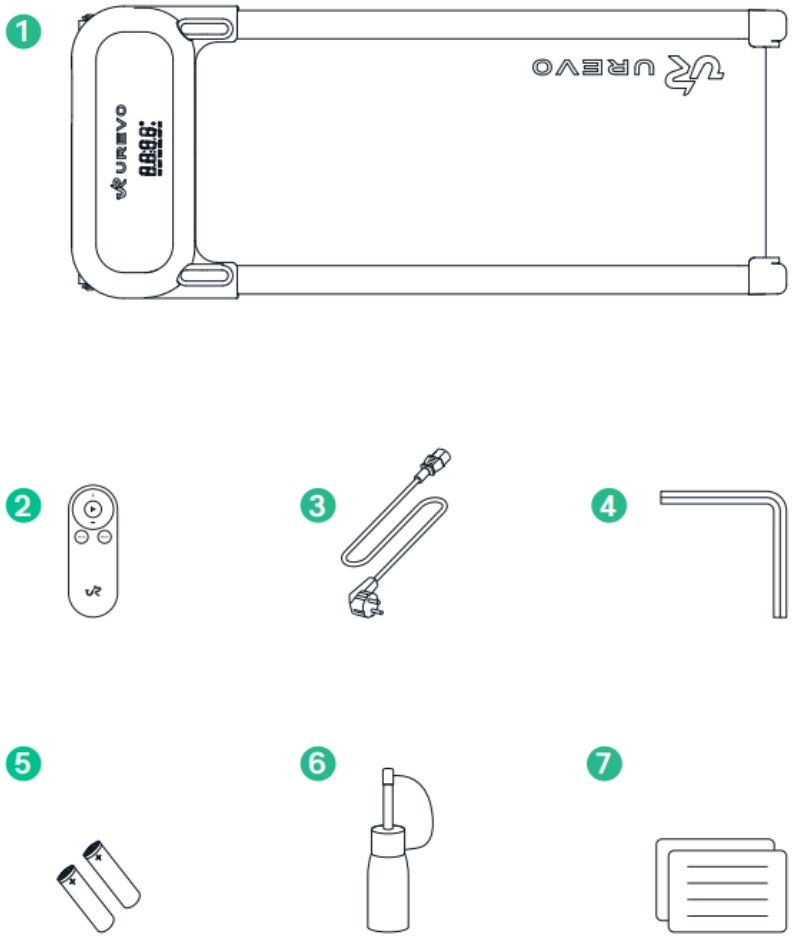

Technische Daten

Parameter	Details
Produktabmessungen	124 × 51,5 × 13,5 cm
Lauffläche	40 × 100 cm
Bruttogewicht	21 kg
Nettogewicht	17,5 kg
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Mindestgeschwindigkeit	1 km/h
Maximale Belastung	136 kg
Nennspannung	220–240 V~
Spitzenleistung	2,5 PS
Nennleistung	550 W
Betriebsfrequenz	2402–2408 MHz
Maximale Ausgangsleistung	EIRP 3,76 dBm

Warnung: Verletzungsgefahr. Halten Sie Kinder unter 13 Jahren von dem Gerät fern.

Produkteinführung

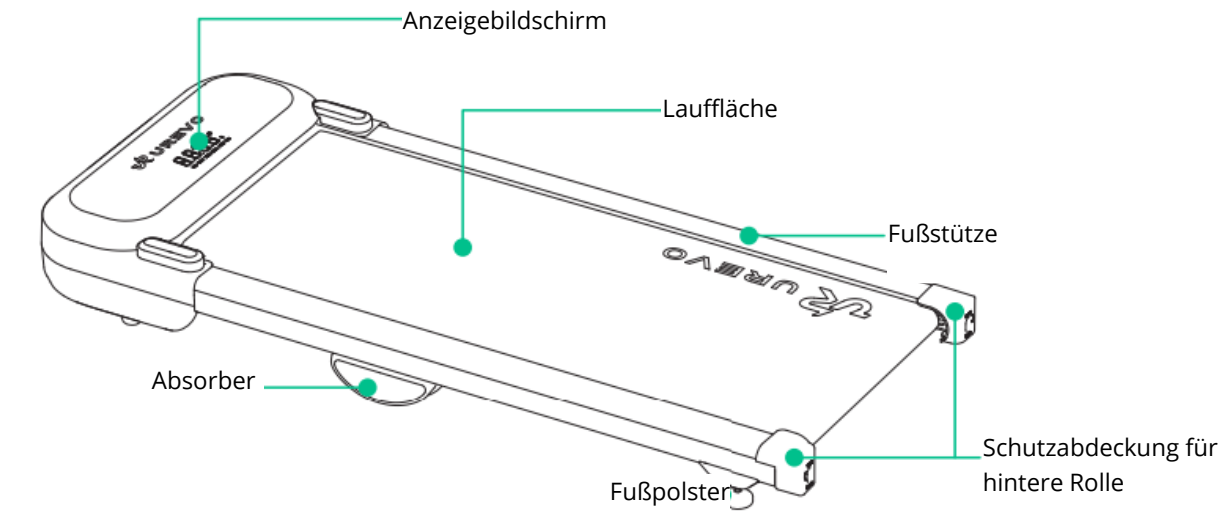

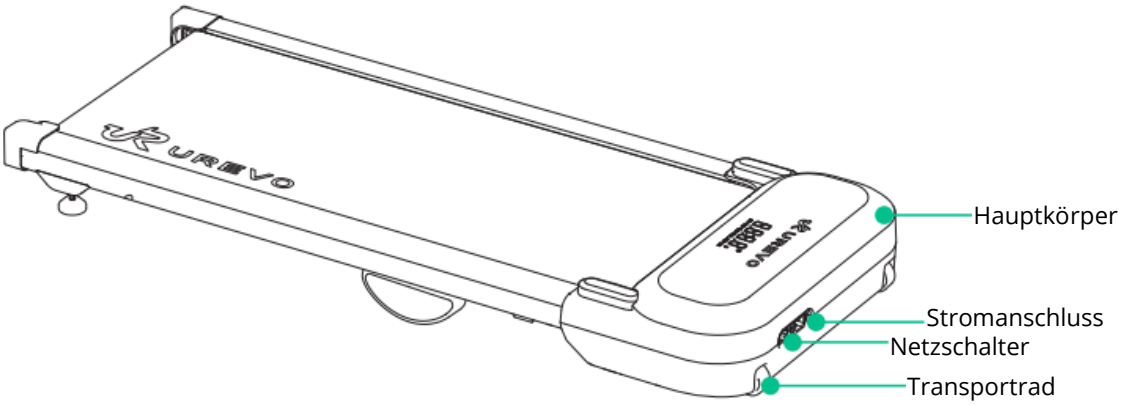

Verwendung

Packen Sie das Laufband und das Zubehör aus und stellen Sie das Laufband auf eine ebene Fläche.

Anschließen des Netzkabels

Stecken Sie das Netzkabel ein und schalten Sie den Netzschalter ein. Ein Piepton des Summers zeigt an, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.

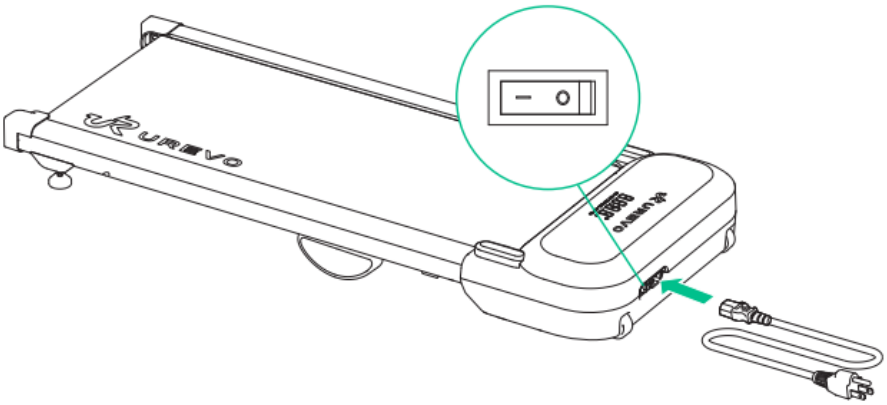

Fernbedienung

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Laufband eingeschaltet ist und die Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind.

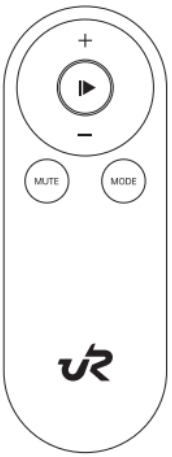

Tasten	Bedienung	Funktionen & Hinweis
Pause/Fortsetzen	Kurz drücken	Startet das Laufband.
	Langes Drücken (2 s)	Stoppt das Laufband. Auf dem Display wird „End“ angezeigt und das Band verlangsamt sich bis zum vollständigen Stillstand. Das Display schaltet sich aus, wenn der Status „End“ länger als 10 Minuten anhält.
	Kurz drücken (im Startmodus)	Unterbricht das Training. Das Band verlangsamt sich bis zum Stillstand, auf dem Display wird „PAU“ angezeigt und die Trainingsdaten bleiben erhalten. Durch erneutes Drücken wird das Training fortgesetzt. Das Display schaltet sich aus, wenn die Unterbrechung länger als 10 Minuten dauert.

+	Kurz drücken	Erhöht die Geschwindigkeit.
	Langes Drücken	Erhöht die Geschwindigkeit kontinuierlich.
-	Kurz drücken	Verringert die Geschwindigkeit.
	Langes Drücken	Verringert kontinuierlich die Geschwindigkeit.
STUMM	Kurz drücken	Schaltet den Summer stumm.
MODE	Kurz drücken	Passt die Countdown-Trainingsprogramme an (Zeit, Distanz, Kalorien).

Laufband-Display

Name	Bereich	Anzeige
SPD	1,0–6,0 km/h (0,6–4 mph)	Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit des Laufbands an.
DIST	0,00–99,99 km (0–62,13 Meilen)	Zeigt die gelaufene oder gerannte Distanz an.
TIME	00:00–99:59 Minuten	Zeigt die verstrichene Zeit an.
KCAL	0–6553 kcal	Zeigt die ungefähre Anzahl der verbrannten Kalorien an.
STEP	0-9999	Zeigt die Anzahl der zurückgelegten Schritte an (nur als Referenz).
ERP-Anzeige		Im Standby-Modus blinkt die Anzeige „E“ langsam.

Tipp: Die Trainingsdaten werden in einer rotierenden Reihenfolge angezeigt.

Standby-Modus

Wenn das Laufband länger als 10 Minuten pausiert, wechselt es in den Standby-Modus („0000“ wird angezeigt) und die vorherigen Trainingsdaten werden zurückgesetzt. Wenn im Standby-Modus 10 Minuten lang keine Aktivität stattfindet, wechselt das Laufband in den Schlafmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Transport

- Ziehen Sie vor dem Transport des Laufbands den Netzstecker.
- Das Laufband lässt sich mithilfe der Transportrollen an der Unterseite ähnlich wie eine Schubkarre leicht bewegen.

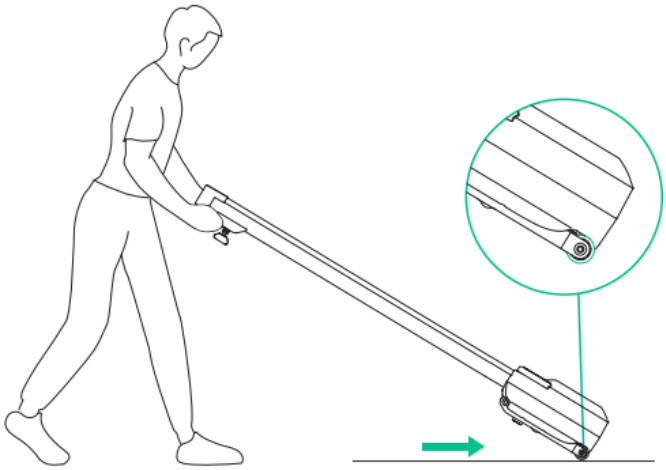

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Transport oder der Lagerung, dass der Netzschalter ausgeschaltet und das Netzkabel ausgesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass sich das Laufband in seiner ursprünglichen, flachen Position befindet.

Pflege und Wartung

Problem: Das Laufband ist nicht zentriert oder rutscht.

Zentrieren des Laufbands

- Schalten Sie das Laufband aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Wenn sich der Laufgurt nach links verschoben hat, drehen Sie die linke Umlenkrollenschraube mit dem Sechskantschlüssel um eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 1).
- Wenn sich der Laufbandgurt nach rechts verschoben hat, drehen Sie die rechte Umlenkrollenschraube mit dem Sechskantschlüssel um eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 2).
- Das Laufband muss 1–2 Minuten lang laufen. Wiederholen Sie den manuellen Zentrierungsvorgang, bis das Laufband zentriert ist.

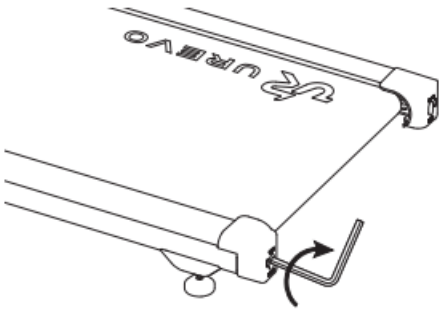

Abbildun

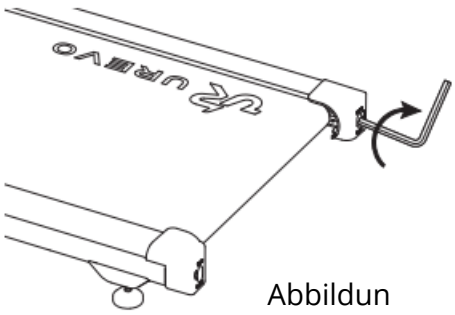

Abbildun

Korrektur des Riemenschlupfs

- Schalten Sie das Laufband vor der Wartung aus.
- Drehen Sie mit dem Sechskantschlüssel beide Rollenhalteschrauben um eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 3).
- Laufen Sie nach der Korrektur 1–2 Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 1,0 km/h (0,6 mph) auf dem Laufband. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Laufband richtig gespannt ist.

Hinweis: Der Riemen darf nicht zu straff eingestellt werden, da dies zu Schäden führen kann.

Sicherheitsvorkehrungen

- Um Verletzungen zu vermeiden, entfernen Sie vor der Wartung alle Fremdkörper aus der Umgebung des Laufbands.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Sechskantwerkzeug.
- Seien Sie während der Wartungsarbeiten vorsichtig und achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.

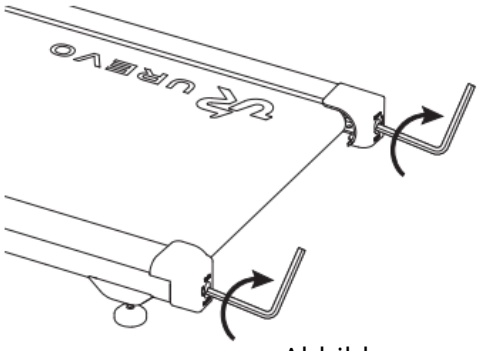

Abbildun

Schmierung des Laufbands

- Schalten Sie das Laufband aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Drehen Sie mit dem Sechskantschlüssel beide Rollenhalteschrauben gegen den Uhrzeigersinn, bis der Riemen locker ist und sich leicht anheben lässt.
- Tipp: Notieren Sie sich die Anzahl der Umdrehungen, die Sie mit dem Sechskantschlüssel zum Lösen des Riemens benötigen. Dies hilft Ihnen, die Riemenspannung nach dem Schmieren wieder einzustellen.
- Heben Sie die Kanten des Riemens an und tragen Sie Schmieröl gleichmäßig auf die Mitte der Lauffläche auf. Es ist nicht notwendig, die gesamte Lauffläche mit Schmiermittel zu behandeln.
- Schmiermittelmenge pro Anwendung: 5–10 ml.

Achtung: Zu viel Schmiermittel kann zum Durchrutschen des Riemens führen.

- Drehen Sie mit dem Sechskantschlüssel beide Spannschrauben um die zuvor notierte Anzahl an Umdrehungen im Uhrzeigersinn, bis der Riemen richtig gespannt ist.
- Schalten Sie das Laufband ein und laufen Sie einige Minuten darauf, um das Schmiermittel gleichmäßig auf der Riemenoberfläche zu verteilen.

Achtung: Lassen Sie das Laufband ohne Belastung mit einer Geschwindigkeit von 1,0 km/h (0,6 mph) laufen, um das Schmiermittel zu verteilen.

- Schmierhäufigkeit: Sehr empfehlenswert alle 200 km (124 Meilen).

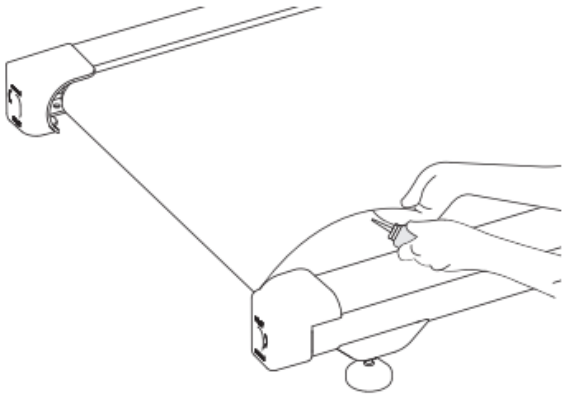

Reinigung des Laufbands

- Schalten Sie das Laufband aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.
- Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab und reinigen Sie es. Verwenden Sie keine säurehaltigen oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie nicht die Unterseite des Laufbands.
- Es ist normal, dass sich nach längerem Gebrauch schwarze Pulverrückstände unter dem Laufband befinden.

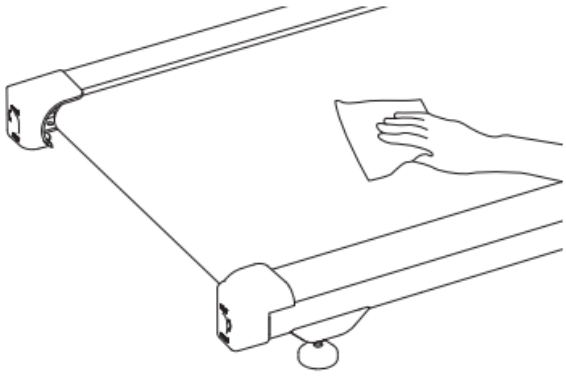

Fehlercode

Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet die Fehlerwarnanzeige auf und zeigt den entsprechenden Fehlercode an.

Fehlercode	Fehleranalyse	Lösungen
E01	Die Kommunikation zwischen der Steuerung und der numerischen Anzeige wurde unterbrochen.	Schrauben Sie die Motorhaube ab und überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Controller und der Anzeige. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, wenn der Code E01 weiterhin angezeigt wird. **Hinweis:** Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie fortfahren.
E04	Überstromschutz.	* Das Gewicht des Benutzers überschreitet die Grenze von 136 kg (300 lbs). * Öffnen Sie das Gehäuse, um zu überprüfen, ob Fremdkörper bewegliche Teile (wie den Antriebsmotor, die Umlenkrolle oder das Laufband) blockieren. * Das Laufband ist zu stark gespannt oder es fehlt Schmiermittel (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Pflege und Wartung”).
E06	Fehler bei der Selbstprüfung der Steuerung.	Ersetzen Sie die untere Steuerplatine.
E11	Abnormale Eingangsspannung.	Überprüfen Sie, ob die Spezifikationen der externen Stromversorgung den Anforderungen des Handbuchs entsprechen.
E14	Phasenausfall der Motorleistung.	Überprüfen Sie die Motoranschlussleitungen; ziehen Sie sie ab und stecken Sie sie wieder ein.
E15	Kurzschlussschutz des Motors.	Überprüfen Sie die Motoranschlussleitungen; ziehen Sie sie ab und stecken Sie sie wieder ein.

Hinweis: Zusätzlich zum Fehlercode ertönt ein akustischer Alarm aus dem integrierten Summer. Wenn ein Fehlercode und ein Alarm auftreten, müssen Sie Ihr Training sofort unterbrechen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem nach dem Neustart des Geräts nicht behoben werden kann.

Fehlerbehebung

Problem	Fehleranalyse	Lösungen
Laufband startet nicht	* Fehlfunktion des Netzschalters. * Unterbrechung der Stromversorgung. * Netzkabel beschädigt.	* Ersetzen Sie den Netzschalter, wenn er nicht leuchtet. * Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen ist. * Ersetzen Sie das Netzkabel.
Laufband rutscht	Das Laufband ist locker.	Spannen Sie das Laufband mit dem Sechskantschlüssel (siehe Details im Abschnitt „Pflege und Wartung”).
Fernbedienung funktioniert nicht	* Falsche Verwendung. * Schwache Batterie. * Fehlfunktion der Fernbedienung.	* Die Fernbedienung sollte bei Gebrauch direkt auf den Empfänger gerichtet werden. * Ersetzen Sie die Batterien. * Ersetzen Sie die Fernbedienung.
Reibungsgeräusche	Das Laufband ist nicht zentriert.	Siehe Details im Abschnitt „Pflege und Wartung”.

Garantiebedingungen

Die Garantiebestimmungen können je nach Land oder Region variieren. Genaue Angaben zur Garantiedauer und zum Garantieumfang entnehmen Sie bitte den After-Sales-Bestimmungen des Vertriebskanals, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wenn Sie Serviceleistungen in Anspruch nehmen müssen, wenden Sie sich bitte an den Vertriebskanal oder den autorisierten Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Halten Sie bitte einen gültigen Kaufnachweis (z. B. eine Rechnung oder Bestellnummer)bereit, um Ihren Serviceanspruch zu bestätigen.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union: Richtlinie Nr. (EU) 2023/988 und Richtlinie Nr. 2014/53/EU.

CE

WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE – 2012/19/EU) nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Es muss stattdessen an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder an einer öffentlichen Sammelstelle für recycelbare Abfälle abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.